

Смена кодировки символов Xprinter XP-58II (справедливо для других моделей POS принтеров с шириной печати 58мм), если печатает иероглифы.

Ваш Xprinter XP-58II печатает иероглифы (проблема с кодировкой) вместо русского текста? Или вам необходимо отключить звук модели XP-58II, который звучит при каждой печати чека? Эта статья покажет, как сменить кодировку на русскую вашего Xprinter XP-58IIHT/XP-58IIN и других моделей XP-58 и POS-58xx серий.

Шаг 1. Скачиваем программу для настройки принтера

Скачать программу мы можем с официального сайта производителя принтеров:
<https://www.xprintertech.com/xprinter-receipt-printer-test-tool-for-windows>

Данная программа, поможет нам произвести необходимы операции по настройке принтера, буквально, в несколько кликов мышки. Выглядит программа вот так:



При первом запуске, интерфейс программы может быть на Китайском языке. Чтобы сменить язык на более понятный, можно нажать кнопку English.

Шаг 2. Включаем Кириллическую (русскую) таблицу символов на принтере

Чтобы принтер у нас постоянно печатал Кириллические (русские) символы, из абсолютно любой программы, которая умеет отправлять задания на печать, необходимо сделать следующее:


1. Запускаем скачанную нами программу

| Имя | Дата изменения | Тип | Размер |
|--------------|------------------|--------------------|----------|
| Bmp_Led | 14.05.2020 16:18 | Папка с файлами | |
| Logo_Sample | 14.05.2020 16:18 | Папка с файлами | |
| Text_Sample | 14.05.2020 16:18 | Папка с файлами | |
| EnCodeQr.dll | 27.05.2019 20:03 | Расширение при... | 157 КБ |
| temp.txt | 14.05.2020 16:31 | Текстовый докум... | 1 КБ |
| TempQr.bmp | 14.05.2020 16:31 | IrfanView BMP File | 8 КБ |
| XPrinter.exe | 14.05.2020 16:30 | Приложение | 3 221 КБ |
| XPrinter.ini | 15.09.2020 20:02 | Параметры конф... | 1 КБ |

2. Проверяем подключен ли принтер к компьютеру по USB

3. Включаем принтер

4. Производим действия как показано на картинке, в поле 4 вводим: **1F 1B 1F FE 01**

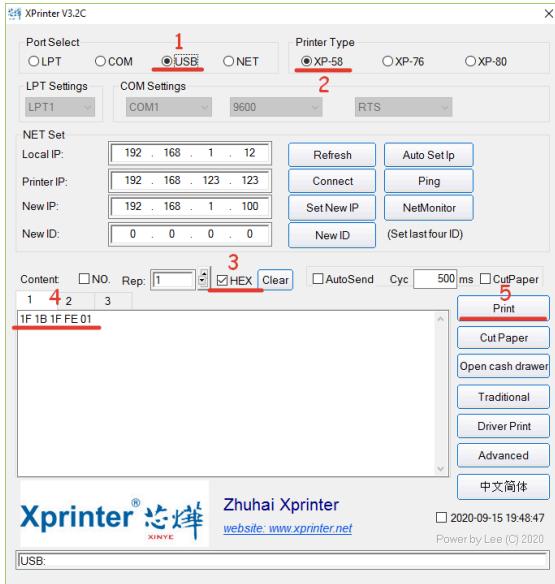

5. Нажимаем **Print**


6. Далее в поле 4 вводим: **1F 1B 1F FE 11**

7. Нажимаем **Print**

8. Нажимаем кнопку **Advanced** чтобы перейти в расширенные настройки

9. Для модели Xprinter XP-58IIHT устанавливаем кодировку “9” или “17” принтера (Кириллица PC866 DOS) и сохраняем нажатием **SetCodePage**

(После чего можно убедится в корректности установки кодировки нажав кнопку **PrintCodePage**. В результате на чековой ленте принтера должны распечататься все символы текущей кодировки. Если среди символов нет кириллицы, попробуйте установить другое значение кодовой таблицы)

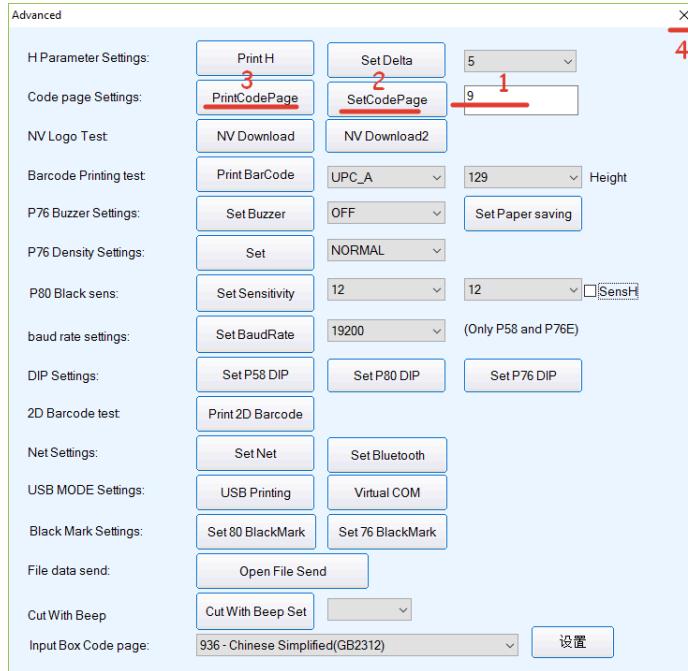

Отключение или включение функции голоса

Та же операция, что в пункте 4 или 6, только команда:

1F 1B 1F 00 00 01 9E 01 – Отключение функции голоса.

1F 1B 1F 00 00 01 9E 02 – Включение функции голоса

Настройка завершена, теперь Ваш принтер чеков будет печатать Кириллическими (русскими) символами из любой программы. А также не будет раздражать громкими звуками после печати чека.