


CÔNG TY CP FASTER VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 12, Ngách 1 Ngõ 111, Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 1919 - Hotline: 094 876 8998

Website: www.faster-lock.vn

Email: cskh@faster-lock.vn

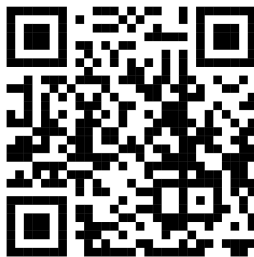

HDSD FS 6600 APP

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA FS6600BL CÓ APP

1. CÀI ĐẶT ADMIN:

Cài mật khẩu ADMIN mới đầu tiên:

Nhấn * # (nhập mật khẩu mới 6 số) □ nhấn # (2 lần).

□ Kết thúc cài đặt bấm * (2 lần) để thoát hết ra, cài vân tay thẻ từ riêng.

Cài thêm ADMIN: VÂN TAY, THẺ TỪ (thao tác liên tục)

□ Bấm * # (Mật khẩu Admin) □ nhấn #

□ Chọn **2. Lock functions**

□ Chọn **4. Add admin**

□ Đưa vân tay làm vân tay ADMIN vào (4 lần)

□ Đưa Thẻ từ vào quét

□ Kết thúc cài đặt bấm #

2. CÀI ĐẶT USER: MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ (thao tác liên tục)

□ Bấm * # (Mật khẩu Admin) □ nhấn #

□ Chọn **2. Lock functions**

☐ Chọn **1. Add user**

☐ Nhập mật khẩu mới (2 lần).

☐ Đưa vân tay làm vân tay người dùng vào (4 lần)

☐ Đưa Thẻ từ vào quét

☐ Kết thúc cài đặt bấm #

3. XÓA NGƯỜI DÙNG

☐ Bấm * # (Mật khẩu Admin) ☐nhấn #

☐ Chọn **2. Lock functions**

☐ Chọn **2. Delete user**

☐ Nhập user muốn xóa (ví dụ: 002)☐ nhấn # 2 lần để hoàn tất xóa user

4. CÀI ĐẶT THỜI GIAN:

☐ Bấm * # (Mật khẩu Admin) ☐nhấn #

☐ Chọn **2. Lock functions**

☐ Chọn **3. Lock Setting**

☐ Chọn **4. More Setting**

☐ Chọn **1. Time Setting**

☐Nhập năm ☐ nhấn #

☐Nhập tháng ☐ nhấn #

☐Nhập ngày ☐ nhấn #

☐Nhập giờ ☐ nhấn #

☐Nhập phút ☐ nhấn #

5. CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ

□ Bấm * # (Mật khẩu Admin) □nhấn #

□ Chọn **2. Lock functions**

□ Chọn **3. Lock Setting**

□ Chọn **3. Language Setting**

□ Chọn **2. English**

6. CÀI ĐẶT ÂM LƯỢNG

□ Bấm * # (Mật khẩu Admin) □nhấn #

□ Chọn **2. Lock functions**

□ Chọn **3. Lock Setting**

□ Chọn **2. Volume Setting**

□ Bấm **1. Volume up** (tăng âm lượng).

□ Bấm **2. Volume down** (giảm âm lượng).

7. CÀI ĐẶT BẢO MẬT 2 LỚP

□ Bấm * # (Mật khẩu Admin) □nhấn #

□ Chọn **2. Lock functions**

□ Chọn **3. Lock Setting**

□ Chọn **1. Function Settings**

□ Chọn **2. Enable two verify**

8. CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ YÊN LẶNG KHI NHẬP MẬT KHẨU SỐ

□ Bấm * # (Mật khẩu Admin) □nhấn #

□ Chọn **2. Lock functions**

□ Chọn **3. Lock Setting**

□ Chọn **1. Function Settings**

☐ Chọn **4. Enable Mute**

9. CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ THÔNG PHÒNG

☐ Bấm * # (Mật khẩu Admin) ☐nhấn #

☐ Chọn **2. Lock functions**

☐ Chọn **3. Lock Setting**

☐ Chọn **1. Function Setting**

☐ Chọn **1. Enable Passage**

10. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP-WIFI

☐ **Cài đặt APP – WiFi:**

Bước 1: Download phần mềm “**Tuya Smart**” về điện thoại ⇒ Thiết lập các thông tin (Đăng ký bằng số điện thoại hoặc Gmail, tạo mật khẩu, tên người dùng...)

☐ **Lưu ý:** *Bật định vị điện thoại và Bluetooth*

Bước 2: Trên khóa

☐Nhấn *# nhập mật khẩu Admin#

☐ Chọn **1. Wireless Setting**

☐ Chọn **1. Add Device**

Bước 3: Trên điện thoại mở APP “Tuya Smart”

☐ Chọn “Thêm thiết bị” ☐ “Máy ảnh và khóa” ☐ chọn “ Khóa cửa thông minh(Wi-Fi)”

☐ chọn “ Wi-Fi 2.4Ghz ” ☐ Nhập mật khẩu WiFi ☐ Bấm “ Tiếp theo “

☐ “Xác nhận chỉ báo nhấp nháy xanh” ☐ Chọn “EZ Mode”

☐ **Kết nối khóa và app trên điện thoại thành công**

Bước 4: Mở khoá từ xa

⇒ Vuốt sáng màn hình khoá

⇒ Nhấn 9# (khóa kêu tiếng BÍP) ⇒ Khóa gửi thông tin về điện thoại ⇒ Tuya

Smart (một thông báo) xuất hiện ⇒ Nhấn vào thông báo (chờ 5-20 giây)

⇒ Chọn “ Click open Remotely ”

□ ***Khoá báo Unlock*** ⇒ ***Gạt tay khoá mở cửa vào nhà***

11. RESET

Cách 1:

Bấm * # (Mật khẩu Admin) □nhấn #

□ Chọn **2. Lock functions**

□ Chọn **3. Lock Setting**

□ Chọn **4. More Setting**

□ Chọn **3. Reset System**

⇒ chọn #

Cách 2: Để cài đặt lại từ đầu (RESET): Nhấn giữ Lỗ reset khi nghe 6 tiếng bíp ngắn 2 tiếng bíp kép để cài đặt lại mới

Khi Reset xong, mật khẩu mặc định là : 123456