

ENČHEN

ELEKTRICKÝ HOLICÍ STROJEK




MS005 User Manual

* Pro bezpečnost problém, ten produktu baterie postavení zbytky nízký během přeprava .

Prosím plně účtovat ten produkt před počáteční použití!

PROFIL Z PRODUKT

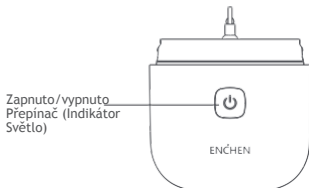

Čištění Štětec



Kabel

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Pečlivě si přečtete následující bezpečnostní pokyny a dodržujte je běžná preventivní opatření pro bezpečnost.

Varování

1. Tento produkt není určen pro použití malými dětmi nebo nemohoucími osobami. osoby s snížené fyzikální, smyslové nebo uvažování schopnosti, nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jim nebyly poskytnuty dozor nebo návod podle A odpovědný osoba týkající se použití z holicí strojek na zajistit že oni může použití to bezpečně.

2. Tento produkt a jeho příslušenství nejsou hračky. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost nutné, pokud je používáno dětmi nebo v jejich blízkosti. Děti by měly být pod dohledem na zajistit že oni dělat ne hrát s ten Produkt.

3. Používejte prosím tento produkt ke správnému účelu. Tento produkt není vhodné pro domácího mazlíčka.

4. Neponořujte tento výrobek do vody za účelem nabíjení a nenabíjejte jej Uchovávejte jej ve vlhkém prostředí. Po použití udržujte holicí strojek suchý.

* Ten/Ta/To právo symbol naznačuje že ten holicí strojek může být čištěno pod tekoucí vodou z kohoutku.



5. Ten/Ta/To Produkt obsahuje A vestavěný dobíjecí baterie. Dělat ne pokles to do ohně a nikdy jej nenabíjejte, nepoužívejte ani neumísťujte na místo, kde teplota je vysoká.

6. Dělat ne pokles nebo klepání tento Produkt. Li tento Produkt je poškozený jako A výsledek z klesá nebo srážka, dělat ne použití to znovu.

7. Nezkoušej to opravit nebo rozebrat Produkt od sebe.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Oznámení

1. Po pomoci každý čas, Prosím dát ten ochranný pokrýt na správně na zabránit poškození na ten holicí strojek pletivo. Na vyhnout se žádný zranění způsobil na ten lidské tělo, nepoužívejte tento výrobek, pokud je síťka nebo vnitřní čepel poškozená poškozený.
2. Holicí čepel má určitou životnost . Abyste udržovat dobrý účinek, to je navrhl na nahradit ten čepel na A pravidelný základ.
3. Pokud tento výrobek nebudete delší dobu používat, nabijte jej prosím na alespoň jednou za šest měsíců.
4. Pokud tento produkt nefunguje správně, odešlete jej prosím prodejce nebo autorizované servisní středisko k provedení kontroly.
5. Tento Produkt pouze platí na obličej vlasy, tak dělat ne platí to na ostatní části těla .
6. Dělat ne tisk tento Produkt příliš tvrdý na tvůj rty nebo žádný ostatní část z tvůj tvář a dělat ne přímo kontakt tvůj jizva nebo poškozený kůže s síťka holicího strojeku.

CESTOVAT ZÁMEK

Holicí strojek je vybaven funkcí cestovního zámku, která zabraňuje jeho omylem zapnout v zavazadle.

1. **Chcete-li aktivovat cestovní zámek**, stiskněte a podržte vypínač po dobu tři sekundy, poté kontrolka zabliká.
2. **Na deaktivovat ten cestovat zámek**, tisk a držet Zapnuto/vypnuto Přepínač pro tři sekundy pod zamykání postavení, pak ten holicí strojek je odemčený.

PRODUKT PARAMETRY

Model: MS005

Produkt jméno: Elektrický holicí
strojek 

Vstup: 5V 1A

Nabíjení čas: 1,5 hodiny



KROKY PRO POUŽITÍ

Mírné podráždění pokožky je normální při prvním holení s tímto výrobkem. Pravidelné používání holicího strojku (alespoň 3krát týdně) po dobu 3 týdnů je doporučeno pro rychlou adaptaci.

SCHNOUT HOLENÍ

* Pro nejlepší výsledky na kůži pohodlí, **předřezání** tvůj vousy s zastříhovač -li Vy mít ne oholený pro 3 dny nebo delší.

Krok 1

Otočte holicí strojek NA podle lisování ten Zapnuto/vypnuto přepínač jednou. Oholení proti směr růstu vousů pouze krouživými pohyby.



Krok 2

Volnou rukou si natáhněte kůži, aby ji břity mohly zvednout a stříhat vousy. Jemně přitlačte holicí strojek k pokožce, aby plovoucí hlavice mohly kopírovat kontury vašeho obličeje.

* DĚLAT NE tisk příliš tvrdý.

Krok 3

Otočte holicí strojek VYPNUTO podle lisování ten Zapnuto/vypnuto přepínač jednou a dát ochranný Nasad'te kryt, abyste zabránili poškození holicí čepele.

MOKRÉ HOLENÍ

* Vy může také použití ten holicí strojek na A mokrý tvář s holení pěna nebo gel.

Krok 1

Naneste trochu vody na pokožku a poté naneste pěnu nebo gel na holení. kůže. Opláchněte holicí jednotku pod tekoucí vodou, abyste zajistili, že holení Jednotka hladce klouže po vaší pokožce.

Krok 2

Tisk ten zap/vyp přepínač jednou na přepínač na ten holicí strojek. Pohyb ten holení hlavy v oběžník pohyby nad tvůj kůže.

* Pravidelně oplachujte holicí strojek pod tekoucí vodou, aby i nadále aby hladce klouzal po vaší pokožce.

Krok 3

Osušte si obličej a důkladně vyčistit holicí strojek po každé použití.

* Značka jistý Vy opláchnout vše pěna nebo gel vypnuto holicí strojek.

Oznámení:

Nesprávné použití výrobku může způsobit poškození čepele, prosím Před použitím se ujistěte, že je čepel v dobrém stavu. Pokud poškozený, přestaňte holicí strojek používat.

ÚČTOVAT VÁŠ HOLICÍ STROJEK

1. Před nabíjením, být jistý na otočit vypnuto holicí strojek.

2. Připojte Nabíjecí kabel typu C k holicímu strojeku a Adaptér, pak zástrčka ten adaptér do ten 100-240 V Klimatizace moc zásuvka.

* 5V/1A Musí být použit adaptér.

3. Během nabíjení bliká červená kontrolka nabíjení, jako by dýchání a produkt se plně nabije přibližně za 1,5 hodin. Zároveň bude bílá kontrolka trvale svítit.

4. Alternativně, Vy může připojit ten nabíjení kabel na ten holicí strojek a USB port pro nabíjení.

Oznámení

1. Když je stav baterie nízký, červená kontrolka bude blikat, připomenout nabíjení.

2. Li ten holicí strojek vůle ne být použitý pro A dlouho čas, Prosím plně účtovat ten holicí strojek na nejméně jednou každý půl A rok.

3. Po 1,5 hodinách používání dokáže zajistit 60 minut bezdrátového holení. nabíjení.

BATERIE LIKVIDACE NÁVOD

1. Prosím vzít ten baterie ven z ten zařízení první před vyhazování to.

2. Před použitím se ujistěte, že je spotřebič vypnutý vybijte baterii.

3. Ten/Ta/To baterie měl by být zlikvidován bezpečně.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Krok 1


Štípnutí ten hlava a SEM nahoru na vyjměte sestavu holicích břitů.

* Před čištěním nezapomeňte vypnout holicí strojek.



Krok 2

Použití ten pokud čištění štětec na předčištění komory na vlasy.



Krok 3

Opláchněte komoru na chloupky a břit holicího strojku montáž pod tekoucí vodou.



Krok 4

Po vyčištění každou část znovu sestavte v opačném pořadí a ujistěte se, že je bezpečně upevněn namontováno zpět na své místo.

Oznámení:

1. Když čištění, být jistý na udržet ten nabíjení rozhraní schnout.
2. Znovu nainstalovat ten holicí strojek hlava správně po to je suchý.
3. V objednávka na udržovat dobrý holení účinek, to je

navrhl na nahradit holicí čepel každý rok.

PRODUKT ZÁRUKA KARTA

Jméno :	
Adresa :	
Tel. Žádný. :	
Datum z. nákup : (dd/mm/rr)	
Název obchodu :	
Záruka období :	

1. Veškeré vady související s kvalitou u zboží prodávaného přímo společností ENCHEN nebo Autorizovaní prodejci společnosti ENCHEN jsou kryti rozsáhlou zárukou, sázení od data nákupu.
2. ENCHEN'S omezený záruka je omezený na ten země z nákup. Omezená záruka neplatí pro položky vyvezené mimo zemi, kde byly byly původně zakoupeny nebo doručeny přímo od autorizovaného online nákup.
3. Tato záruka se vztahuje pouze na originální výrobky ENCHEN. Není vztahuje se na běžné opotřebení nebo jakékoli vady vzniklé v důsledku škody způsobené nesprávným použitím tohoto produktu.
4. Záruka se vztahuje pouze na primární produkt a není přenosná. Jakýkoli volný Na další produkty se tato záruka nevztahuje.
5. Pokud výrobek selže bez ohledu na používání v souladu s uživatelskými pokyny manuál a další písemná opatření, bude poskytnuta náhrada zdarma.
6. Na tvrzení ten záruka, kontakt ten služby tým z ten platforma nebo obchod, kde jste koupili.

E-mail: expok@enchen.cn

ENĆHEN

Šanghaj Qiaopusi Sma rt Věda a technika Rozvoj Společnost s.r.o.

Adresa: Pokoj 103, 3. budova, č. 320 Donglan Rd, okres

Minhang, Šanghaj, Čína

Vyrobeno v ČR