

NINJA®

BN495E
U

**БЛЕНДЕР
BLENDER
BLENDER
BATIDORA
BLENDER
FRULLATORE
BLENDER
MIKSER
TEHOSEKOITIN
MIXER**

**BRUGSANVISNING
BEDIENUNGSANLEITUNG
ИНСТРУКЦИ
ISTRUZIONE
INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI
INSTRUCTIES
INSTRUKSJON
ER
OHJE
ET
ANVISNINGAR**





БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШАТА ПОКУПКА

Вашият блендер Ninja®



РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШАТА ПОКУПКА



ninjakitchen.eu



Сканирайте QR кода с помощта на мобилно устройство

ЗАПИШЕТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

Номер на модел: _____

Сериен номер: _____

Дата на покупка: _____ (Пазете касовия бон)

Запазване на покупката: _____

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрежение: 220-240V~, 50-60Hz

Мощност: 1000 вата

ВМЕСТИМОСТ НА ЧАШАТА:

700ml

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ: Моделът и серийните номера се съдържат на етикета с QR кода, разположен на гърба на уреда до захранващия кабел.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ГИ ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	
31 Запознаване с Вашия блендер Ninja	
35 Преди първата употреба	
36 Features.	
36 Чаша за еднократно сервиране	36
Инструкции за смесване	37
Грижа и поддръжка.	39
Почистване	
39	
Съхранение	39
Нулиране на термостата на двигателя	39
Ръководство за отстраняване на неизправности.....	40



Тази маркировка показва, че този продукт е изработен от други битови отпадъци в целия ЕС. За да намалите вредата за околната среда или човешкото здравеопазване, изхвърляне на отпадъци, рециклирайте този продукт. Устойчивото повторно използване на ресурсите и източници. За да върнете използваните системи за връщане и събиране на отпадъци, закупен този продукт. Те могат да бъдат рециклирани в околната среда рециклиране.



ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА — ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

Прочетете всички инструкции,
преди да използвате **ВАШАЯ**
ЛИЧЕН БЛЕНДЕР NINJA®.

Когато използвате електрически уреди, винаги
трябва да се спазват основните мерки за
безопасност, включително следното:

⚠ ВНИМАНИЕ

За да намалите риска от пожар, токов удар,
сериозни наранявания, смърт или повреда,
когато използвате този уред, следвайте тези
основни предпазни мерки.

Общи предпазни мерки

- 1 Прочетете всички инструкции преди да
използвате уреда и неговите аксесоари.
- 2 Внимателно спазвайте и следвайте всички
предупреждения и инструкции. Този уред
съдържа електрически връзки и движещи се
части, които потенциално представляват риск за
потребителя.
- 3 **ВИНАГИ** бъдете внимателни, когато боравите с
комплектите остриета Pro Extractor. Остриетата
са остри. Хващайте комплекта ножове Pro
Extractor, САМО като хванете външния
периметър на основата на комплекта ножове

- 14 **НЕ** позволявайте на малки деца да работят с
този уред, да играят с него или да го използват
като играчка. Пазете уреда и кабела му далеч от
деца.
- 15 Този уред **НЕ** е предназначен за използване от хора
(включително деца) с намалени физически, сензорни,

- 23 Използвайте
предоставе
SharkNinja.
препоръчват
удар или на
24 Използване н

- 4 Неспазването на вниманието при боравене с
острието ще доведе до риск от разкъсани рани.
- 4 Не бързайте и внимавайте по време на
разопаковането и настройката на уреда. Този
уред съдържа остри, лесно подвижни остриета,
които могат да причинят нараняване, ако с тях
не се работи правилно.
- 5 Направете опис на цялото съдържание, за да
сте сигурни, че разполагате с всички части,
необходими за правилното и безопасно
функциониране на уреда.

- 6 Изключете уреда в положение ИЗКЛ., след
това изключете от контакта,
когато не се използва, преди да сглобите или разглобите
части и преди почистване. За да изключите
щепсела, хванете щепсела за корпуса и
издърпайте от контакта. **НИКОГА** не
изключвайте, като хващате и дърпате гъвкавия
кабел.
- 7 Преди употреба измийте всички части, които
могат да имат досег с храна. Следвайте
инструкциите за измиване, описани в това
ръководство за употреба.
- 8 Остриетата са остри. Работете внимателно.
- 9 За да се предпазите от риск от токов удар, **НЕ**
потапайте уреда или оставяйте захранващия
кабел в контакт с каквато и да е форма на
течност.
- 10 **НЕ** използвайте този уред на открито. Той е

или умствени способности, или липса на опит и знания, освен ако не са под надзор или не са получили инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- 16 Преди всяка употреба проверявайте комплектите остриета за повреди. Ако острието е огънато или има съмнения за повреда, свържете се с SharkNinja, за да договорите подмяна.
- 17 **НЕ** се опитвайте да заточвате остриета.
- 18 Пазете уреда и кабела му далеч от деца.
- 19 **НЕ** позволявайте на уреда или кабела да виси над ръбовете на маси или плотове. Кабелът може да се заклеши и да издърпа уреда от работната повърхност.
- 20 **НЕ** позволявайте на части на уреда да влизат в контакт с горещи повърхности, включително печки и други отоплителни уреди.
- 21 **ВИНАГИ** използвайте уреда на суха и равна повърхност.
- 22 **НИКОГА** не поставяйте острието в основата на двигателя, без първо да е прикрепено към съответния контейнер (купа, кана, чаша) и капак.

буркани за консервиране, които не се препоръчват от производителя, може да причини наранявания на потребителя.

НЕ използвайте аксесоар чаши от неръждаема стомана модел XSKDWSS24 с блендера.

- 25 По време на работа и работа с уреда избягвайте контакт с движещи се части.
- 26 **НЕ** използвайте уреда с празен съд.
- 27 **НЕ** пълнете контейнерите над линиите **MAX FILL** или **MAX LIQUID**.
- 28 **НЕ** поставяйте в микровълнова фурна съдове или аксесоари, предоставени с уреда.
- 29 **НЕ** извършвайте действия на смилане с поставена чаша за еднократно сервиране и комплекта ножове Pro Extractor.
- 30 Преди работа уверете се, че всички прибори са извадени от съдовете. Ако не извадите приборите, съдите могат да се счупят и евентуално да доведат до телесни наранявания и материални щети.
- 31 Дръжте ръцете, косата, дрехите и приборите извън контейнера по време на обработката, за да намалите риска от тежки наранявания на хора или повреда на уреда. Стъргалка трябва да се използва само когато уреда не работи.



ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА — ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

Прочетете всички инструкции, преди да използвате **ВАШИЯ ЛИЧЕН БЛЕНДЕР NINJA®**.

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните мерки за безопасност, включително следното:

⚠ ВНИМАНИЕ

За да намалите риска от пожар, токов удар, сериозни наранявания, смърт или повреда, когато използвате този уред, следвайте тези основни предпазни мерки.

Общи предпазни мерки

- 32 **НИКОГА** не работете с уреда без поставени капаци и капачки. **НЕ** се опитвайте да изолирате блокиращия механизъм. Уверете се, че съдът и капакът са правилно монтирани преди работа.
- 33 **НЕ** излагайте съдовете и аксесоарите на екстремни температурни промени. Те могат да се повредят.
- 34 **НИКОГА** не оставяйте уреда без надзор, докато сте в употреба.
- 35 **НЕ** смесвайте горещи течности. Това може да доведе до натрупване на налягане и излагане на пара, което може да създаде риск от изгаряне за потребителя.
- 36 **НЕ** изваждайте чашата от основата на двигателя, докато уредът работи.

- 41 За да се предпазите от риск от токов удар, **НЕ** потапяйте основата с двигателя във вода или други течности.
- 42 **НЕ** пръскайте основата на двигателя с никакви течности. Изключете от копчето и от контакта основата на двигателя преди почистване.



37 И
з
в
а
д
е
т
е
м
о
н
т
а
ж
н
и
т
е
н
о
ж
о
в
е
р
г
о
Е
х
t
r
а
с
t
о
г
о
т
ч
а
ш
а

т
а
з
а
е
д
н
о
к
р
а
т
н
о
с
е
р
в
и
р
а
н
е
с
л
е
д
п
р
и
к
л
ю
ч
в
а
н
е
н
а
с
м

е
с
в
а
н
е
т
о
.
Н
Е
с
ъ
х
р
а
н
я
в
а
й
т
е
с
ъ
с
т
а
в
к
и
т
е
п
р
е
д
и
и
л
и
с

л
е
д
с
м
е
с
в
а
н
е
т
о
и
м
в
ч
а
ш
а
т
а
с
п
р
и
к
р
е
п
е
н
о
о
с
т
р
и
е
.
Н
я

к
о
и
х
р
а
н
и
м
о
г
а
т
д
а
с
ъ
д
ъ
р
ж
а
т
а
к
т
и
в
н
и
с
ъ
с
т
а
в
к
и
и
л
и
д

а
о
т
д
е
л
я
т
г
а
з
о
в
е
,
к
о
и
т
о
щ
е
с
е
р
а
з
ш
и
р
я
т
,
а
к
о
б
ъ
д
а
т
о

с
т
а
в
е
н
и
в
з
а
п
е
ч
а
т
а
н
к
о
н
т
е
й
н
е
р
,
к
о
е
т
о
в
о
д
и
д
о
н
а
т
р

у
п
в
а
н
е
н
а
п
р
е
к
о
м
е
р
н
о
н
а
л
я
г
а
н
е
,
к
о
е
т
о
м
о
ж
е
д
а
п
р
е
д

с
т
а
в
л
я
в
а
р
и
с
к
о
т
н
а
р
а
н
я
в
а
н
е
.
З
а
с
ъ
х
р
а
н
е
н
и
е
н
а
с
ъ
с

т
а
в
к
и
т
е
в
ч
а
ш
а
т
а
,
и
з
п
о
л
з
в
а
й
т
е
с
а
м
о
к
а
п
а
к
с
ч
у
ч
у
р
з

а
п
о
к
р
и
в
а
н
е
.
М
а
к
с
и
м
а
л
н
а
т
а
м
о
щ
н
о
с
т
н
а
т
о
з
и
у
р
е
д
с

е
о
с
н
о
в
а
в
а
н
а
к
о
н
ф
и
г
у
р
а
ц
и
я
т
а
н
а
к
о
м
п
л
е
к
т
а
н
о
ж
о
в
е

Р
г
о
Е
х
т
р
а
с
т
о
г
и
ч
а
ш
а
т
а
з
а
е
д
н
о
с
е
р
в
и
р
а
н
е
.
Д
р
у
г
и
к
о

н
ф
и
г
у
р
а
ц
и
и
м
о
г
а
т
д
а
и
з
р
а
з
х
о
д
в
а
т
п
о
-
м
а
л
к
о
е
н
е
р
г
и

я
и
л
и
е
л
е
к
т
р
и
ч
е
с
т
в
о
.

39 М
а
к
с
и
м
а
л
н
о
т
о
в
р
е
м
е
з
а
в
к
л
ю

ч
в
а
н
е
е
1
м
и
н
у
т
а
п
р
и
н
а
т
о
в
а
р
в
а
н
е
о
т
9
0
0
W
.
А
к
о
у
р
е
д
ъ

т
п
р
е
г
р
е
е
,
т
е
р
м
и
ч
е
н
к
л
ю
ч
щ
е
с
е
а
к
т
и
в
и
р
а
и
щ
е
с
п
р
е
д
в

и
г
а
т
е
л
я
.
З
а
д
а
н
у
л
и
р
а
т
е
,
и
з
к
л
ю
ч
е
т
е
у
р
е
д
а
и
г
о
с
т
а

в
е
т
е
д
а
с
е
о
х
л
а
д
и
з
а
о
к
о
л
о
з
о
м
и
н
у
т
и
,
п
р
е
д
и
д
а
и
з
п
о

л
з
в
а
т
е
о
т
н
о
в
о
.
40 **Н**
Е
о
б
р
а
б
о
т
в
а
й
т
е
с
у
х
и
с
ъ
с
т
а
в
к
и
,

б
е
з
д
а
д
о
б
а
в
я
т
е
т
е
ч
н
о
с
т
в
ч
а
ш
а
т
а
з
а
е
д
н
о
с
е
р
в
и
р
а
н
е

.
ч
а
ш
а
т
а
з
а
е
д
н
о
к
р
а
т
н
о
с
е
р
в
и
р
а
н
е
н
е
е
п
р
е
д
н
а
з
н
а
ч
е

Н
а
з
а
с
м
е
с
в
а
н
е
н
а
с
у
х
о
.




ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ ЛИЧЕН БЛЕНДЕР NINJA®

ПРЕДИ УПОТРЕБА 3

ОСНОВЕН УРЕД


- A 700ml чаша за едно сервиране (2 бр.)
- B Комплект ножове Pro Extractor
- C Двигателна основа със захранващ кабел
- D Капак с чучур (2 бр.)

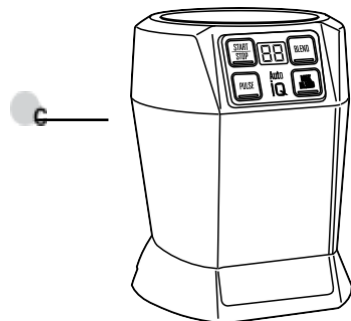

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

- Можете да вземете напитките си в движение с капците на чучур.
- Контейнерите, остриетата и капците не съдържат ВРА и могат да се мият в съдомиялна машина.

A

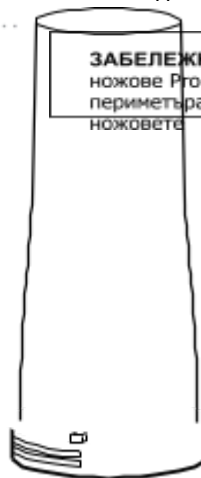



ЗАБЕЛЕЖКА: Работете с комплекта ножове Pro Extractor, като хванете периметъра на основата на ножовете

ПРОГРАМИ AU

Интелигентните съчетават уника вършат работат: бъде избрана пр ще започне вед програма, за да



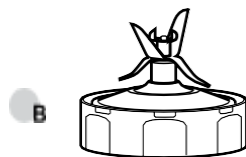

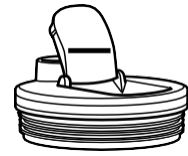

РЪЧНИ НАСТРОЙКИ:

СТАРТ | СТОП

Натиснете веднъж, за да започнете непрекъснато; натиснете отново, за да спрете. Таймерът отброява секунди, до 60 секунди.

ПУЛС

Работи само докато е натиснат. Кратките натискания създават къси импулси. Таймерът отброява секунди, докато бутонът е натиснат.

За да поръчате допълнителни части и аксесоари посетете ninjakitchen.eu

*600ml максимална вместимост на течности.

ПРОГРАМИ AUTO-IQ®:

СМЕСВАНЕ

Правете напитки, съдържащи пресни или замразени плодове и зеленчуци. Смесвайте пюре и други. Програмата продължава 60 секунди.

МАКС СМЕСВАНЕ

Идеално за по-твърди съставки, включително лед. Програмата продължава 60 секунди.





ИНСТРУКЦИИ ЗА СМЕСВАНЕ






ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

РЪКОВОДСТВО ЗА





- 1 Добавете съставки към чашата за едно сервиране. **НЕ** добавяйте съставки над линията **MAX LIQUID** на чашата.

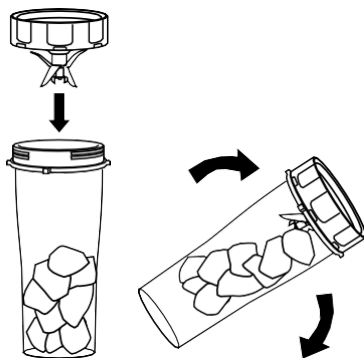

- 2 Поставете комплекта остриета Pro Extractor върху горната част на чашата и завъртете по часовниковата стрелка, за да херметизирате.


- 4 Поставете ча-
двигателната
по часовник
фиксира на м
правилно за
програмите и




37

- 3 Обърнете чашата обратно, така че долната част на комплекта остриета да е поставена върху работния плот.

- 5 Изберете Val-
страница 9 з:
Предварител
програми авт
уредата в края
програмата.
пауза по всяка
активната пр

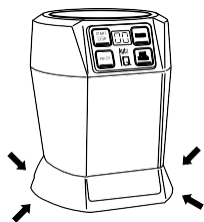

8 Изключете уреда, когато приключите. За да вдигнете поставете ръцете си под двете страни и внимателно устройството нагоре и към Вас. Вж. раздела „Грижи инструкции за съхранение.

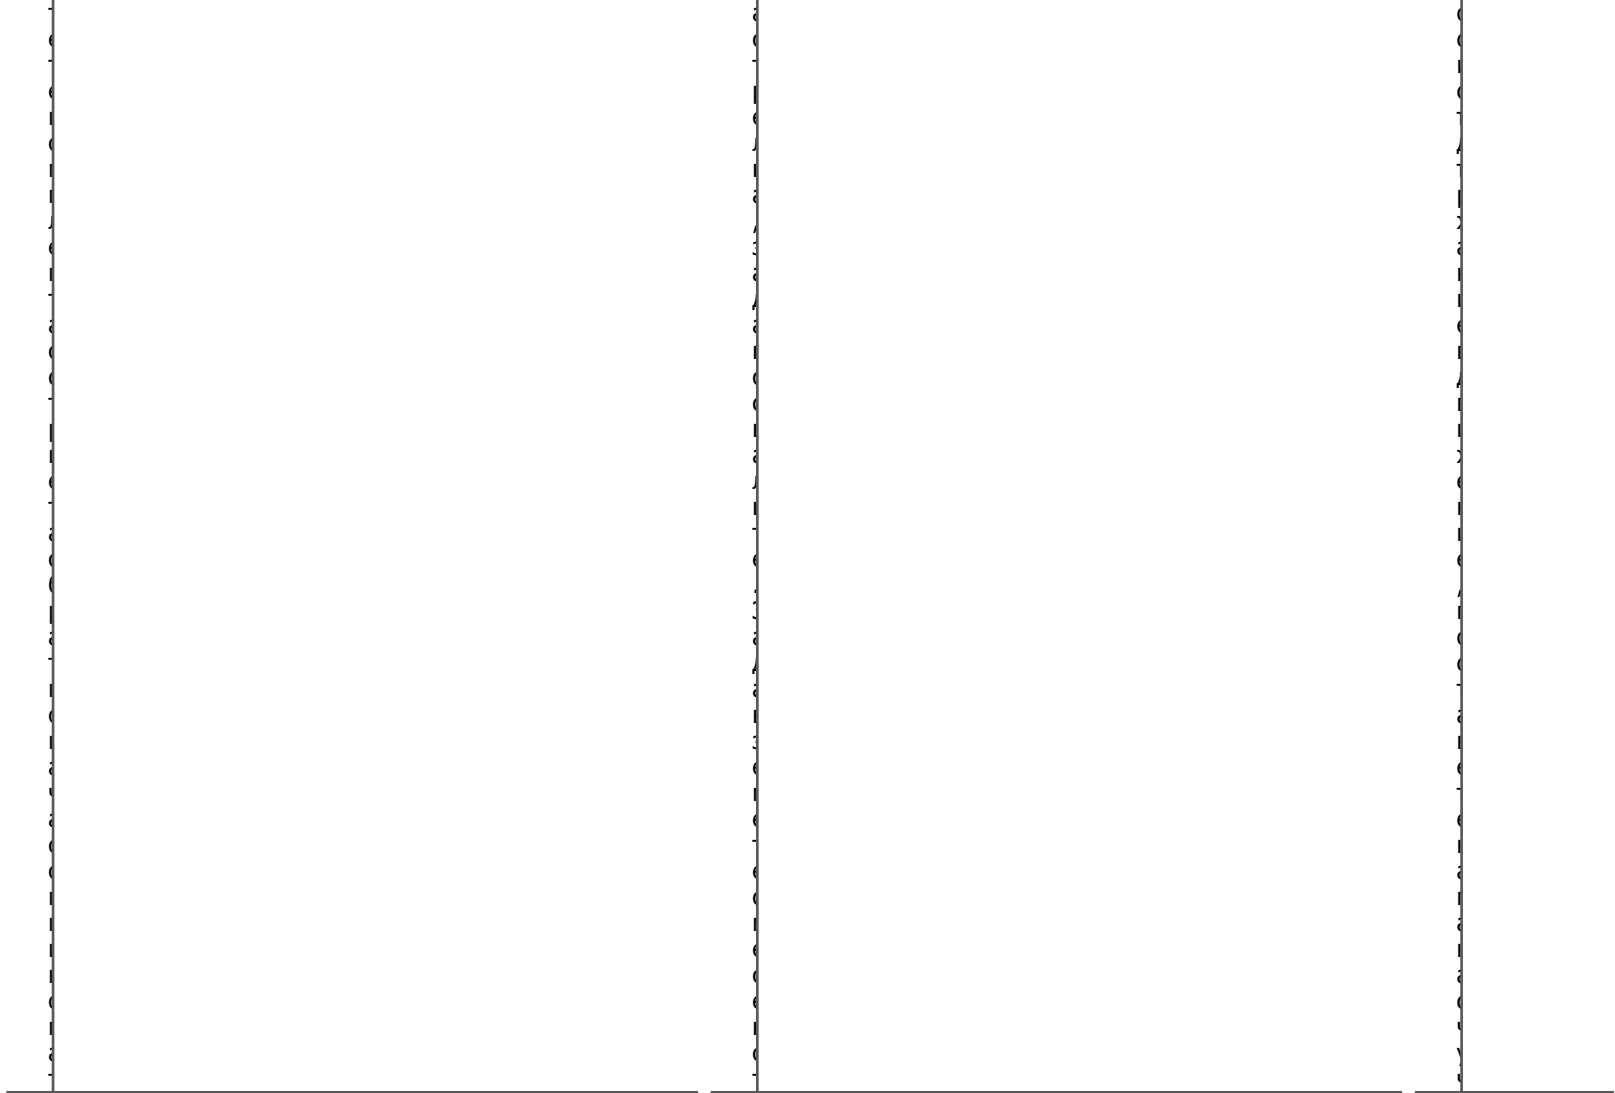

мият в съдо
капаците и к
стойка на съ
ножовете и
поставите в

Двигателна

Изключете у
с двигателя
двигателната

НИКОГА не
други течност

НЕ използва
почистване и
премахване бл

ПОЧИСТВАНЕ

- 1 Отделете всички части.
- 2 Измийте всички съдове в топла сапунена вода с мека кърпа.

3 Миене на ръка

Измийте чашите, капаците и комплекта остриета в топла, сапунена вода. Използвайте прибори за миене на съдове с дръжка, за да избегнете директен контакт с остриетата. Бъдете внимателни при работа с острието, тъй като остриетата са остри. Изплакнете обилно и изсушете на въздух всички части.

Миене в съдомиялна

Чашите, капаците и комплекта остриета могат да се

НУЛИРАНЕ НА ТЕРМОСТАТА НА ДВИГАТЕЛЯ

Този уред разполага с уникална система за безопасност, която предотвратява повреда на двигателя и задвижващата система, ако неволно претоварите уреда. Ако уредът е претоварен, двигателят временно ще бъде деактивиран. Ако това се случи, следвайте процедурата за нулиране по-долу.

- 1 Изключете уреда от контакта.
- 2 Оставете уредът да се охлади за около 30 минути, преди да го използвате.
- 3 Свалете капака и острието на контейнера. Изпразнете контейнера и се уверете, че никакви съставки не запушват комплекта остриета.

ВАЖНО: Уверете се, че максималният капацитет не е надвишен. Това е най-типичната причина за претоварване на уреда.

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от удар и неволно сработване, изключете захранването и изключете щепсела, преди да отстраните неизправности.

Уредът не се включва

Уверете се, че уредът е включен в мрежата.

- Поставете чашата върху основата и я завъртете по часовниковата стрелка, докато контейнерът щракне на място.

Уредът не се изключва

- Извадете чашата от основата, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка и я повдигнете. Изключете захранващия кабел от контакта.

Капакът/комплектът остриета трудно се сглобяват

- Поставете чашата на равна повърхност с капака или комплекта остриета в горната част на чашата и подравнете нишките така, че капакът/остриетата да седят плоско върху чашата. Завъртете по посока на часовниковата стрелка, така че капакът/остриетата да се подравнят равномерно към чашата, докато се получи плътно затваряне.

Не се смесва добре; съставките се задръстват

- Използването на предварително зададените програми е най-лесният начин да постигнете превъзходни резултати. Импулсите и паузите позволяват на съставките да се утаят към острието. Ако съставките постоянно се забиват, добавянето на малко течност обикновено ще помогне.
- Когато пълните чашата, започнете с пресни плодове или зеленчуци, след това листни зеленчуци или билки. След това добавете течности или кисело мляко, след това семена, прахове или масло от ядки. Накрая добавете лед или замразени съставки.

Основата на двигателя не се закрепва към работния плот или плота.

- Уверете се, че повърхността и вакуумните крачета са избърсани. Вакуумните крачета ще се придържат само към гладки повърхности.
- Вакуумните крачета няма да се придържат към някои повърхности като дърво, плочки и неполирани покрития.
- **НЕ** се опитвайте да използвате уреда, когато основата на двигателя е залепнала към неподкрепена повърхност (дъска за рязане, плот, плочи и др.).

- Уредът е труден за съхранение.
- Поставете ръцете си отдалеч от двигателя и внижката на уредите, когато работите с тях.



РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Когато купувате продукт в Германия като потребител, вие се ползвате от законните права, свързани с качеството на продукта (вашите „законни права“). Можете да приложите тези законни права спрямо Вашия търговец на дребно. В Ninja обаче сме толкова уверени в качеството на нашите продукти („Продуктите“), че Ви даваме допълнителна гаранция от производителя до две години. Тази гаранция се отнася само за Продукта, ако е закупен в ново и неизползвано състояние. Тези условия се отнасят само до нашите гаранции — Вашите законови права като купувач са незасегнати. Моля, обърнете внимание, че 2-годишната гаранция е достъпна във всички държави от ЕС и в Обединеното кралство, ако излезе от ЕС по време на гаранционния срок.

Условията по-долу описват предпоставките и обхвата на нашите гаранции, издадени от SharkNinja Germany GmbH, Kurt – Blaum – Platz 8, 63450 Hanau (Германия) („нас“, „нашите“ или „ние“). Те не засягат Вашите законови права или задължения на Вашия търговец на дребно и Вашият договор с него. Същото важи и ако сте закупили продукта директно от Ninja.

Гаранции на Ninja®

Домакинският кухненски уред представлява значителна инвестиция. Вашата нова машина трябва да работи изправно възможно най-дълго. Гаранцията, с която идва, е важно съображение — отразява колко доверие има производителят в качеството на своите продукти и производство.

Нашата линия за обслужване на клиенти (0800 000 9063) е отворена от 9:00 до 18:00 ч. от понеделник до петък. Обаждането е безплатно и ще бъдете директно свързани с представител на Ninja. Онлайн съдействие е достъпно на адрес www.ninjakitchen.eu.

Как да регистрирам гаранцията си?

Можете да регистрирате Вашата гаранция онлайн в рамките на 28 дни след покупката. За да спестите време, ще ви е необходима следната информация за Вашата машина:

- № на модел
- Сериен номер (само ако е наличен)
- Дата на закупуване на изделието (разписка или бележка за доставка) За да се регистрирате онлайн, моля отидете

на адрес www.ninjakitchen.eu **ВАЖНО**

- Гаранцията покрива вашия Продукт за 2 години
- Моля, пазете касовата бележка през цялото време на гаранция, ще ни е необходима касовата бележка, ако информацията е вярна. Невъзможността да се потвърди обезсили вашата гаранция.

Какви са предимствата от регистрирането на продукта?

Когато регистрирате Вашата гаранция, можете да получите съдържателни съвети, информация и конкурси, технологии и нововъведения на Ninja. Ако регистрирате, ще получите незабавно потвърждение, че сме получили Вашите данни.

За подробности относно нашата политика за поверливост

Колко дълго е гаранцията на нашите продукти?

Нашата увереност в нашия дизайн и контрол на качеството означава, че Вашият продукт има гаранция от общо две години.

Какво покрива гаранцията?

Ремонт или подмяна (по преценка на Ninja) на вашия Продукт, включително всички части и труд в случай на дефект в дизайна, материалите и изработката (включително транспортни разходи и разходи за изпращане). Нашата гаранция е в допълнение към Вашите законни права като потребител.

Какво не се покрива от гаранцията?

- Нормално износване.
- Случайни повреди, неизправности, причинени от небрежна употреба или обслужване, неправилна употреба, неподдържане, небрежна работа или боравене с кухненския уред, което не е в съответствие с ръководството за употреба на Ninja®, предоставено с Вашия уред.
- Използване на кухненския уред за нещо различно от обичайните домакински цели.
- Използване на части, които не са сглобени или инсталирани в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Използване на части и аксесоари, които не са оригинални компоненти на Ninja®.
- Неправилен монтаж (с изключение на случаите, когато монтажът е извършен от Ninja®).
- Ремонти или промени, извършени от страни, различни от Ninja или неговите агенти, Ремонти или промени, извършени от страни, различни от Ninja или негови агенти, освен ако не можете да докажете, че извършените от други ремонти или промени не са свързани с дефекта, за който сте прилага гаранцията.

Какво се случва, когато гаранцията ми изтече?

Ninja не проектира продукти, които да издържат за ограничен период от време. Оценяваме желанието на нашите клиенти да ремонтират кухненския си уред след изтичане на гаранцията. В този случай, моля, свържете се с нашата безплатна телефонна линия за обслужване на клиенти и попитайте за нашата гаранционна програма на 0800 000 9063.

Къде мога да купя оригинални резервни части и аксесоари за Ninja?

Резервните части и аксесоари за Ninja са разработени от същите инженери, които са разработили Вашия кухненски уред Ninja. Пълен набор от резервни части Ninja, резервни части и аксесоари за всички машини Ninja ще намерите на адрес www.ninjakitchen.eu

Моля, не забравяйте, че използването на резервни части, различни от тези на Ninja, може да обезсили гаранцията на Вашия производител. Вашите законни права обаче не са засегнати.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.[illegible]

ПОСЕТЕТЕ НИ ОЛНАЙН НА АДРЕС:
ninjakitchen.eu



Илюстрациите може да се различават от действителния продукт. Ние непрекъснато се стремим да подобряваме нашите продукти, поради което спецификациите, съдържащи се в настоящото, подлежат на промяна без предизвестие.

AUTO-IQ и NINJA са регистрирани търговски марки на SharkNinja Operating LLC.

© 2020 SharkNinja Operating LLC

BN495EU, 30.IB.MP.200701.Mv1
ОТПЕЧАТАНО В КИТАИ

