

Інструкція:

A002034 Підігрівач для пляшечок Nutri smart 5-V1 Mineral Beige

ВАЖЛИВО

Уважно прочитайте та збережіть для подальшого використання.
Ці інструкції також доступні онлайн на сайті виробника.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Призначення приладу

Цей прилад призначений для використання в домашніх та подібних умовах, зокрема:

- кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
 - фермерські господарства;
 - готелі, мотелі та інші місця тимчасового проживання;
 - заклади типу «ліжко та сніданок».
-

Температурні показники

- Значення температур у таблиці наведені лише як орієнтир.
 - Якщо їжа здається занадто гарячою або холодною для дитини — зменшіть або збільшіть кількість води.
 - **Примітка:** товщина пляшечки, матеріал, з якого вона виготовлена, а також знімна підставка можуть впливати на кінцеву температуру.
-

Обережно — ризик опіків

- Завжди перевіряйте температуру їжі перед годуванням дитини.
 - Пляшечку після нагрівання добре струсіть, щоб молоко рівномірно перемішалось.
 - Капніть кілька крапель на внутрішню сторону зап'ястя для перевірки температури.
 - Для дитячого харчування — перемішайте та спробуйте, щоб переконатися, що воно не надто гаряче.
-

Безпека електроживлення

- Якщо кабель живлення пошкоджений — його має замінити виробник, сервісний центр або кваліфікований спеціаліст.
- Це необхідно для запобігання небезпеці.

Використання дітьми

- Прилад можуть використовувати діти від 3 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без досвіду — **лише під наглядом** або після отримання інструкцій з безпечного використання.
- Діти не повинні гратися з приладом.
- Чищення та обслуговування не повинні виконуватися дітьми, окрім випадків коли їм більше 8 років і вони під наглядом.
- Тримайте прилад і кабель живлення подалі від дітей до 3 років.

Утилізація

- Електричні та електронні пристрої потрібно утилізувати окремо від побутових відходів.
- Не викидайте прилад у звичайне сміття.
- Здавайте його в спеціальні пункти збору електронних відходів.
- Символ на корпусі означає, що пристрій підлягає окремій утилізації в межах ЄС.

БУДЬ ЛАСКА, ДОТРИМУЙТЕСЬ ЦИХ ІНСТРУКЦІЙ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- **Нагляд:** Не залишайте дитину без нагляду під час використання приладу.
- **Електромережа:** Перевірте, чи відповідає напруга вашої електромережі параметрам приладу (див. значення на дні пристрою). Завжди вимикайте прилад з розетки перед чищенням, наповненням та після кожного використання.
- **Призначення:** Використовуйте прилад лише для підігріву дитячих пляшечок та баночок із дитячим харчуванням. Будь-яке інше використання може бути небезпечним.
- **Робота з водою:** Ніколи не вмикайте прилад, не додавши достатню кількість води. Не додавайте у воду сторонні речовини (сіль, ліки, мийні засоби), оскільки це може пошкодити пристрій.
- **Вологість:** Не використовуйте підігрівач у вологих умовах і не ставте його безпосередньо у воду. Ніколи не занурюйте прилад у воду чи будь-яку іншу рідину.
- **Розміщення:** Використовуйте підігрівач на рівній та сухій поверхні, у недоступному для дітей місці. Не залишайте прилад поблизу джерел тепла (радіатори, вікна під прямим сонячним промінням тощо). Не використовуйте прилад на вулиці.
- **Використання кошиків:** Завжди використовуйте спеціальні кошики для підігріву пляшечок та баночок, щоб уникнути пошкодження приладу.
- **Гігієна харчування:** Не залишайте пляшечку або баночку нагріватися занадто довго — це може сприяти розвитку мікробів у молоці чи їжі.
- **Захист від опіків:**
 - Пляшечки дуже гарячі після виймання з підігрівача. Будьте обережні.

- Ніколи не переміщуйте прилад під час роботи або якщо він містить гарячу воду.
- Остерігайтеся пари, що виходить з отвору. Ніколи не тримайте обличчя або руки над кришкою.
- Завжди використовуйте кухонні рукавиці або щільну тканину, коли торкаєтеся кришки чи інших нагрітих частин.
- **Стерилізація:** Функцію стерилізації можна використовувати лише в домашньому режимі (Home mode). Ніколи не відкривайте камеру під час циклу стерилізації.
- **Після використання:** Будьте обережні, знімаючи камеру: залишкова пара може спричинити опіки. Знімайте її повільно та відводьте від пари. Не ставте камеру назад на основу до повного охолодження.
- **Охолодження:** Дайте підігрівачу охолонути протягом 15 хвилин перед повторним використанням. Ніколи не торкайтеся внутрішньої частини резервуара для води під час або одразу після роботи.
- **Шнур живлення:** Не допускайте, щоб кабель звисав з краю столу чи робочої поверхні. Не кладіть його на гарячі поверхні. Тримайте кабель у недоступному для дітей місці.
- **Ремонт та запчастини:** Задля вашої безпеки використовуйте лише аксесуари та запчастини Babymoov і ніколи не розбирайте прилад самостійно. Якщо прилад несправний або пошкоджений, зверніться до сервісної служби Babymoov.
- **Зберігання:** Якщо ви не плануєте використовувати NutriSmart+ протягом тривалого часу, спорожніть і промийте його, щоб запобігти застою води та розмноженню бактерій.

ВИКОРИСТАННЯ В АВТОМОБІЛІ

- **Ніколи не використовуйте** підігрівач пляшечок під час руху автомобіля. Під час використання приладу залишайте двигун увімкненим, щоб уникнути розряджання акумулятора.
- Адаптер для прикурювача розроблений спеціально для цього підігрівача: **не використовуйте його з іншими приладами**. Регулярно перевіряйте прикурювач автомобіля. Очистіть його, якщо потрібно. Якщо ви щойно користувалися прикурювачем, дайте йому охолонути протягом п'яти хвилин у відкритому стані, перш ніж підключати підігрівач.

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Усі програми NutriSmart налаштовані для **пластикових пляшечок**. Якщо ви використовуєте скляні пляшечки, скоротіть час на **20%** (наприклад, для пляшечки 60 мл змініть 1 хв 25 с на 1 хв 10 с).
- **Увага:** внаслідок перевірок контролю якості можуть бути помітні білі сліди.
- Перед першим використанням протріть виріб вологою ганчіркою (крім електричної вилки).
- Ніколи не занурюйте електричну базу у воду.


- Якщо ви припустилися помилки під час програмування, ви не можете повернутися назад. Перезапустіть виріб (ON/OFF) або натисніть ОК протягом 5 секунд, а потім натисніть одну з двох стрілок, щоб повернутися до нуля.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Для дому:** 220/240 В — 50/60 Гц, 500 Вт.
- **Для авто:** 12 В постійного струму, 100 Вт.
- **Максимальна ширина пляшечок:** 80 мм.
- **Час нагріву:** від 1 хв 25 с. Для пляшечки 250 мл — 2 хв 40 с; для баночки з їжею 250 г — 2 хв.
- Прилад автоматично вимикається через 10 хвилин простою.

ІНСТРУКЦІЯ З ДОГЛЯДУ

- **Змінюйте воду кожні 24 години**, щоб запобігти розмноженню бактерій.
- **Очищення:** перед чищенням дочекайтеся, поки прилад охолоне, і завжди вимикайте його з розетки. Не використовуйте миючі засоби. Протирайте вологою ганчіркою всередині та зовні.
- **Видалення накипу:** не використовуйте засоби для видалення накипу. Змішайте 100 мл гарячої води зі 100 мл білого оцту та залийте в резервуар на 30 хвилин. Потім спорожніть і протріть вологою ганчіркою.

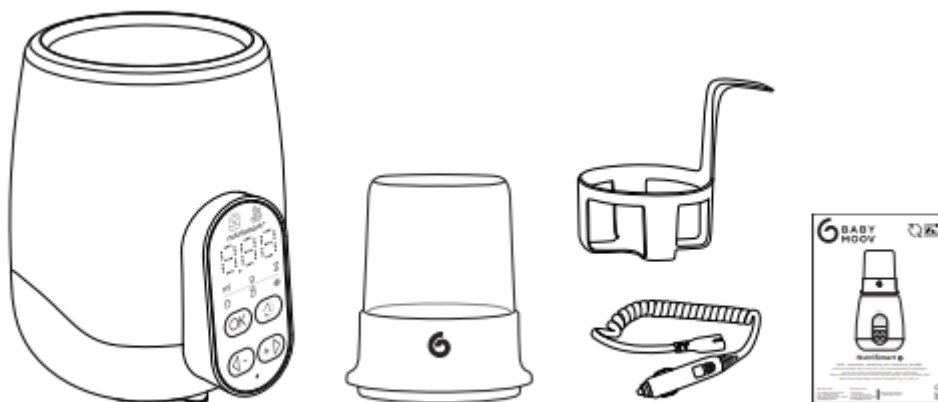

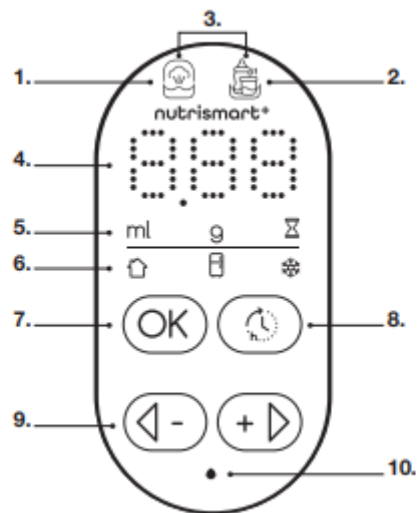

1. Паровий підігрів (значок світиться)
2. Підігрів на водяній бані (значок світиться)
3. Стерилізація (світяться 2 значки)
4. Час нагрівання
5. Налаштування мл/г (об'єм або вага)
6. Індикація температури ємності перед нагріванням
7. Кнопка підтвердження ОК
8. Програмований старт (відкладений запуск)
9. Стрілки для зміни режиму нагрівання, мл/г та температури
10. Індикатор низького рівня води

