

Czujnik TH Zigbee z LCD TU-010-Z-THS




Uwaga: Urządzenie działa tylko wtedy, kiedy jest skonfigurowane z bramą Zigbee.
Przed wykorzystaniem czujnika musisz powiązać bramę Zigbee ze swoją siecią Wi-Fi.

Konfiguracja czujnika

Pobierz aplikację **Smart Life** lub **Tuya Smart** ze Sklepu Play (Android) lub App Store (iOS). Wybierz w niej swoją bramę Zigbee, która została skonfigurowana z siecią Wi-Fi, po czym przejdź do menu dodawania urządzeń podrzędnych. Naciśnij i przytrzymaj czujnik przez 5 sekund, aż na jego ekranie pojawi się ikona sieci Wi-Fi. Wtedy możesz wyszukać dostępne urządzenia w aplikacji mobilnej i dodać czujnik do swojej bramy.

Po pomyślnej konfiguracji czujnika, kliknij jego ikonę w interfejsie aplikacji mobilnej, aby zmienić jego ustawienia. Możesz tam zmienić m. in. wartości temperatury i wilgotności, na podstawie których będzie uaktywniał się alarm.

Opcje konfiguracji w aplikacji mobilnej

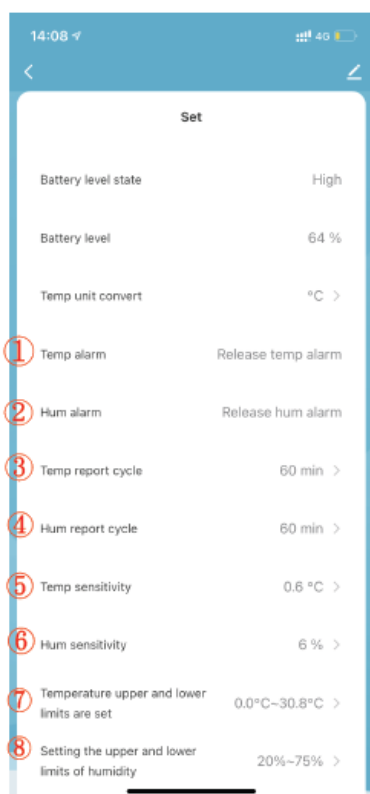

1 i 2 – alarm temperatury/wilgotności. Są trzy możliwe tryby alarmu. Pierwszy tryb to alarm przy przekroczeniu górnej wartości temperatury/wilgotności, drugi tryb to alarm przy przekroczeniu dolnej wartości temperatury/wilgotności, a trzeci tryb to przywrócenie fabrycznych wartości, przy których jest wywoływany alarm.

3 i 4 – cykl raportów o temperaturze i wilgotności. Tutaj ustawiasz, jak często czujnik będzie przekazywał informacje o temperaturze i wilgotności do aplikacji mobilnej. Domyślnie synchronizacja następuje co 2 godziny (120 min).

5 i 6 – czułość wykrywania temperatury/wilgotności. Tutaj ustalasz, o ile musi zmienić się temperatura/wilgotność względem poprzedniej wartości, żeby czujnik dokonał synchronizacji nowej wartości z aplikacją mobilną. Przykładowo, jeśli obecna temperatura wynosi 28°C, a czułość temperatury jest ustawiona na 0.5°C, wówczas czujnik prześle nowe informacje o temperaturze do aplikacji mobilnej dopiero wtedy, kiedy temperatura zmieni się o ponad 0.5°C.

7 i 8 – górne i dolne limity temperatury/wilgotności. Tutaj określasz górne i dolne granice temperatury/wilgotności, przy przekroczeniu których wywoływany będzie alarm.

UWAGA: NIE ZAPOMINAJ O WYKONYWANIU OKRESOWEJ KONSERWACJI URZĄDZENIA ORAZ SPRAWDZANIU JAKOŚCI ZASILANIA - USZKODZENIA MECHANICZNE NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI.

Hurtownia zabezpieczeń elektronicznych dobre-systemy.pl

e-mail: biuro@dobre-systemy.pl

telefon: 748537665

