

NO – Introduksjon

Takk for at du kjøpte en Targus fjernkontroll for multimediaspresentasjoner. Denne kombinasjonsjernkontrollen med laserpeker og markerkontroll fungerer både med Microsoft PowerPoint® og Apple Keynote®. Denne trådløse fjernkontrollen tilbyr også ekte "plug-n-play"-kapabilitet uten behov for drivere, mens 2,4 GHz-teknologien med lang rekkevidde muliggjør effektive presentasjoner opptil 15 m (50 fot) unna.

Innhold

- Targus fjernkontroll for multimediaspresentasjoner
- Mini-USB-mottaker
- 2 x AAA-batterier
- Brukerveiledning

Systemkrav

Maskinvare


- USB-grensesnitt

Operativsystem


- Microsoft Windows® 2000
- Microsoft Windows® XP
- Microsoft Windows Vista®
- Microsoft Windows® 7
- Mac OS® X 10.4 eller nyere

Installere fjernkontrollen Sette i batteriene

Trykk på utløsningsknappen for batteridekselet for å åpne batteridekselet, og løft dekselet forsiktig som anvist.

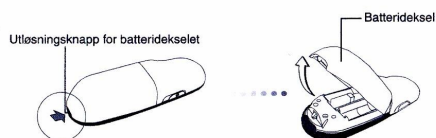


Sett inn de medfølgende batteriene og påse at den positive (+) og negative (-) enden av batteriene stemmer overens med polsymbolene inne i batterihuset.




Ekstra batterihus

MERK: DET EKSTRA BATTERIHUSET GIR PRAKTISK OPPBEVARINGSPLASS FOR ET SEPARAT BATTERI (MEDFØLGER) SOM KAN BRUKES SOM NØDSTRØM.

Fjern mini-USB-mottakeren som oppbevares inne i den midtre seksjonen.




Skyv batteridekselet tilbake på plass til du hører et "klikk".

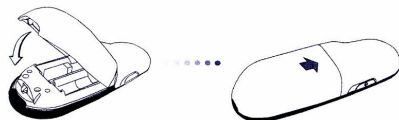

Bruke fjernkontrollen

Før du bruker fjernkontrollen, velg PC-type og foretrukket presentasjonsprogramvare. Finn bryteren inne i batterihuset som anvist.

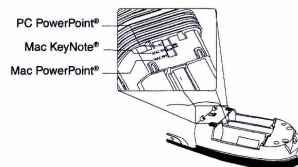


MERK: VELG "PC POWERPOINT" HVIS DU BRUKER EN DATAMASKIN SOM ER LAGET AV: HP/ COMPAQ, DELL, TOSHIBA, GATEWAY, PANASONIC, FUJITSU, SONY, IBM/LENOVO, ACER, ASUS OSV.

Denne fjernkontrollen er en "plug-n-play"-enhet. Den vil fungere automatisk når USB-mottakeren er koblet til datamaskinen. Koble mini-USB-mottakeren til en hvilken som helst tilgjengelig USB-port på datamaskinen.




Slå fjernkontrollen på ved å trykke inn og holde nede på/av-knappen i 3 sekunder.

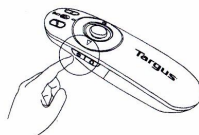

Taster og funksjoner

Denne enheten kan fungere som en presentatør eller trådløs mus ved hjelp av modusbryteren (12).

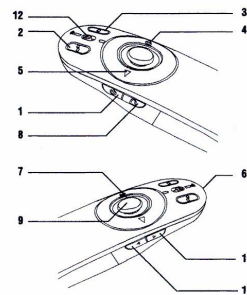

1	På-knapp	Trykk inn og hold nede i 3 sekunder for å slå fjernkontrollen på. LED-ringene vil bli grønne.
		Trykk inn og hold nede i 3 sekunder for å slå fjernkontrollen av. LED-ringene vil slå seg av.

Bruke enheten - Presentatørmodus

2	Knapp for blank skjerm	Skjermen vil bli blank/mørk.
3	Bildeserie	Start - Trykk én gang for å begynne.
		Stopp - Trykk inn og hold nede i 2 sekunder for å stoppe bildeserien.
4	En side fremover / neste lysbilde	Trykk én gang for å gå til neste lysbilde.
5	En side bakover / forrige lysbilde	Trykk én gang for å gå til forrige lysbilde.
6	Laserpeker	Laserlys sendes ut fra åpningen.
7	LED-ring	Måler for strøm og KeyLock™.
8	KeyLock-knapp	Trykk én gang for å aktivere KeyLock-funksjonen. - Slår av alle tastene unntatt laseren og knappene for en side fremover / neste lysbilde og en side bakover / forrige lysbilde. - LED-ringene vil bli RØD.
		Trykk én gang for å slå av KeyLock-funksjonen. - LED-ringene vil gå tilbake til GRØNT.
9	Laserpekerknapp	Trykk inn og hold nede for å aktivere laserpekeren.
10	Knapp for økt volum	Trykk for å skru opp volumet.
11	Knapp for mindre volum	Trykk for å skru ned volumet.

Bruke enheten - Musmodus

4	Høyre museklikk	Høyre museklikk
5	Venstre museklikk	Venstre museklikk
7	LED-ring	Strømmåler.
8	KeyLock-knapp	Slått av i musmodus.
9	Joystick	Å trykke på joysticken ligner et venstre museklikk. Beveger musemarkøren.
10	Knapp for økt volum	Trykk for å skru opp volumet.
11	Knapp for mindre volum	Trykk for å skru ned volumet.


Forholdsregler for sikkerhet

- For å unngå mulige øyeskader, pek aldri fjernkontrollens laser mot personer, spesielt ansiktet deres, og ikke se direkte inn i fjernkontrollens laserstråle.
- Unngå å peke fjernkontrollens laserstråle mot et speil eller en annen svært reflekterende overflate.
- Oppbevar fjernkontrollen utilgjengelig for små barn.
- Se aldri på fjernkontrollens laserstråle med teleskopisk utstyr, slik som et mikroskop eller en kikkert.
- Ethvert forsøk på å demontere, justere eller reparere fjernkontrollen kan føre til eksponering for laserlys eller andre sikkerhetsrisikoer.

Feilsøking

Hva gjør jeg hvis fjernkontrollens responstid er langsom, eller den slutter å virke med jevne mellomrom?

- Påse at fjernkontrollen befinner seg mindre enn 15 m (50 fot) fra mini-USB-mottakeren og datamaskinen.
- Øk avstanden mellom fjernkontrollens mottaker og grunnenhetene til andre trådløse apparater.
- Slå av eventuelle trådløse apparater og deres grunnenheter som befinner seg i nærheten av fjernkontrollens mottaker.
- Bytt batterier.

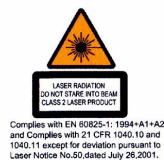

UNNGÅ EKSPONERING - FARLIG ELEKTROMAGNETISK STRÅLING AVGIS FRA DENNE LYSÅPNINGEN. LASERSTRÅLING. IKKE STIRR INN I STRÅLEN ELLER SE DIREKTE PÅ DEN MED OPTISKE INSTRUMENTER. LASERPRODUKT KLASSE 2.

PEK ALDRI EN LASERSTRÅLE INN I ØYNENE PÅ NOEN ELLER SE DIREKTE PÅ EN LASERSTRÅLE, DA VEDVARENDE EKSPONERING KAN VÆRE FARLIG FOR ØYNENE. MIDLERTIDIG EKSPONERING FRA EN LASERPEKER, SLIK SOM UAKTSOM STREIFING AV LYS OVER EN PERSONS ØYNE, KAN FORÅRSAKE MIDLERTIDIG BLINDHET LIK EFFekten AV EN KAMERABLITZ. SELV OM DENNE TILSTANDEN ER MIDLERTIDIG, KAN DEN VÆRE FARLIG DERSOM DEN EKSPONERTE PERSONEN UTFØRER EN AKTIVITET DER SYNET ER AVGJØRENDE, SLIK SOM Å KJØRE BIL. ADVARSEL: FORANDRINGER ELLER MODIFISERINGER SOM IKKE ER EKSPLISITT GODKJENT AV PARTIET SOM ER ANSVARLIG FOR TILPASNING,

KAN UGYLDIGGJØRE BRUKERENS AUTORITET TIL Å BRUKE UTSTYRET. DETTE APPARATET OG DETS ANTENNER MÅ IKKE FLYTTES ELLER OPERERES SAMMEN MED NOEN ANNEN ANTENNE ELLER EN ANNEN SENDER APPARATET DITT INNEHOLDER EN LAVYTELSESENDER. NÅR APPARATET OVERFØRES, SENDER DET UT RADIOFREKVENSIGNALER (RF). MERK: FORHANDLEREN ER IKKE ANSVARLIG FOR EV. RADIO- ELLER FJERNSYNSINNVIKNING SOM FØLGE AV UAUTORISERTE MODIFIKASJONER AV DETTE UTSTYRET. SLIKE MODIFIKASJONER KAN UGYLDIGGJØRE BRUKERENS AUTORITET TIL Å OPERERE UTSTYRET.