

Atlas Air - クイックスタートガイド

アトラスエアー・クイックスタートガイドは[こちら](#)からダウンロードできます。
また、そのクイックスタートガイドの内容は以下からご覧いただけます。

重要

ヘッドセットが最新のファームウェアにアップデートされていることを確認してください。

Swarm II アプリをダウンロードして、ヘッドセットを最新のファームウェアにアップデートし、設定をカスタマイズします。Android、iOS、Windowsでご利用いただけます。

パッケージ内容

- USBワイヤレストランスミッター
- 着脱式マイク+ウィンドスクリーン
- Atlas Air ゲーミングヘッドセット
- インラインマスターボリュームコントロール付きモバイルケーブル
 - ヘッドセット・アイコンの付いたケーブル端はヘッドセットに接続
- チャアリングケーブル(USB-A - USB-C)
- キャリングポーチ



USB Wireless Transmitter
Récepteur USB sans-fil



Detachable microphone + windscreen
Microphone détachable + bonnette



Atlas™ Air Gaming Headset
Casque de jeu Atlas™ Air



5-Pole
5-Pole

to headset
to headset



4-Pole
4-Pole

to source
to source

Note:
Cable end with  connects to headset
Remarque :
Le côté avec l'icone  se connecte au casque




Charging Cable (USB-A to USB-C)
Câble de chargement (USB-A vers USB-C)



Carrying Pouch
Pochette de rangement


CONTROLS

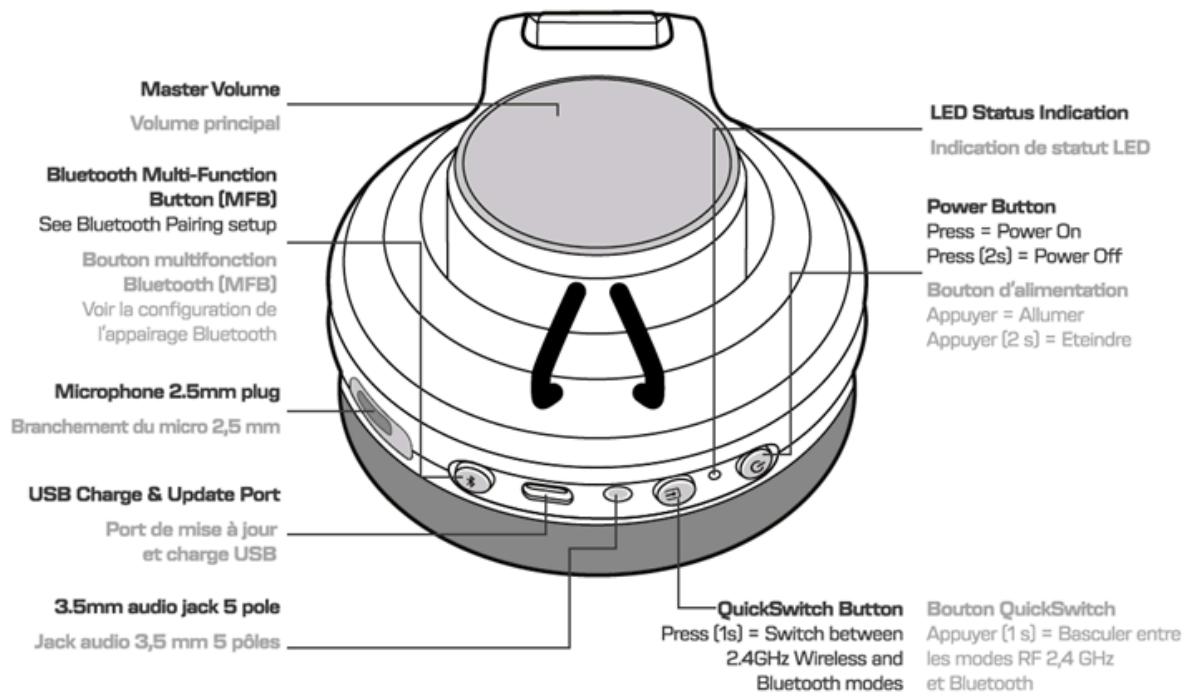

1. マスターボリューム
2. 電源ボタン
 - 押す - 電源オン
 - 2秒押す - 電源オフ
3. LEDステータス表示
4. クイックスイッチボタン
 - 1秒押す - 2.4GHzワイヤレスモードとBluetoothモードを切り替える
5. 3.5mmオーディオジャック(5極)
 - 付属のモバイルケーブル使用
6. USB充電&アップデートポート
7. Bluetoothマルチファンクションボタン(MFB)
 - **Bluetoothをご参照ください。**
8. 2.5mmマイクジャック
 - 付属の着脱式マイク/ウィンドスクリーン用

ヘッドセットの調整

ヘッドバンドのテンションを調整するには、ストラップの端を高い位置(きつくフィットさせる場合)または低い位置(ゆるくフィットさせる場合)にします。

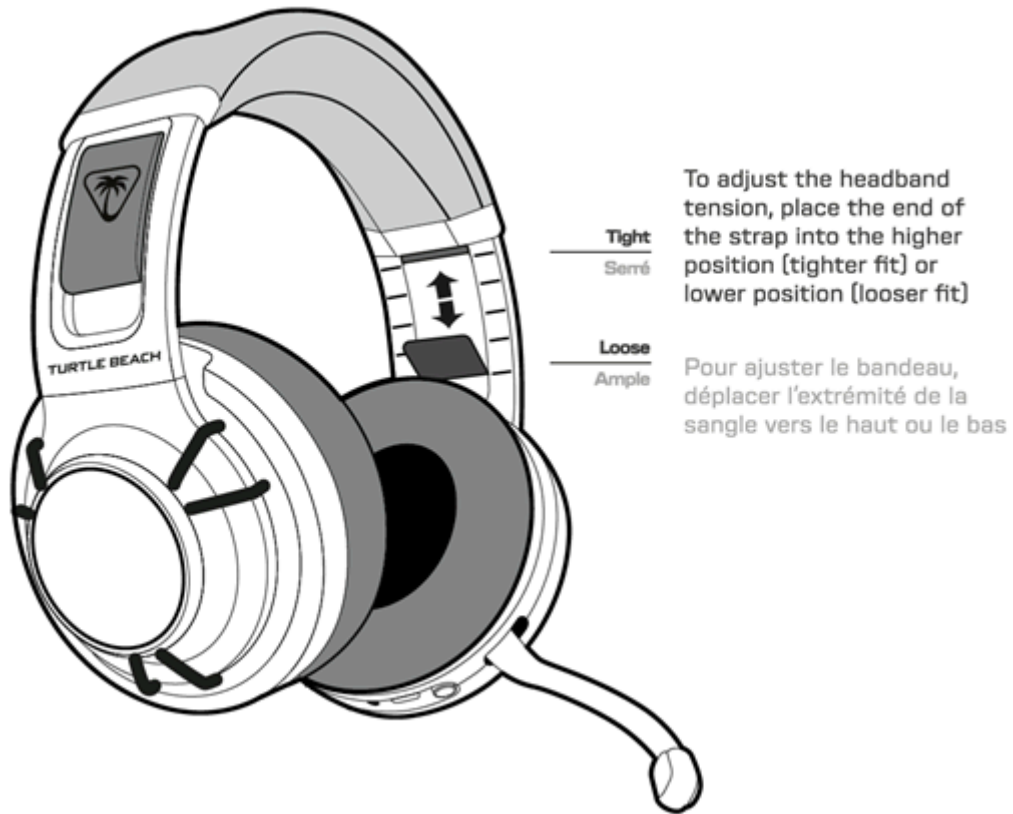


インライン・ワイヤード・マスター・ボリューム・コントロール・ダイヤル




着脱式フリップトゥミュートマイク

マイクをヘッドセットのポートに合わせ、マイクをポートに軽く押し込み、マイクを挿入します。ミュートを解除するには、マイクを前方に倒します。マイクをミュートにするには、マイク本体を後ろに倒してください。ヘッドセットだけを使用したい場合は、マイクを完全に後ろに倒してミュートにするか、ベースを軽くつかんでマイク自体をポートから引き抜いて、マイクを取り外すことができます。


Insert Mic | Insertion du micro

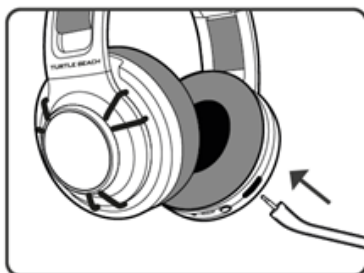

Unmute | Activation du micro

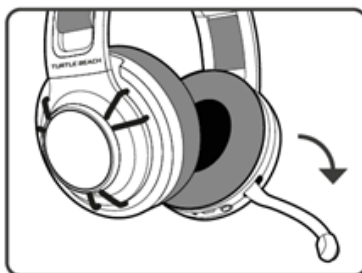

Mute | Désactivation du micro

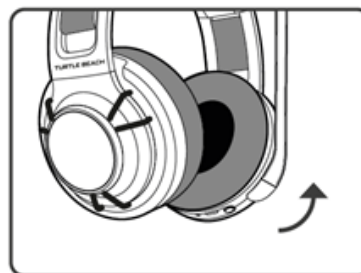

クイックスイッチボタン

QuickSwitchボタンにより、低遅延2.4GhzワイヤレスモードとBluetoothモードをお好みに応じて素早く切り替えることができます。Bluetoothモードは、通話、音楽鑑賞、他の互換性のあるBluetoothデバイスとの接続に使用します。ヘッドセットのQuickSwitchボタンを使用してBluetoothモードに切り替えると、ヘッドセットがペアリングされているBluetoothデバイスからの出力のみが聞こえます。QuickSwitchボタンを使用して2.4GHzワイヤレスモードに切り替えると、トランスミッタが接続されているコンソールまたはコンピュータからの出力のみが聞こえます。



注: 2.4GHzワイヤレスモードで使用できる高度なオーディオ機能は、Bluetoothモードではサポートされない場合があります。

ブルートゥース

Atlas Airは電源を入れるとBluetoothペアリングモードになります。2分以内にBluetooth接続が行われない場合、ペアリングモードは停止します。新しいデバイスをペアリングするには、Bluetoothペアリングモードを有効にする必要があります。



Bluetoothペアリングモードを有効にするには


1. Bluetooth ペアリング」音声プロンプトが再生されるまで、Bluetooth マルチファンクションボタン(MFB)を押し続けます。

2. ヘッドセットをペアリングモードにした後、デバイスの Bluetooth 設定メニューからヘッドセットを選択して接続します。
3. Bluetooth MFB は、互換性のある携帯電話に接続すると、通話の応答と終了、およびメディア再生のコントロールに使用されます。

ヘッドセットがBluetoothデバイスとペアリングされ、USBワイヤレストランスミッターを使用して接続され、デフォルトの2.4Ghzワイヤレスモードの場合、Bluetooth MFBをシングルプレスすることで着信に応答できます。ヘッドセットは、発信者が通話を終了するか、Bluetooth MFB をもう一度シングルプレスして通話を終了すると、自動的に 2.4GHz ワイヤレスモードに戻ります。

PC、プレイステーション、ニンテンドースイッチのセットアップ

1. ワイヤレストランスミッターをPC、PlayStationコンソール、Nintendo SwitchコンソールのUSB-Aポートに接続します。

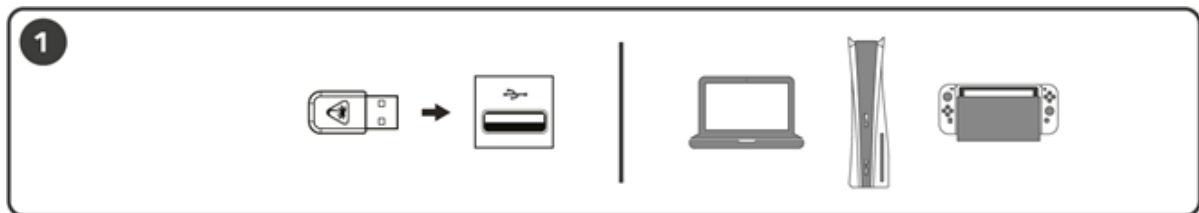

2. ヘッドセットの電源を入れる



3. ヘッドセットとトランスミッターがペアリングするのを待ちます

