


Εγχειρίδιο χρήστη BaoFeng BF 888S πομποδέκτη χειρός

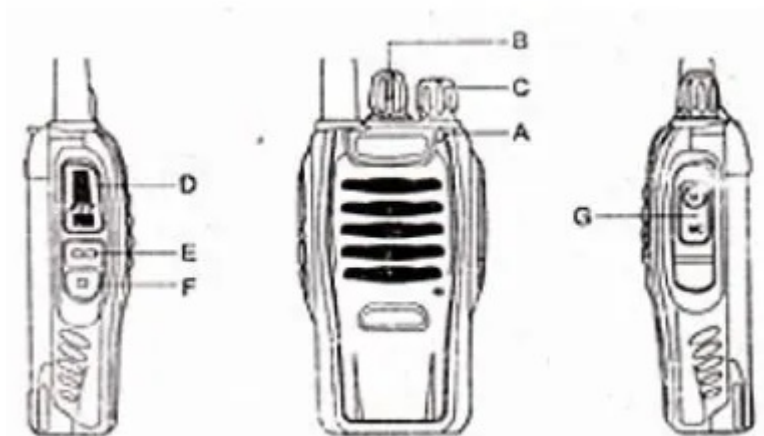

Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη μετάδοση, πράσινο όταν λαμβάνετε σήμα Διακόπτης καναλιού B Περιστρέψτε για να επιλέξετε ένα κανάλι. Το αρ. 16 είναι το κανάλι σάρωσης C Power Switch / Volume Control Στρίψτε δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε τον πομποδέκτη. Γυρίστε αριστερόστροφα για να απενεργοποιήσετε τον πομποδέκτη. Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε την ένταση. D PTT (Push-to-Talk) Κουμπί Πιέστε το κουμπί για μετάδοση. Απελευθέρωση για λήψη. Κουμπί E MONI (Monitor) Πατήστε και κρατήστε πατημένο (Squelch OFF) για να ακούσετε θόρυβο στο παρασκήνιο. Απελευθερώστε για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία. Κουμπί F FUNC (κουμπί λειτουργίας) Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φακού LED. Υποδοχή καλωδίου μικροφώνου / προγραμματιστή ηχείων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Γυρίστε το διακόπτη τροφοδοσίας . Έλεγχος έντασης (A) δεξιόστροφα. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και μια ομιλία που δείχνει ότι ο πομποδέκτης είναι ON.

Προσαρμογή της έντασης

Κρατήστε πατημένο το κουμπί παρακολούθησης (E) για να ακούσετε το επίπεδο ήχου ενώ περιστρέφετε το διακόπτη τροφοδοσίας / τον έλεγχο έντασης (A). Περιστρέψτε τον Έλεγχο έντασης για να αυξήσετε μειώσετε την ένταση.

Επιλογή του καναλιού

Γυρίστε το διακόπτη καναλιών (B) στο επιθυμητό κανάλι. Το αρ. 16 είναι το κανάλι σάρωσης.

Μετάδοση

Για μετάδοση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το PTT (D) και μιλήστε στο μικρόφωνο με κανονικό τόνο φωνής.

Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει συνεχώς κόκκινη κατά τη μετάδοση.

Για μέγιστη καθαρότητα ήχου στο σταθμό λήψης, κρατήστε τον πομποδέκτη 2 έως 3 ίντσες από το στόμα και μιλήστε με έναν κανονικό τόνο φωνής.

Σημείωση: Οι φωνές δεν κάνουν το σήμα σας πιο δυνατό.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LI-ION

Φορτίστε την μπαταρία πριν τη χρησιμοποιήσετε. Η νέα ή αποθηκευμένη (περισσότερο από 2 μήνες) μπαταρία δεν μπορεί να φτάσει σε πλήρη χωρητικότητα μετά την πρώτη φόρτιση. Μετά από 2 ή 3 χρεώσεις και απαλλαγές, θα φτάσει στην πλήρη φόρτιση

1. Συνδέστε τον προσαρμογέα στην ηλεκτρική πρίζα.
2. Τοποθετήστε πομποδέκτη ή μπαταρία στο δίσκο φόρτισης.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας συνδέονται με το συρτάρι φόρτισης. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το LED θα ανάψει κόκκινο.
4. Μετά από 3 ώρες φόρτισης, η ένδειξη LED ανάβει με πράσινο χρώμα.
5. Αφαιρέστε την μπαταρία ή τον πομποδέκτη από το δίσκο φόρτισης.

Ο αστερίσκος [*] ορίζει τη λειτουργία που αλλάζει μέσω λογισμικού

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΗΣ

Ο σκοπός του Squelch είναι να θέσει σε σίγαση το ηχείο όταν δεν υπάρχουν σήματα. Με τη σωστή ρύθμιση του squelch, θα ακούτε ήχο μόνο όταν υπάρχει σήμα

*** TIMER-OUT TIMER (TOT)**

Το TOT περιορίζει το μήκος μιας μετάδοσης χρηστών. Ο σκοπός του TOT είναι να αποτρέψει τη μετάδοση για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας θερμική ζημιά στο ραδιόφωνο.

Και η ειδοποίηση θα ηχεί όταν φτάσει το όριο αυτής της μετάδοσης.

*** ΣΑΡΩΣΗ**

Η σάρωση χρησιμοποιείται για παρακολούθηση hands-off των αγαπημένων σας συχνοτήτων. Όταν οι επιλογές πομποδέκτη έχουν οριστεί σε SCAN (μέσω λογισμικού), ρυθμίστε τον επιλογέα καναλιών σε Το κανάλι 16 κατευθύνει το ραδιόφωνο για σάρωση των επιλεγμένων καναλιών από το 1-15.

1. Ο πομποδέκτης σταματά τη σάρωση όταν ανιχνεύεται ένα σήμα και συνεχίζεται όταν το σήμα έχει εξαφανιστεί.
2. Εάν υπάρχουν λιγότερα από 2 κανάλια, δεν είναι δυνατή η σάρωση. (Go σχήμα)
3. Στο κανάλι 16, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά PTT και MONI ενώ ενεργοποιείτε τον πομποδέκτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σάρωση.
4. Εάν η λειτουργία ραδιοφώνου FM είναι ενεργοποιημένη, το ραδιόφωνο δεν μπορεί να σαρώσει.

*** ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΩΝΗΣ**

1. Το VP μπορεί να ρυθμιστεί ON / OFF μέσω λογισμικού.
2. Στο κανάλι 10, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά PTT και MONI ενώ ενεργοποιείτε τον πομποδέκτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωνητική γραμμή.
3. Στο κανάλι 15, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά PTT και MONI ενώ ενεργοποιείτε τον πομποδέκτη για να αλλάξετε τη γλώσσα προτροπής φωνής (CHI / ENG)
4. Οποιοδήποτε κανάλι 1-16, Πατήστε και κρατήστε πατημένο το MONI μόνο κατά την ενεργοποίηση του πομποδέκτη θα απενεργοποιήσει τη Φωνητική προτροπή μόνο για αυτήν τη συνεδρία.

*** VOX (μετάδοση με φωνή)**

Το VOX εξαλείφει την ανάγκη χρήσης του κλειδιού PTT για μετάδοση. Ο πομπός ενεργοποιείται όταν το κύκλωμα VOX ανιχνεύσει ότι μιλάτε στο μικρόφωνο.

1. Κατά τη λειτουργία της λειτουργίας VOX, ορίστε το επίπεδο κέρδους VOX για να αναγνωρίσετε το επιθυμητό επίπεδο ήχου.
2. Εάν το επίπεδο είναι πολύ ευαίσθητο, ο πομποδέκτης θα ενεργοποιείται και με θόρυβο από το παρασκήνιο.
3. Εάν το επίπεδο δεν είναι αρκετά ευαίσθητο, δεν θα πάρει τη φωνή σας. Ορίστε επίπεδο για ομαλή μετάδοση.
4. Στο κανάλι 1-5, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά PTT και MONI ενώ ενεργοποιείτε τον πομποδέκτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το VOX.

*** Συναγερμός έκτακτης ανάγκης**

Στο κανάλι 11, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά PTT και MONI ενώ ενεργοποιείτε τον πομποδέκτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συναγερμού.

Αυτή είναι μια λειτουργία μόνο για τον δέκτη σας. Δεν θα μεταδώσετε τον συναγερμό.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μειώνει την ισχύ της μπαταρίας που χρησιμοποιείται όταν δεν λαμβάνετε σήμα. Η εξοικονόμηση μπαταρίας ενεργοποιείται αυτόματα 10 δευτερόλεπτα αφού δεν ληφθεί σήμα και δεν εκτελείται καμία λειτουργία

ΧΑΜΗΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΑ

Σας υπενθυμίζει ότι η μπαταρία χρειάζεται επαναφόρτιση. Θα ακούγεται τόνος ειδοποίησης και το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει.

ΟΘΟΝΗ

Όταν δεν λαμβάνεται σήμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το MONI. Αυτό είναι χρήσιμο για τη ρύθμιση του επιπέδου έντασης και τη λήψη αδύναμων σημάτων.

*** BUSY CHANNEL LOCK-OUT (BCL)**

Το BCL σας εμποδίζει να μεταδώσετε σε ένα κανάλι εάν υπάρχει σήμα. Πατώντας το διακόπτη PTT ενώ ένα κανάλι χρησιμοποιείται, θα εκπέμψει έναν τόνο ειδοποίησης και θα εμποδίσει τον πομπό.

*** MONO TONO**

Εάν είναι ενεργοποιημένο, το ραδιόφωνο θα δώσει σύντομο τόνο για να δείξει ότι δεν υπάρχει τίποτα προγραμματισμένο για αυτό το κανάλι.

*** CTCSS / DCS**

CTCSS (Σύστημα συνεχούς κωδικοποίησης τόνου τόνου) ή (Ψηφιακό κωδικοποιημένο Squelch).
Περιγραφή CTCSS / DCS

Μπορεί μερικές φορές να θέλετε να ακούτε κλήσεις μόνο από συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αγνοείτε ανεπιθύμητες κλήσεις από άλλους με την ίδια συχνότητα. Αυτά τα ήχοι είναι ακουστικοί (δεν ακούγονται) και είναι επιλέξιμοι μέσω λογισμικού.

Σημείωση: Αυτοί οι ήχοι ΔΕΝ προκαλούν τη συνομιλία σας ιδιωτική ή μπερδεμένη. Σας απαλλάσσει μόνο από το να ακούτε ανεπιθύμητες συνομιλίες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ch 1-5, Πιέστε / Κρατήστε και τα δύο PTT και MONI και Power ON VOX - ON / OFF.

Ch 10, Πατήστε / Κρατήστε πατημένο το PTT και το MONI και το Power ON