

NINJA®

ВЪЗДУШЕН
ФРИТЮРНИК

AF100EU

BRUGERVEJLEDNI

NG

GEBRAUCHSANWEISUN

G

INSTRUCTI

ONS

ISTRUCCION

ES

ИНСТРУКЦИЯ

ISTRUZIONI

INSTRUCTIES

INSTRUKSJO

NER

OH

JEET

INSTRUKTIC





ninjakitchen.eu

БЛАГОДАРИМ ВИ



РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШАТА ПОКУПКА

ninjakitchen.eu

Сканирайте QR кода с помощта на
мобилно устройство

ЗАПИШЕТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

Номер на модел:

Сериен номер:

Дата на покупка: (Пазете
касовия бон)

Запазване на покупката:
.....

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрежение: 220-240V~,
50-60Hz Мощност: 1550W

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ: Моделът и
сериите номера се съдържат на
етикета с QR кода, разположен на
гърба на уреда до захранващия
кабел.

Тази маркировка показва, че този
продукт не трябва да се изхвърля с
други битови отпадъци
в целия ЕС. За да се предотврати
възможна вреда за околната среда
или човешкото здраве

**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО И ГИ ПАЗЕТЕ ЗА
БЪДЕЩА СПРАВКА**

Ако имате въпроси, моля, обадете
се на нашата линия за
обслужване на клиенти на 0800
000 9063.

33 |

за закупуването на въздушен фриг



СЪДЪРЖАНИЕ

Важни предпазни мерки	35
Части	38
Преди първа употреба	39
Запознаване с Вашия въздушен фритюрник	39
Функционални бутони	39
Експлоатационни бутони	39
Използване на Вашия въздушен фритюрник	40



Използване на функциите
Пържене с горещ въздух
Печене
Претопляне
Дехидратиране

Почистване и поддръжка
Почистване на Вашия въздушен фритюрник

Практически съвети

Ръководство за отстраняване на проблеми

Регистрация на продукта

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА

ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

Прочетете всички инструкции, преди да използвате Вашия въздушен фритюрник на Ninja®.

Когато използвате електрически уред, винаги трябва да се спазват основните мерки за безопасност, включително следното:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1 Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако се гарантира надзор или инструкция относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите при използването.
- 2 Пазете уреда и кабела му далеч от деца на възраст по-малко от 8 години.
- 3 За да елиминирате опасността от задавяне за малки деца, свалете и изхвърлете защитния капак, монтиран на щепсела на този уред.
- 4 Децата не трябва да играят с уреда.
- 5 **НИКОГА НЕ** използвайте гнездо под брояча.
- 6 **НИКОГА НЕ** свързвайте този уред към външен таймер или отделна система за

- 7 **ДА НЕ СЕ** използва удължителен кабел. Използва се къс захранващ кабел, за да се намали рискът от деца под 8 години да хванат кабела или да се заплетат в него и да се намали риска от спяване при по-дълъг кабел.
- 8 За защита от токов удар, **НЕ** потапяйте кабела, щепселите или корпуса на основния модул във вода или друга течност. Гответе само в предоставения контейнер, препоръчан от SharkNinja.

дистанционно управление.

16 **НЕ** използвайте приставки за принадлежности, които не се препоръчват или продават от SharkNinja. **НЕ** поставяйте принадлежности в микровълнова печка, тостер, конвекторна фурна или конвенционна фурна или върху керамичен плот, електрически котлон, газова горелка и скара на открито

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ

- 9 Редовно проверявайте уреда и захранващ кабел. **НЕ** използвайте уреда при повреда на захранващия кабел или щепсела. Ако уредът е неизправен или е повреден по някакъв начин, незабавно спрете употребата и се обадете в отдела за Обслужване на клиенти.
- 10 **ВИНАГИ** се уверявайте, че уредът е правилно сглобен преди употреба.
- 11 **НЕ** покривайте отвора за всмукване на въздух или отвора за въздух, докато уредът работи. Това няма да позволи равномерно готвене и може да повреди устройството или да го прегрее.
- 12 Преди да поставите подвижна тава за готвене в основата на уреда за готвене, уверете се, че тавата и основата на уреда за готвене са чисти и сухи, като ги избършете с мека кърпа.
- 13 Този уред е само за битова употреба на закрито. **НЕ** използвайте този уред за пържене на нещо различно

или външна скара. Използването на принадлежности за аксесоари, които не се препоръчват от SharkNinja, може да причини пожар, токов удар или наранявания.

- 17 Когато използвате този уред, осигурете достатъчно място над и от всички страни за циркулация на въздуха.
- 18 **ВИНАГИ** проверявайте дали тавата е правилно затворен преди употреба.
- 19 **НЕ** използвайте уреда без поставена подвижна тава за готвене.
- 20 **НЕ** използвайте този уред за пържене като фритюрник.
- 21 **НЕ** поставяйте уреда върху горещи повърхности или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.
- 22 Не допускайте контакт на храна с нагревателни елементи. **НЕ** препълвайте при готвене. Препълването може да причини нараняване или материални щети или да повлияе на безопасното използване на уреда.

SharkNinja, поставен в предоставената тава.

незабавно изключете щепсела. Изчакайте дименето да спре, преди да извадите принадлежностите за готвене.

- 25 **НЕ** докосвайте горещи повърхности. Повърхностите на уреда са горещи по време на и след работа. За да предотвратите изгаряния или нараняване, **ВИНАГИ** носете защитни подложки или изолирани ръкавици за фурна и използвайте наличните дръжки и копчета.
- 26 Трябва да се внимава изключително, когато уредът съдържа гореща храна. Неправилната употреба може да доведе до телесни наранявания.
- 27 Пръските от храна могат да причинят тежки изгаряния. Пазете уреда и кабела далеч от деца. **НЕ** оставяйте кабела да виси над ръбове на маси или плотове или да докосва горещи повърхности.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА

- 28 Тавата и плочата за хрупкави храни се нагриват изключително по време на процеса на готвене. Избягвайте физически контакт, докато сваляте тавата или плочата от уреда. **ВИНАГИ** поставяйте тавата или чинията върху топлоустойчива повърхност след сваляне. **НЕ** докосвайте аксесоари по време на или непосредствено след готвене.
- 29 Почистването и поддръжката от потребителите не трябва да се извършват от деца, освен ако са на възраст над 8 години и не са под наблюдение.
- 30 Изключете от контакта, когато не се използва и преди почистване. Оставете да се охлади преди почистване, разглобяване, поставяне или сваляне на части и за съхранение.
- 31 НЕ почиствайте с абразивни почистващи препарати, стоманена вата или почистващи гъби.
- 32 Вж. раздела Почистване и поддръжка за редовна



Вземете мерки за избягване на контакт с гореща повърхност.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

За да поръчате допълнителни
или се свържете с отдела .

ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ


ВАШИЯ ВЪЗДУШЕН ФРИТЮРНИК

ИЗПОЛЗВАНЕ НА

За да включите уреда, първо включете захранващия кабел в контакта на стената. Натиснете бутона включване.

ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ:

- 1 Уверете се, че плочата за хрупкави храни е в тавата.

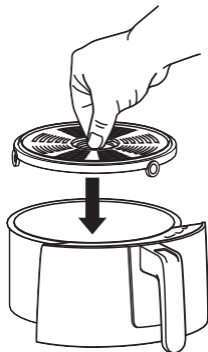

- 2 Натиснете бутона Пържене на горещ въздух. Ще се покаже настройката на стандартната температура. Използвайте стрелките TEMP нагоре и надолу, за да зададете желаната температура.

СТАРТ/СТОП

- 3 Натиснете бутоните със стрелка TIME нагоре и надолу, за да зададете желаното време за готвене.

СТАРТ/СТОП

- 4 Добавете съставките в тавата. Поставете тавата в уреда.



- 5 Натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето.

СТАРТ/СТОП

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчително е да оставите уредът да се загрее за 3 минути, преди да добавите съставки. Ако

ЗАБЕЛЕЖКА: За да хвърлите съставките по време на готвене, извадете тавата и разклатете напред-назад. Поставете отново тавата и готвенето ще се възобнови.

подгрявате, пропуснете стъпка 4, вкарайте празната тава и натиснете бутона СТАРТ/СТОП, за да започнете.




- 1 Свалете и изхвърлете всички опаковъчни материали, рекламни етикети и тиксо от уреда.
- 2 Извадете всички аксесоари от опаковката и прочетете внимателно това ръководство. Моля, обърнете специално внимание на инструкциите за експлоатация, предупреждения и важни предпазни мерки, за да избегнете наранявания или материални щети.
- 3 Измийте тавата с керамично покритие и плочата за хрупкави храни в гореща сапунена вода, след това изплакнете и подсушете добре. Тавата и плочата за хрупкави храни също са безопасни за миене в съдомиялна машина. **НИКОГА** не почиствайте основния корпус в съдомиялната машина.

ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ ВЪЗДУШЕН ФРИТЮРНИК



П
р
и
н
а
с
т
р
о
й
к
а
н
а
ч
а
с
а
ц
и
ф
р
о
в
и
я
т

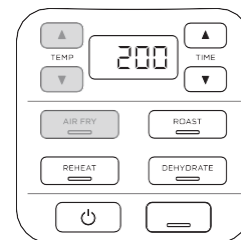

Д
и
с
п
л
е
й
п
о
к
а
з
в
а
ч
ч
:
М
М
.
Д
и
с
п
л
е
я
т
в
м
о
м
е
н
т
а
о
т
ч
и
т
а
2
3
м
и

ФУНКЦИОНАЛНИ БУТОНИ

ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩЪ ВЪЗДУХ: Използвайте тази функция за да придадете на храната хрупкавост с малко или никаква мазнина.

ПЕЧЕНЕ: Използвайте уреда като пещ за печене за крехко месо, печени лакомства и др.

ДЕХИДРАТИРАНЕ: Дехидратирайте меса, плодове и зеленчуци за здравословни закуски.

ПРИТОПЛЯНЕ: Дайте отново вкус на останалата храна, като леко я затоплите, за хрупкави резултати.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ БУТОНИ

С
т
р
е
л
к
и
т
е
м
п
:
И
з
п
о
л
з
в
а
й
т
е
с
т
р
е
л
к
и
т
е

Т
Е
М
п
,
з
а
д
а
р
е

г
у
л
и
р
а
т
е
т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
а
т
а
п
р
е
д
и
л
и
п
о
в
р
е
м
е
н
а
г
о
т
в
е
н
е
.
С
т
р
е
л



К
И
Т
І
М
Е
:
И
з
п
о
л
з
в
а
й
т
е
с
т
р
е
л
к
и
т
е
Т
І
М
Е
н
а
г
о
р
е
и
н
а
д
о
л
у
,
з
а
д
а
р

егулирате времето за отиване на всяка функция. **БУТОН СТАРТ /**

СТОП : След като избере времето и темпурата, започнете го т

В
е
н
е
т
о
/
к
а
т
о
н
а
т
и
с
н
е
т
е
б
у
т
о
н
а
С
Т
А
Р
Т
-
С
Т
О
П
:
М
о
ж
е
т
е
д
а
с
п
р
е
т
е

Г
о
т
в
е
н
е
т
о
п
о
в
с
я
к
о
в
р
е
м
е
/
к
а
т
о
н
а
т
и
с
н
е
т
е
о
т
н
о
в
о
б
у
т
о
н
а
.
у
т

О
Н
:
Б
У
Т
О
Н
Ъ
Т
З
А
З
А
Х
Р
А
Н
В
А
Н
Е
И
З
К
Л
Ю
Ч
В
А
У
Р
Е
Д
А
И
С
П
И
Р
А
В
С
И
Ч
К
И
Р
Е
Ж
И



М
И
Н
А
Г
О
Т
В
Е
Н
Е
.

РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

С
Л
Е
Д
1
0
М
И
Н
У
Т
И
Б
Е
З
В
З
А
И
М
О
Д
Е
Й
С
Т
В
И
Е
С
К
О
Н
Т
Р
О
Л


Н
и
я
п
а
н
е
л
/
у
с
т
р
о
й
с
т
в
о
т
о
щ
е
в
л
е
з
е
в
р
е
ж
и
м
н
а
г
о
т
о

в
н
о
с
т
.
Б
у
т
о
н
ъ
т
з
а
з
а
х
р
а
н
в
а
н
е
щ
е
с
в
е
т
и
с
л
а
б
о
.

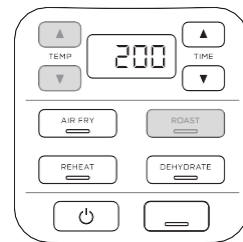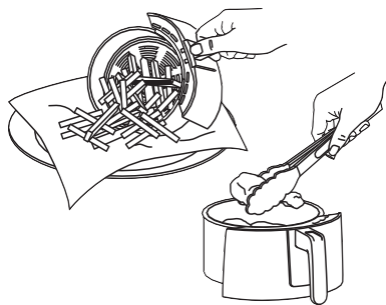

ПЕЧЕНЕ

- 1 Уверете се, че плочата за хрупкави храни е на място, ако е необходимо. Ако използвате форма за печене, плочата на хрупкави храни не е необходима.

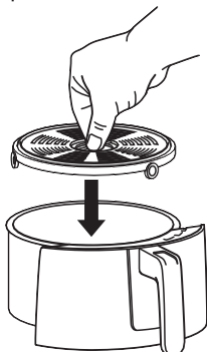


- 2 Натиснете бутона ПЕЧЕНЕ. Ще се покаже настройката на стандартната температура. Използвайте бутоните със стрелка TEMP нагоре и надолу, за да зададете желаната температура.

СТАРТ/СТОП

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчително е да оставите уредът да се загрее за 3 минути, преди да добавите съставки. Ако подгривате, пропуснете стъпка 4, вкарайте празната тава и натиснете бутона СТАРТ/СТОП, за да започнете.

- 3 Натиснете стрелките TIME нагоре и надолу, за да зададете желаното време

- 4 Добавете съставките в тавата. Поставете тавата в уреда.

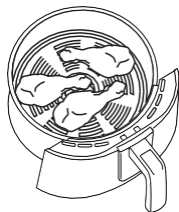

- 5 Натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето.

СТАРТ/СТОП


- 6 Когато готвенето приключи, уредът ще издаде звуков сигнал и на контролния панел ще се появи „КРАЙ“.

СТАРТ/СТОП

- 7 Премахнете съставките, като ги извадите или използвате ръкавици или щипки/прибори със силиконов връх.

за готвене.

СТАРТ/СТОП

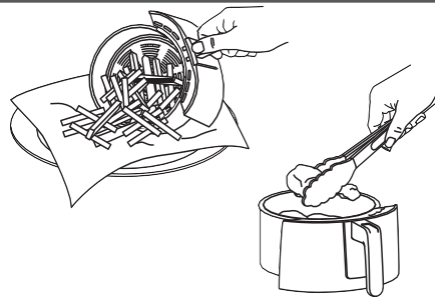





ninjakitchen. eu | 42

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ ВЪЗДУШЕН ФРИТЮРНИК – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

- 6** Когато готвенето приключи, уредът ще издаде звуков сигнал и на контролния панел ще се появи „Край“.




- 7** Премахнете съставките, като ги извадите или използвате ръкавици или щипки/прибори със силиконов връх.

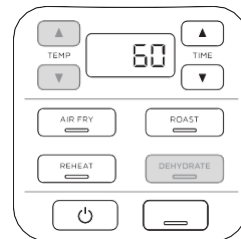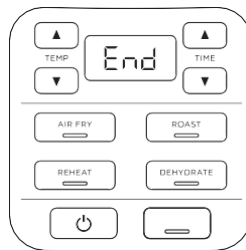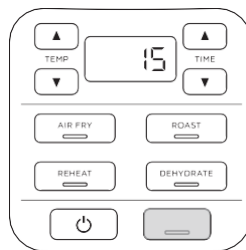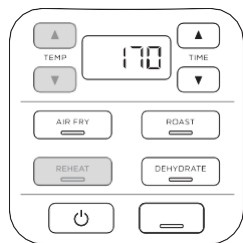

ПРИТОПЛЯНЕ


- 1 Уверете се, че плочата за хрупкави храни е в тавата.

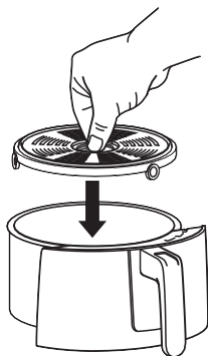

- 2 Натиснете бутона ПРЕТОПЛЯНЕ. Ще се покаже настройката на стандартната температура. Използвайте бутоните със стрелка TEMP нагоре и надолу, за да зададете желаната температура.

СТАРТ/СТОП

- 4 Добавете съставките в тавата. Поставете тавата в уреда.

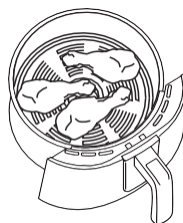

- 5 Натиснете бутона СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето.

СТАРТ/СТОП

- 6 Когато готвенето приключи, уредът ще издаде звуков сигнал и на контролния панел ще се появи „КРАЙ“.


СТАРТ/СТОП

- 7 Премахнете съставките, като ги извадите или използвате ръкавици или щипки/прибори със силиконов

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчително е да оставите уредът да се загрее за 3 минути, преди да добавите съставки. Ако подгрявате, пропуснете стъпка 4, вкарайте празната тава и натиснете бутона СТАРТ/СТОП, за да започнете.


- 3 Натиснете стрелките TIME нагоре и надолу, за да зададете желаното време за готвене.

СТАРТ/СТОП

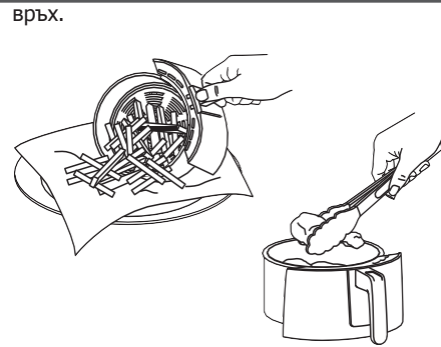

ДЕХИДРАТИРАНЕ

- 1 Поставете първия слой от съставките на дъното на тавата. След това поставете плочата за хрупкави храни в тавата и поставете друг слой съставки върху плочата за хрупкави храни.

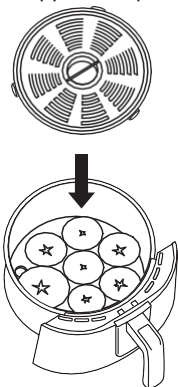

- 2 Поставете тавата в уреда.
- 3 Натиснете бутона DEHYDRATE. Ще се покаже стандартната температура. Използвайте бутоните със стрелка TEMP нагоре и надолу, за да зададете желаната температура.

СТАРТ/СТОП

- 4 Натиснете бутоните със стрелка TIME нагоре и надолу, за да зададете желаното време за готвене.

- 5 Натиснете бутона СТАРТ/СТОП, за да започнете дехидратирането.

СТАРТ/СТОП

- 6 Когато дехидратирането приключи, уредът ще издаде звуков сигнал и на контролния панел ще се появи „КРАЙ“.

СТАРТ/СТОП

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да увеличите дехидратиращия си капацитет с многослойния рафт. Ако рафтът не е включен във Вашия модел, той е достъпен за закупуване на ninjakitchen.eu.

СТАРТ/СТОП

ninjakitchen. eu | 44

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ ВЪЗДУШЕН ФРИТЮРНИК — ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ПОЧИСТВАНЕ НА ВАШИЯ ВЪЗДУШЕН ФРИТЮРНИК

ЗАБЕЛЕЖКА: НИКОГА не потапяйте основния корпус във вода или друга течност. НИКОГА не почиствайте основния корпус в съдомиялната машина.

- 3 Тавата, плочата за хрупкави храни и всички аксесоари могат да се почистват в съдомиялната машина.
- 4 Ако остатъците от храна са залепени върху плочата за хрупкава храна или тавата, поставете ги в мивка, пълна с топла сапунена вода и оставете да се

Уредът трябва да се почиства старателно след всяка употреба.

- 1 Изключете уреда от контакта преди почистване.
- 2 За да почистите основата на уреда за готвене и контролния панел, избършете ги с влажна кърпа. Не използвайте почистващи гъби.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- 1 За равномерен загар се уверете, че съставките са подредени равномерно на дъното на тавата, без да се припокриват. Ако съставките се припокриват, не забравяйте да ги разклатите когато зададеното време за готвене изтече наполовина.
- 2 Времето и температурата за готвене могат да се регулират по всяко време по време на готвене. Използвайте стрелките TIME или TEMP нагоре и надолу, за да регулирате времето или температурата.
- 3 За да преобразувате рецепти от Вашата конвенционална фурна, намалете температурата на въздушния фритюрник с 10 °C. Често проверявайте храната, за да избегнете преваряване.
- 4 Препоръчваме 3 минути загряване. Можете да използвате вградения таймер, за да зададете 3-минутно отброяване.
- 5 Понякога вентилаторът от въздушния фритюрник ще издухва

леки храни наоколо.

За да облекчите това, обезопасете храни (като горната филия хляб върху сандвич) с коктейлни прътици.

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТ

- **Защо температурата не се повиши?**
Максималната температура е 210 °C.
- **Колко време отнема предварително загряване?**
Препоръчваме 3 минути загряване. Може да зададете 3-минутно отброяване.

нак
5 Изс
упот
6 Ког
елем
изпо
пре

6 Пло
в та
за р
7 Сле
бут
Уре
8 За н
изти
пре
9 За н
изпо
мази
хруп
10 За н
и из
стег

незабавно отчитане, за да следите вътрешната температура на храната. След като времето за готвене изтече, незабавно извадете храната, за да избегнете прегряване.

- **Трябва ли да добавям съставките си преди или след загревяне?**
Препоръчително е да оставите уредът да се загрее за 3 минути, преди да добавите съставки.
- **Трябва ли да размразя замразени храни преди пържене на въздух?**
Зависи от храната. Следвайте инструкциите на опаковката.
- **Как да спрем на пауза отброяването?**
Натиснете СТАРТ/СТОП.
- **Безопасно ли е да поставям тавата на работния плот?**
Тавата ще се нагрее по време на готвене. Бъдете внимателни при работа и поставяйте само върху топлоустойчиви повърхности.
- **Как да разбера кога да използвам плочата за хрупкави храни?**
Използвайте плочата за хрупкави храни, когато искате храната да стане хрупкава. Плочата за хрупкава храна позволява храната да се повдига в тавата, което дава възможност на въздуха да мине под плочата за равномерно хрупкави съставки.
- **Храната ми не е сготвена.**
Уверете се, че тавата е поставена докрай по време на готвене. За равномерен загар се уверете, че съставките са подредени равномерно на дъното на тавата, без да се припокриват. Разклатете насипните съставки за равномерна хрупкавост. Времето и температурата за готвене могат да се регулират по всяко време по време на готвене. Използвайте стрелките TIME или TEMP нагоре и надолу, за да регулирате времето или температурата.
- **Храната ми е прекалено сготвена.**
За най-добри резултати проверете хода по време на готвене и извадете храната, когато е постигнато желаната степен на загар. Извадете храната веднага след изтичане на времето за готвене, за да избегнете преваряване.
- **Защо храната ми са издухва наоколо, когато се пържи на въздух?**
Понякога вентилаторът от въздушния фритюрник ще издухва леки храни наоколо. За да облекчите това, обезопасете храни (като горната филия хляб върху сандвич) с коктейлни пръчици.
- **Мога ли да пържа на въздух пресни, счукани съставки?**
Да, но използвайте правилната техника за паниране. Важно е храните да се покриват първо с брашно, след това с яйце и след това с галета. Не забравяйте да притиснете галетата върху храната с ръце. Тъй като фритюрникът има мощен вентилатор като част от механизма си, панировката понякога може да бъде издухана. Притискането на галетата ще помогне да се залепи.
- **Устройството издава звуков сигнал.**
Вашата храна се приготвя.
- **Екранът стана черен.**
Устройството е в режим на готовност. Натиснете бутона за включване, за

да п

● На д
Уред

Моля, с

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Когато купувате продукт в Германия като потребител, вие се ползвате от законните права, свързани с качеството на продукта (вашите „законни права“). Можете да приложите тези законни права спрямо Вашия търговец на дребно. В Ninja обаче сме толкова уверени в качеството на нашите продукти („Продуктите“), че Ви даваме допълнителна гаранция от производителя до две години. Тази гаранция се отнася само за Продукта, ако е закупен в ново и неизползвано състояние. Тези условия се отнасят само до нашите гаранции — вашите законни права като купувач не са засегнати. Моля, обърнете внимание, че 2-годишната гаранция е достъпна във всички държави от ЕС и в Обединеното кралство, ако излезе от ЕС по време на гаранционния срок.

Условията по-долу описват предпоставките и обхвата на нашите гаранции, издадени от SharkNinja Germany GmbH, Kurt – Blaum – Platz 8, 63450 Hanau (Германия) („нас“, „нашите“ или „ние“). Те не засягат законните Ви права или задълженията на Вашия търговец на дребно и договора Ви с него. Същото важи и ако сте закупили продукта директно от Ninja.

Гаранции на Ninja®

Домакинският кухненски уред представлява значителна инвестиция. Вашата нова машина трябва да работи изправно възможно най-дълго. Гаранцията, с която идва, е важно съображение — отразява колко доверие има производителят в качеството на своите продукти и производство.

Нашата линия за обслужване на клиенти (0800 000 9063) е отворена от 9:00 до 18:00 ч. от понеделник до петък. Обаждането е безплатно и ще бъдете директно свързани с представител на Ninja. Онлайн съдействие е достъпно на адрес www.ninjakitchen.eu.

Как да регистрирам гаранцията си?

Можете да регистрирате Вашата гаранция онлайн в рамките на 28 дни след покупката. За да спестите време, ще ви е необходима следната информация за Вашата машина:

- № на модел
- Сериен номер (само ако е наличен)
- Дата на закупуване на изделието (разписка или бележка за доставка) За да се регистрирате онлайн, моля отидете на адрес www.ninjakitchen.eu **ВАЖНО**
- Гаранцията покрива вашия Продукт за 2 години, считано от датата на покупката.

- Моля, пазете касовата бележка пре гаранция, ще ни е необходима касо информация е вярна. Невъзможност вашата гаранция.

Какви са предимствата от регистр

Когато регистрирате Вашата гаранция, съдържащ полезни съвети, информация технологии и нововъведения на Ninja. незабавно потвърждение, че сме полу

За подробности относно нашата полит

Колко дълга е гаранцията на наш

Нашата увереност в нашия дизайн и гаранция от общо две години.

Какво покрива гаранцията?

Ремонт или подмяна (по преценка на Ninja) на вашия Продукт, включително всички части и труд в случай на дефект в дизайна, материалите и изработката (включително транспортни разходи и разходи за изпращане). Нашата гаранция е в допълнение към Вашите законни права като потребител.

Какво не се покрива от гаранцията?

- Нормално износване.
- Случайни повреди, неизправности, причинени от небрежна употреба или обслужване, неправилна употреба, неподдржане, небрежна работа или боравене с кухненския уред, което не е в съответствие с ръководството за употреба на Ninja®, предоставено с Вашия уред.
- Използване на кухненския уред за нещо различно от обичайните домакински цели.
- Използване на части, които не са сглобени или инсталирани в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Използване на части и аксесоари, които не са оригинални компоненти на Ninja®.
- Неправилен монтаж (с изключение на случаите, когато монтажът е извършен от Ninja®).

- Ремонти или промени, извършени от Ремонти или промени, извършени от ако не можете да докажете, че извършени свързани с дефекта, за който сте при

Какво се случва, когато гаранцията

Ninja не проектира продукти, които да желанието на нашите клиенти да ремонтира гаранцията. В този случай, моля, свържете се с нас за обслужване на клиенти и попитайте за

Къде мога да купя оригинални резервни

Резервните части и аксесоари за Ninja разработили Вашия кухненски уред Ninja части и аксесоари за всички машини Ninja

Моля, не забравяйте, че използването обезсили гаранцията на Вашия произв

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ

ninjakitchen .eu

AF100EU_Series_IB_MP_190430_MV1



АНГЛИЙСКИ

Илюстрациите може да се различават от действителния продукт. Ние непрекъснато се стремим да подобряваме нашите продукти, поради което спецификациите, съдържащи се в настоящото, подлежат на промяна без предизвестие.

NINJA е регистрирана търговска марка на SharkNinja Operating LLC.

ОТПЕЧАТАНО В КИТАЙ