


Handleiding Spiegelstem Printer:

In de kist van Spiegelstem zit een printer. Als het printen aan staat in de installatie, worden de schilderijen automatisch afgedrukt door deze printer. Het papiertje zou dan uit de “mond” moeten komen van de installatie.

Zoals met iedere printer, heeft ook deze wel eens kuren. Om bij de printer te komen ga je op het opstapje staan en opent de voorkant van de kist. Als het printen niet lukt, dan zie je waarschijnlijk een van de volgende oorzaken:

Papier op:

Er kunnen 100 vel papier in de printer worden gelegd. Als deze op zijn, moeten ze weer aangevuld worden. Hiervoor moet je het ijzeren plaatje even optillen en na het bijvullen weer voorzichtig terugleggen (dit plaatje brengt de printjes van de printer naar de mond). Let hierbij op dat de haakjes aan de achterkant tegen de gleuf in de printer aanzitten, en dat het plaatje een centimeter uitsteekt over het houtje heen (zie plaatjes hieronder)

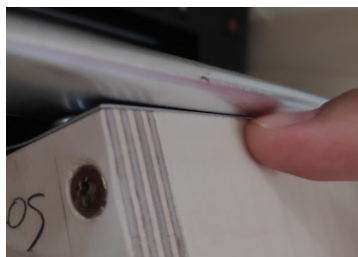


Inkt op:

Als de inkt vervangen dient te worden is dat zichtbaar in het kleine display van de printer. Als er een x staat is de inkt echt op (zoals bij het plaatje hiernaast bij de magenta). Ook zie je welke inkt bijna op is (zoals bij het zwart, de tweede van links)

Hier is een handleidings filmpje over hoe je de patronen kan vervangen:

<https://youtu.be/xtULKBUAxSg>

Let op! Doe handschoenen aan of kijk goed uit, want de patronen geven af!

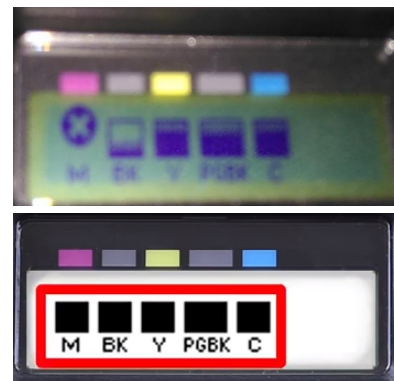

Papier vast:

Verwijder het papier voorzichtig. Druk daarna op OK.

Mocht het je om de een of andere reden toch niet lukken om de printer werkend te krijgen, stuur dan een berichtje in de whatsappgroep, dan kijken we mee!