

# Bedienungsanleitung vclmini<sup>2</sup>

## 1. Produktüberblick und Zweck

Der vclmini<sup>2</sup> ist ein portables GNSS-Ortungssystem für den mobilen Langzeiteinsatz. Er wird genutzt, um Fahrzeuge, Gegenstände oder Personen zu schützen und im Fall von Verlust oder Diebstahl schneller wiederzufinden.

Die SIM Karte ist fest im vclmini<sup>2</sup> integriert. Für die Ortung entstehen keine zusätzlichen Mobilfunkkosten. Dauer-Tracking ist standardmäßig enthalten. Sie nutzen den vclmini<sup>2</sup>

**ohne ABO-Gebühren und ohne Folgekosten.** Zusatzleistungen wie die optionale Notrufhotline oder eine freischaltbare SOS-Funktion sind kostenpflichtig.

Die Bedienung erfolgt über die velocate<sup>2</sup> App und das Webportal. Dort sehen Sie Positionen, Verläufe und Alarmer und steuern die gewünschten Trackingmodi.

## 2. Rechtmäßige Nutzung und Sicherheit

Bitte nutzen Sie den vclmini<sup>2</sup> **ausschließlich zu Sicherheitszwecken und zum Schutz Ihrer eigenen Fahrzeuge, Gegenstände oder Personen**, für die Sie verantwortlich sind. Der vclmini<sup>2</sup> darf nicht ohne Wissen und Zustimmung der betroffenen Person eingesetzt werden. Heimliches Tracking von Personen oder fremdem Eigentum kann strafbar sein. Der vclmini<sup>2</sup> dient der Sicherheit und der Wiederbeschaffung bei Verlust oder Diebstahl. Er ist kein Werkzeug zur verdeckten Überwachung. Verwenden Sie das Gerät nur im Rahmen der geltenden Gesetze und respektieren Sie die Privatsphäre anderer.

Öffnen Sie den vclmini<sup>2</sup> nicht und führen Sie keine Reparaturen selbst durch. Eingriffe am Gerät können die Funktion beeinträchtigen und führen zum Verlust der Gewährleistung.

### 3. Lieferumfang und Zubehör

**Im Standard lieferumfang enthalten:** vclmini<sup>2</sup>, USB-Netzteil 230 V, USB-A-C-Kabel.

Optionales Zubehör ist im velocate Shop unter **shop.velocate.com** erhältlich.

**Wasserfestes Gehäuse mit Magnet:** IP67 Gehäuse mit Hochwertige Magnet-Halterung zur schnellen Befestigung des vclmini<sup>2</sup> an metallischen Flächen.

**Externes Akku Kit:** Externes Akku-Kit zur deutlichen Verlängerung der Laufzeit. Das Set besteht aus externem Akku, Steuerungseinheit und Ladezubehör.

**Schutztasche:** Schutztasche für den mobilen Einsatz mit Umhängeband.

#### 12-V- und 24-V-Anschlusskabel für den Festbetrieb im Fahrzeug:


Anschluss an 12V oder 24V Bordspannung mit USB-C-Versorgung des vclmini<sup>2</sup>.

Wir empfehlen die Montage und den **Anschluss durch eine Fachwerkstatt und eine zusätzliche Absicherung mit einer 5A-Feinsicherung.**

Bitte verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das für den vclmini<sup>2</sup> freigegeben ist.

### 4. Geräteaufbau

Ein-/Aus-Taste links oben, USB-C-Ladeanschluss seitlich rechts, SIM-Karten-Slot seitlich rechts (nicht öffnen). Die SIM-Karte ist inkludiert und funktioniert nur mit dieser. Frontseite: drei Status-LEDs (GPS, Mobilfunk, Strom).

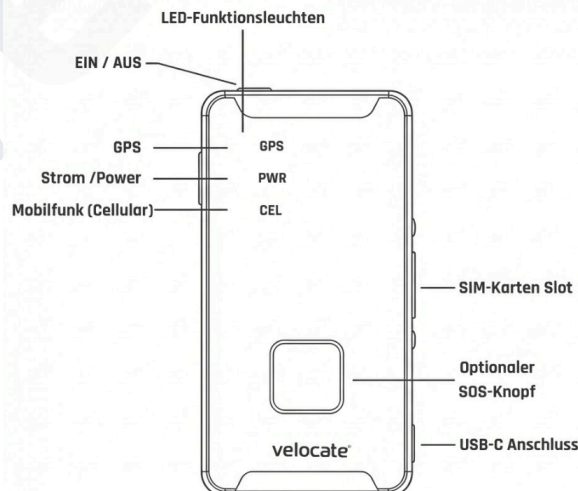

## 5. Akku laden

Laden Sie den vclmini<sup>2</sup> vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Stecken Sie das USB C Kabel in das Gerät und verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose. Der Ladevorgang dauert in der Regel rund 3,5 Stunden.

Während des Ladens zeigt die Power-LED den Ladezustand an. Ist der Akku voll, wechselt die Anzeige in den entsprechenden Status.

## 6. Ein- und Ausschalten

**Ein:** Taste mehrere Sekunden gedrückt halten.

**Ausschalten:** Taste erneut mehrere Sekunden halten (Dauer bis zu 90 Sekunden).

Automatisches Einschalten beim Anschluss an Strom.

## 7. Einrichtung in der velocate<sup>2</sup> App

Richten Sie den vclmini<sup>2</sup> einmalig in der velocate<sup>2</sup> App ein.

Schneller Workflow.

Öffnen Sie die **velocate<sup>2</sup> App** und tippen Sie auf „**Konto anlegen**“. Registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort. Tragen Sie anschließend Ihre persönlichen Daten ein.

Diese Angaben unterstützen den Service und helfen im Diebstahlsfall. Wählen Sie Ihr Land aus. Bestätigen Sie die Auswahl und speichern Sie die Angaben.

Legen Sie danach einen Pass für das Objekt an, das Sie orten möchten. Hinterlegen Sie dort die Daten des Objekts, zum Beispiel Name, Typ und besondere Merkmale. Der Pass ist die feste Zuordnung zwischen Objektprofil und vclmini<sup>2</sup>. Sie können diese Angaben später im Webportal weiter ergänzen, zum Beispiel mit Fotos oder Dokumenten.

Verknüpfen Sie nun den vclmini<sup>2</sup> mit dem Pass. Scannen Sie dazu den Barcode auf der Rückseite des Geräts mit der Smartphone-Kamera.

Alternativ geben Sie die **IMEI Nummer**

manuell ein. Sobald die Nummer übernommen wurde, ist der vclmini<sup>2</sup> registriert und einsatzbereit.

## 8. Trackingmodi

Mit den Trackingmodi steuern Sie, wie oft der vclmini<sup>2</sup> Positionen erfasst und überträgt. Kürzere Intervalle liefern eine feinere Bewegungsdarstellung, erhöhen aber den Stromverbrauch.

**Standby:** Tracking ist deaktiviert. Der vclmini<sup>2</sup> sendet keine Positionen und verbraucht am wenigsten Energie.

**Akku sparen:** Der vclmini<sup>2</sup> zeichnet alle 30 Sekunden eine Position auf und überträgt die gesammelten Daten alle 2 Minuten.

**Live Tracking:** Der vclmini<sup>2</sup> erfasst alle 10 Sekunden eine Position und überträgt sie direkt.

**Live Tracking plus:** Der vclmini<sup>2</sup> zeichnet jede Sekunde eine Position auf und überträgt die Daten gebündelt alle 10 Sekunden.

**Geofencing:** In der App können Sie eine virtuelle Zone anlegen. Verlässt das Objekt diese Zone oder fährt hinein, erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung.

**Bewegung und Erschütterung:** Der vclmini<sup>2</sup> erkennt Bewegungen und Erschütterungen. Bei Bewegung oder Manipulation löst das Gerät je nach Einstellung einen Alarm aus und sendet eine Push Nachricht oder eine E-Mail.

### **Geschwindigkeitsbegrenzung:**

Sie können in der App eine Geschwindigkeitsgrenze aktivieren. Überschreitungen werden pro Fahrt gemeldet. Nach einem erkannten Stopp wird eine neue Überschreitung erneut gemeldet. Dafür muss ein Tracking-Modus oder die Alarmfunktion aktiv sein.

## 9. LEDs

Der vclmini<sup>2</sup> besitzt drei LEDs: GPS, Mobilfunk und Power.

**GPS LED:** Zeigt die Satellitensuche und einen erfolgreichen Standort Fix an. Während der Suche blinkt sie, nach Fix wechselt sie in den stabilen Status.

**Mobilfunk LED:** Zeigt die Netzregistrierung und Datenverbindung. Bei fehlender Verbindung blinkt sie schnell. Bringen Sie das Gerät an einen Ort mit besserem Mobilfunkempfang und vermeiden Sie Abschirmung durch Metall.

**Power LED:** Informiert über Ladezustand, Betrieb und niedrigen Akkustand. Bei niedrigem Akku erhalten Sie zusätzlich eine Meldung in der App.

## 10. Fehlerhilfe

**Kein Standort oder ungenauer Standort:** Bringen Sie den vclmini<sup>2</sup> ins Freie oder an eine Position mit besserer Sicht nach oben. Warten Sie kurz auf den GPS Fix.

Keine Verbindung. Wenn die Mobilfunk LED schnell blinkt oder die App offline zeigt, besteht

**kein ausreichender Netzkontakt:** Wechseln Sie den Standort und vermeiden Sie Einbauorte hinter Metall oder in dichten Staufächern.

**Hoher Akkuverbrauch:** Prüfen Sie den aktiven Tracking-Modus. Live Tracking plus benötigt deutlich mehr Energie als Akku sparen oder Standby.

## 11. SOS Option

Der vclmini<sup>2</sup> ist technisch für eine SOS-Funktion vorbereitet. Im Standardbetrieb ist diese Funktion nicht aktiv. Wenn Sie eine SOS oder Panikfunktion nutzen möchten, kann sie gegen Aufpreis durch velocate freigeschaltet werden.

**Bitte beachten Sie, dass die Aktivierung einige Tage in Anspruch nehmen kann.** Die SOS Funktion wird pro Gerät einzeln in die Software integriert. Über die anfallenden Kosten und gegebenenfalls wiederkehrende Gebühren informieren Sie den Support vorab. Nach der Freischaltung löst ein Druck auf die SOS Taste einen Alarm aus und übermittelt Ihre Position.

## 12. Support & Notruf

Bei Fragen erreichen Sie velocate über den Support Chat auf der Website oder per E Mail an support@velocate.com **Telefonischer Standard Support wird nicht angeboten.**

Der Support ist von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 16:00 Uhr erreichbar. Eine Rückmeldung erfolgt in der Regel innerhalb von 48 Stunden oder schneller.

Für Notfälle steht Ihnen eine kostenpflichtige Notruf-Hotline zur Verfügung, die rund um die Uhr erreichbar ist. Ein Notfall liegt nicht vor, wenn der vclmini<sup>2</sup> nicht korrekt funktioniert, wenn ein technisches Problem vorliegt oder wenn Sie eine allgemeine Bedienfrage haben. Ein Notfall liegt vor, wenn zum Beispiel ein Fahrzeug oder Gegenstand gestohlen wurde oder wenn eine Person vermisst wird und der vclmini<sup>2</sup> zur Ortung benötigt wird. Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung der **Notruf-Hotline Kosten** anfallen. Sie werden darüber im Telefonat informiert. Wenn Sie vorab Klarheit möchten, fragen Sie bitte vor dem Einsatz der Hotline nach den Gebühren. **Die Nummer lautet +49 7153 343 777.**

### **13. Reinigung und Pflege**

Reinigen Sie den vclmini<sup>2</sup> mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

### **14. Entsorgung**

Elektrogeräte und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie den vclmini<sup>2</sup> bei einer kommunalen Sammelstelle oder einem geeigneten Rücknahmesystem ab.

### **15. Gewährleistung und Haftung**

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung.

Darüber hinaus gewähren wir auf das Gerät eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Für Verbrauchsmaterialien wie Akkus gilt eine Garantie von 6 Monaten. Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleiß und eine nachlassende Kapazität durch normale Nutzung, Alterung oder Ladezyklen sowie Schäden durch unsachgemäße Behandlung.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden durch Öffnen des Geräts, unsachgemäße Nutzung, Sturzschäden, Wasserschäden außerhalb der Schutzklasse sowie Eingriffe durch nicht autorisierte Personen. Der vclmini<sup>2</sup> unterstützt die Ortung und Wiederbeschaffung, verhindert aber keinen Diebstahl. Ein Wiederauffinden kann trotz Technik nicht garantiert werden. Für Schäden durch Verlust oder Diebstahl kann keine Haftung übernommen werden. Die Ortung ist abhängig von GPS und Mobilfunk Verfügbarkeit. In bestimmten Situationen kann es zu Abweichungen kommen, zum Beispiel in Gebäuden, in Tunneln oder bei fehlender Netzabdeckung.

## **16. Technische Daten**

LTE Cat M1/NB-IoT/2G Fallback

GNSS Genauigkeit < 2,5 m

Alarmer: Bewegung, Manipulation, Geofence

Schutzklasse IPX5

USB-C Anschluss

SIM integriert

Größe: 77,9 × 39,9 × 26,7 mm

Gewicht: 93 g