



Chuông báo cháy KD-129A/B/C/D/E

Hướng dẫn sử dụng


1. Kết cấu

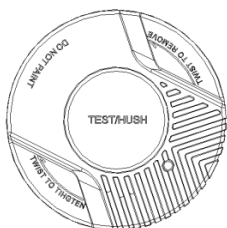


KD-129A

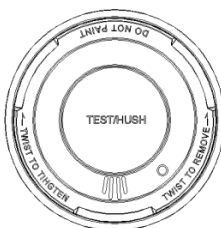


KD-129B

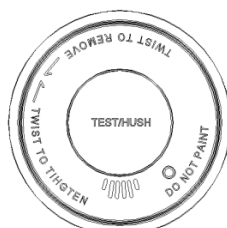

KD-129C

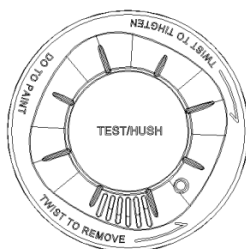

KD-129D

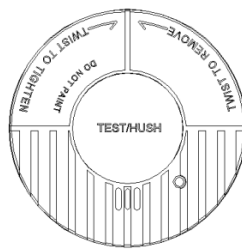

KD-129E

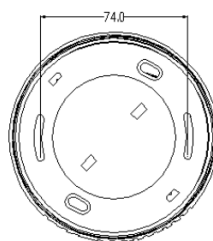
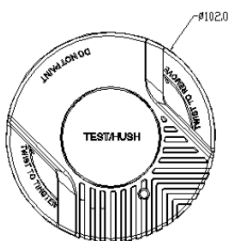


Figure 1

2. Thông số

Thông số kỹ thuật	Còi báo khói		
	Số volt	DC 9V	
	Tín hiệt pin thấp	7.3V	
	Dòng điện	Dòng điện chạy	Dòng tĩnh
		≤20mA	≤12uA
	Tình trạng hiển thị	Chế độ chờ	Đèn LED đỏ nháy mỗi 43 giây, không có tiếng còi
		Chế độ kiểm tra hoặc hoạt động	Đèn LED nháy và kêu liên tục
		Chế độ phát hiện cảnh báo mức thấp	Đèn LED nháy mỗi 10 giây, không có tiếng còi, tự động ngắt chế độ cảnh báo thấp sau 10 phút
		Chế độ pin yếu	Tiếng còi mỗi 43s
	Mức độ âm thanh	≥85dB/3m	
	Điều kiện môi trường	-10°C ~ +40°C	
	Độ ẩm tương đối	≤95%RH (không ngưng đọng)	

3. Kiểm tra

3.1 Lấy sản phẩm ra. Xoay sản phẩm ngược chiều kim đồng hồ để tháo tấm lắp.

3.2 Lấy pin 9V ra khỏi ngăn chứa pin. Tháo màng bảo vệ pin. Kết nối pin vào đầu nối chụp pin và đặt lại vào ngăn chứa pin.

3.3 Lắp hai móc của tấm lắp vào các khe của sản phẩm. Sau đó xoay báo thức theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nó khớp vào vị trí.

3.4 Nhấn nút kiểm tra TEST/HUSH. Đèn LED màu đỏ sẽ nhấp nháy nhanh và báo động sẽ kêu. Đó là máy dò hoạt động bình thường. Đồng thời, máy dò chuyển sang

chế độ phát hiện độ phát hiện cảnh báo mức thấp cho Khoảng 10 phút. 10 phút sau, nó sẽ tự động thoát khỏi chế độ im lặng và chuyển sang chế độ chờ bình thường.

3.5 Kiểm tra chế độ im lặng. Sử dụng một lượng khói nhỏ để làm báo động cho máy dò. Nhấn nút KIỂM TRA/Hush. Máy dò sẽ chuyển sang chế độ im lặng (phát hiện cảnh báo mức nhạy thấp). Đèn LED màu đỏ sẽ nhấp nháy sau mỗi 10 giây và sẽ không nghe thấy âm thanh nào trừ khi khói trở nên dày đặc hơn. Việc này sẽ kéo dài khoảng 10 phút.

Lưu ý: Nếu vẫn còn một lượng nhỏ khói còn sót lại trong đầu dò sau khi đầu dò đi vào trạng thái chờ bình thường 10 phút sau, nó vẫn sẽ kêu báo động.

4. Lắp đặt

4.1 Chọn nơi thích hợp để lắp đặt thiết bị báo khói. Sản phẩm không phù hợp để lắp đặt ở nơi nóng, ẩm, nơi bụi bặm như nhà bếp hoặc phòng tắm.

4.2 Giữ tấm lắp vào vị trí lắp đặt đã chọn trên trần nhà và đánh dấu tâm của tấm lắp đặt lỗ bằng bút chì. Khoan một lỗ xuyên qua các dấu bút chì và trượt các neo mở rộng vào các lỗ đó.

4.3 Cố định tấm lắp bằng cách vặn vít đỡ vào các neo.

4.4 Kết nối pin với đầu nối chụp pin. Xoay chốt pin về phía bên trong pin ngăn và đặt pin vào.

4.5 Lắp hai móc của tấm lắp vào các khe của sản phẩm. Sau đó xoay báo thức theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nó khớp vào vị trí.

4.6 Kiểm tra thiết bị báo khói bằng cách nhấn nút TEST/HUSH.

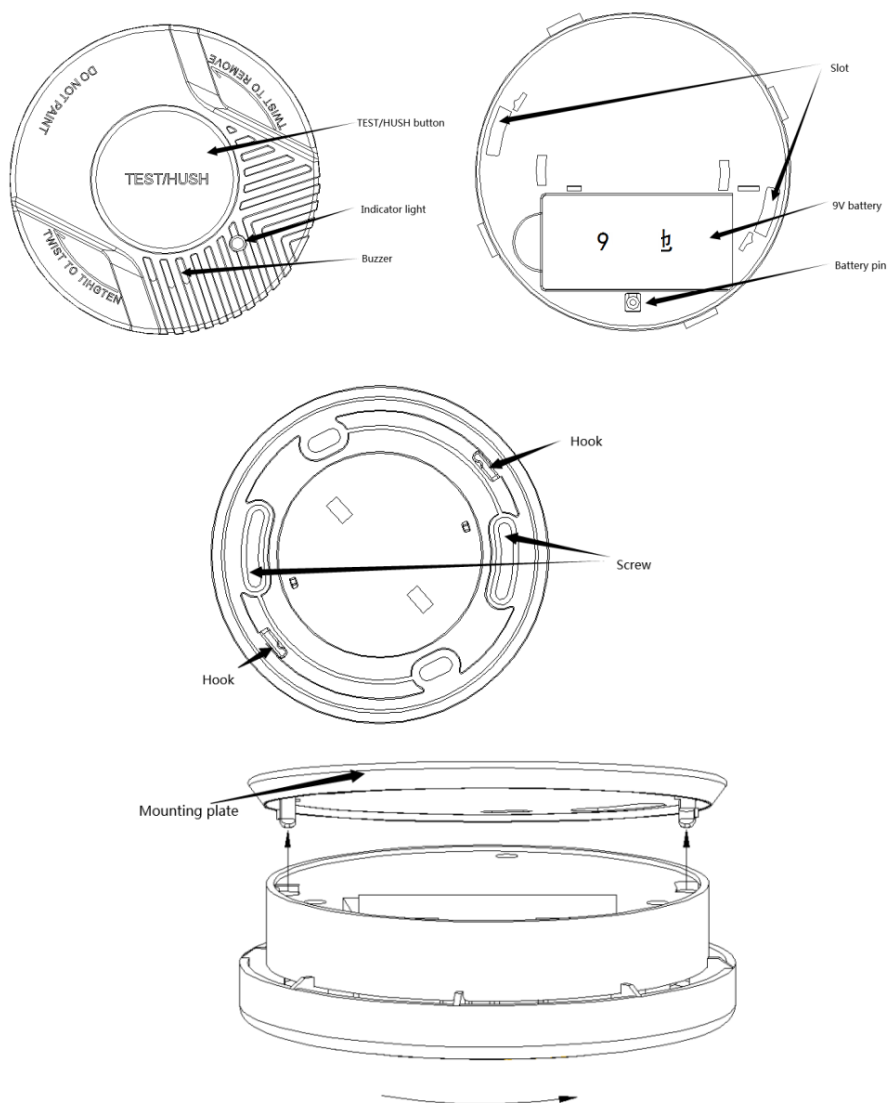


Figure 2

5. Thay thế pin và kiểm tra

5.1 Nếu Đèn LED nhấp nháy kèm theo tiếng bíp ngắn cứ sau 43 giây, điều đó có nghĩa là cảnh báo pin yếu. Vui lòng thay pin ngay.

5.2 Xoay báo Động ngược chiều kim Đồng hồ và tháo nó ra khỏi tấm lắp. Lấy pin ra và lắp vào pin mới theo Hình 3. Xin lưu ý rằng không nên vứt bỏ pin đã qua sử dụng cùng với rác thải sinh hoạt.

5.3 Bất cứ khi nào thay pin, hãy kiểm tra hoạt động của cảnh báo bằng cách nhấn nút TEST/HUSH. Nếu Đèn LED nhấp nháy màu đỏ và tiếng bíp phát ra, điều đó có nghĩa là sản phẩm hoạt động bình thường. Lắp Đặt báo Động vào giá đỡ tấm như trong Hình 2.

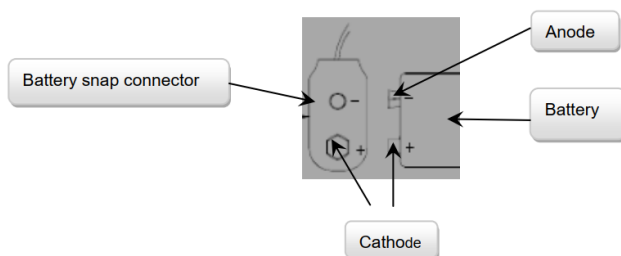


Figure 3

6. Bảo dưỡng và sử dụng

6.1 Kiểm tra thiết bị báo khói hàng tuần bằng cách nhấn nút kiểm tra.

6.2 Nếu sản phẩm không hoạt động bình thường, vui lòng kiểm tra sản phẩm theo 7 Phân tích lỗi và xử lý sự cố. Nếu báo động vẫn không hoạt động chính xác, vui lòng không tự mình tháo rời mà hãy tìm kiếm sự tư vấn và giúp đỡ của nhà sản xuất.

6.3 Nếu có báo động khi không có lửa, nghĩa là lửa không sinh ra khói, bạn có thể sử dụng chức năng im lặng. Nhấn nút TEST/HUSH để vào chế độ im lặng. Đèn LED (màu đỏ) nhấp nháy mỗi giây. Chế độ im lặng sẽ kéo dài khoảng 10 phút. 10 phút sau, nếu có khói, sản phẩm tiếp tục báo động; nếu không có khói, sản phẩm sẽ chuyển sang trạng thái chờ bình thường.

7. Nhận biết lỗi và xử lý sự cố

Sự cố	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Sản phẩm không phản ứng khi nhấn nút Kiểm tra	Pin 9V có thể không được lắp đúng cách	Lắp lại pin đúng cách, đúng cực
Tiếng kêu ngắn phát ra mỗi 43 giây	Cảnh báo pin yếu	Thay pin

8. Chú ý

8.1 Sản phẩm không thích hợp lắp đặt ở nơi nóng ẩm, nhiều bụi bẩn như nhà bếp hay phòng tắm.

8.2 Khi lắp đặt báo thức, xin lưu ý rằng không được có vật cản chặn đèn flash hoặc âm thanh của thiết bị báo động.

8.3 Thiết bị báo khói không thể hoạt động nếu pin không được kết nối đúng cực và sản phẩm cũng có thể bị hư hỏng vì điều này