

ENČHEN

Nos Vlasy Zastřihovač



EN006

User Manual

* Prosím číst ten uživatel manuál opatrně
před používání Produktu.

DŮLEŽITÉ

Pečlivě si přečtěte tento návod a uschovejte si jej manuál dobře.

VAROVÁNÍ

1. Tento produkt není určen pro použití mladými lidmi děti nebo nemohoucí osoby s snížené fyzikální, senzorické nebo rozumové schopnosti, nebo jejich nedostatek zkušenosti a znalosti, pokud nemají pod dohledem nebo s pokyny od odpovědná osoba za používání Produkt, aby se zajistilo, že jej mohou bezpečně používat.

2. Prosím udržovat tělo zastříhovač na sucho.

* Pravý symbol označuje že zastříhovač nelze čištěno pod tekoucí vodou z kohoutku.



3. Dělat ne pokles nebo klepání tento Produkt. Pokud je tento produkt poškozený jako A výsledek z klesá nebo srážka, to znovu nepoužívejte .

4. Pokud tento produkt nefunguje správně, předložte jej prosím prodejci nebo autorizovanému servisní středisko k provedení kontroly.

Oznámení

1. Po každém použití prosím vložte ochranný kryt správně nasadíte, aby nedošlo k poškození na ten ořezávání hlava. Na vyhnout se žádný zranění způsobil na ten člověk tělo, dělat ne použití tento Produkt -li ten struhací hlava je poškozená.

2. Li tento Produkt vůle být ne použitý pro A dlouho čas, Vyjměte prosím baterii.

3. Nevkládejte zastříhovač dále


DŮLEŽITÉ

do nosní dírkou nebo ušní otvor než úzký konec
vnější čepel. Dělat ne tisk ten silně zastříhovač .

!DŮLEŽITÉ




INSTALOVÁNÍ

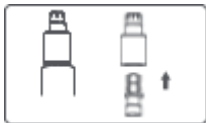

Odstranit ten řezačka hlava

Vytáhněte sestavu řezací hlavy nahoru a Můžete vyjmout vnitřní čepel. Opatrně oddělte vnitřní čepel od řezací hlavy.

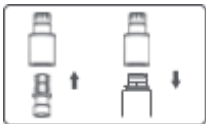

Instalovat ten řezačka hlava

Podél vnitřní střední polohy řezačky hlava, pomalu vložit rt ten vnitřní čepel rovně do místo, a instalovat ten řezačka hlava shromáždění zadní na ten stroj tělo v A dolů směr.

Oznámení

Přepínač vypnuto ten Produkt před oddělování nebo připevnění přílohy.

ČIŠTĚNÍ

1. Před čištěním, být jistý na otočit vypnuto ten zastříhovač.

2. Odstranit ten ořezávání čepel a čistý to přímo pod A běh klepnutím.

* Tento zastříhovač je nevoděodolný, Prosím dělat ne opláchnout ten tělo z ten zastříhovač s vodou.

PRODUKT PARAMETRY

Produkt jméno: Nos vlasy zastříhovač

Model: EN006

Hodnoceno napětí: 1,5 V 


Baterie: AAA*1



INSTALACE BATERIE




Držet ten tělo v ruka a střídat ten dno pokrýt proti směru hodinových ručiček na odstranit to.

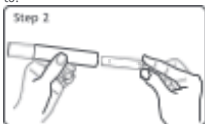

Vložte baterii AAA do baterie porovnání ve správném kladném a negativní směry.

Oznámení

ten negativní pól obklad vnitřní a ten pozitivní tyč směřující ven.

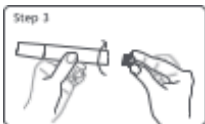

Střídat ten dno pokrýt ve směru hodinových ručiček a instalovat to.

KROKY



Krok 1

Sejměte ochranný kryt a krátce stiskněte vypínač pro zapnutí elektrického odstraňovače chloupků z nosu zastříhovač.

Krok 2

Opatrně vložte tip z ten vnější nos zastříhovač zasuněte čepel do nosní dírky nebo ušního otvoru a zastříhněte chloupky v nose a uších.

Krok 3

Stisknutím vypínače vypnete chloupky v nose. zastříhovač a nasadíte ochranný kryt, abyste zabránili poškození vyžínacího nože.

Oznámení

1. Čistý ten zastříhovač hlava s ten čištění kartáč po každém použití.
2. Nesprávné použití produktu může způsobit poškození na ten čepel. Prosím potvrdit zda ten je čepel v dobrém stavu před použitím. Pokud poškozený, přestaňte zastříhovač používat.

ZÁRUČNÍ LIST

Jméno :	
Adresa :	
Tel. Žádný. :	
Datum z nákup : (dd/mm/rr)	
Obchod jméno :	
Záruka období :	

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Všechny vady související s kvalitou prodaného zboží přímo společností ENCHEN, nebo tím pověřenou osobou, prodávající jsou pokryty podle a rozsahy záruka, sazení od data nákupu.
- ENCHEN'S omezený záruka je omezený na ten zeim nákup. Omezená záruka je repulativně pro věci vyvezené mimo zeim, kterou byly původně koupil, v nebo odesláno na přímo z autorizovaného online nákupu.
- Tato záruka se vztahuje pouze na originální ENCHEN výrobky. Nevztahuje se na běžné nošení a roztržení, nebo jakékoli vady vzniklé poškozením způsobené nesprávným použitím tohoto produktu.
- Záruka se vztahuje pouze na primární produkt, nikoli přenosný. Žádný uvolnit další produkt(y) jsou nevztahuje se tato záruka.
- Pokud výrobek selže bez ohledu na použití v udržování, uživatelské příručky a dalších písemné upozornění, bude provedena náhrada poskytováno zdarma.
- Chcete-li uplatnit záruku, kontaktujte servisní oddělení tým z platformy nebo obchodu, kde se nacházíte koupil z.



E-mail: expok@enchen.cn

BATERIE LIKVIDACE NÁVOD

1. Prosím vzít ten baterie ven z ten zařízení první před vyhazování to.
2. Prosím udělat jistý že ten zařízení je poháněný vypnuto před užitím ven baterie.
3. Ten/Ta/To baterie měl by být zlikvidován bezpečně.

ENĆHEN

Šanghaj Qiaopusi Sma rt Věda a technika
Rozvoj Společnost s.r.o.
Přidat: Pokoj 103, 3. Budova, Č. 320 Donglan
Rd, Okres Minhang, Šanghaj, Čína
Vyrobeno v Číně