



## Cómo iniciar sesión en el Chromebook usando su fecha de nacimiento como contraseña.

1. Primera vez que inicia sesión
  - a. Si esta es la primera vez que los alumnos inician sesión en el Chromebook, seleccione **agregar persona** en la parte inferior izquierda.
2. Si el alumno ya inició sesión en el Chromebook, solo tiene que seleccionar su perfil a la derecha e ingresar su contraseña




## Cómo conectar una Chromebook a una conexión inalámbrica

1. Antes de iniciar sesión en el Chromebook, deberá conectar el Chromebook a Internet.
2. Haz clic en el reloj en la esquina inferior izquierda.
3. Seleccione el icono superior izquierdo debajo del nombre del perfil

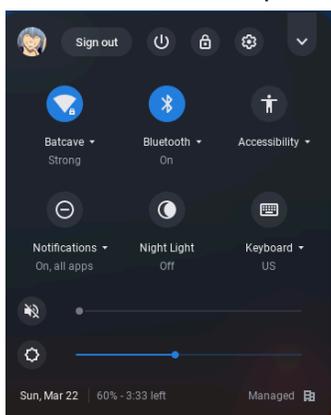

4. Seleccione el nombre de la conexión WiFi a la que desea conectarse

# Guía de Inicio Rápido del Chromebook

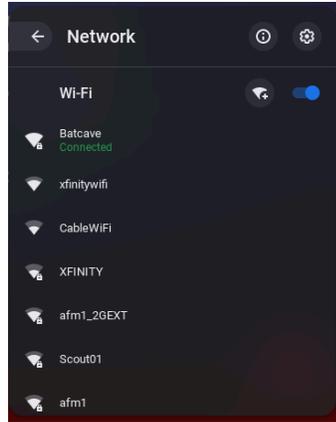

- a. Verá diferentes elementos y luego los que se enumeran aquí.
5. Ingrese la contraseña para conectarse a la conexión inalámbrica.
  - a. Tanto el nombre inalámbrico como la contraseña de su red doméstica que acaba de seleccionar

6. Si se está conectando a un punto de acceso inalámbrico público, siga las instrucciones adicionales que puedan tener, ya que los puntos de acceso inalámbrico público a veces requieren que inicie sesión o visite una página web antes de poder acceder a Internet

## Soluciones a problemas básicos

1. Si el Chromebook no se enciende, conéctelo a una toma de corriente con el cargador provisto, si la batería se agota por completo, puede tardar entre 10 y 30 minutos en cargarse a una capacidad utilizable
2. Hay algunas características de accesibilidad enumeradas aquí [here](#) que están disponibles
  - a. <https://tinyurl.com/n8yk4zq>
3. Hay muchos métodos abreviados del teclado [keyboard](#) que se pueden usar en los Chromebooks
  - a. <https://tinyurl.com/obqn97u>
4. Si no puede escuchar el audio, puede estar apagado o demasiado bajo
  - a. Haz clic en el reloj en la esquina inferior derecha.
  - b. Si el ícono de audio es gris, haga clic para volver a encenderlo y será azul
5. Los Chromebook tienen puertos USB, al enchufar un teléfono en estos puertos puede hacer que el dispositivo deje de funcionar.
6. Puede ajustar el volumen/brillo con los botones en la fila superior del teclado

# Guía de Inicio Rápido del Chromebook

7. Al enchufar los auriculares, el Chromebook debería cambiar automáticamente
  - a. Si no hace clic en el **reloj** y presiona el icono al lado del control de volumen para cambiar el dispositivo de reproducción