

ENČHEN VLASY KLIPR



User Manual

* Pro bezpečnost problém, ten Produkty baterie postavení zbytky nízký během přeprava .

Prosím plně účtovat ten Produkt před počáteční použití!

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Prosím číst ten následující bezpečnost poznámky opatrně a dodržovat podle vše běžná preventivní opatření pro bezpečnost.

Varování

1. Tento produkt není určen pro použití malými dětmi nebo nemohoucími osobami. osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi, nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jim nebyly poskytnuty dohled nebo pokyny odpovědné osoby týkající se použití klipr na zajistit že oni může použití to bezpečně.

2. Prosím udržet ten tělo z klipr schnout.

* Pravý symbol označuje že strojek na stříhání může ne být vyčištěno pod A běh klepnutím.



3. Ten/Ta/To Produkt obsahuje A vestavěný dobíjecí baterie. Dělat ne pokles to do ohně a nikdy jej nenabíjejte, nepoužívejte ani neumisťujte na místo, kde teplota je vysoká.

Oznámení

1. Dělat ne pokles nebo klepání tento Produkt. Li tento Produkt je poškozený jako A
výsledek z klesá nebo srážka, dělat ne použití to znovu.
2. Dělat ne pokus na opravit nebo rozebrat ten Produkt podle sebe.
3. Pokud tento produkt nefunguje správně, odešlete jej prosím prodávající nebo ten autorizovaný servis centrum pro inspekce.
4. Nůž zastříhovače má určitou životnost . Abyste Pro zachování dobrého účinku se doporučuje vyměnit čepel pravidelný základ.

PROFIL Z PRODUKT


S průvodcem
Hřeben Řezačka
Hlava

Indikátor Světlo

Zapnuto/vypnuto Přepínač

S průvodcem
Hřeben Řízení

Nabíjení Rozhraní



02 H

Nabíjení Vedení kabelem

ř
e
b
e
n
(
3
-
2
1
m
m
)

Čištění Štětec

KROKY PRO POUŽITÍ



Krok 1

Shromáždit S průvodcem Hřeben

Nasad'te naváděný hřeben na hlavici stříhačky. Upravit ten řízený hřeben na tvůj žádoucí řezání délka. Ten/Ta/To Naváděný hřeben se automaticky posouvá nahoru nebo dolů.



Krok 2

Zastříhněte si vlasy na temeni hlavy a strany

1. Nastavte vodící hřeben pro vhodný střih požadovaná délka;
 2. Držet ten vlasy klipr podle ruce, tak že ten dno naváděného hřebenu se vždy dotýká pokožky hlavy, pohybující se pomalu vpřed proti ten směr z vlasy růst, zepředu dozadu.
-



Krok 3

Oříznout tvůj vlasy na ten zadní z ten hlava a licousy

Vlasy na kotletách a na zadní straně hlavy může také být střih opakovaně z dolů na nahoru až to je nařezat na správnou velikost.




Krok 4

Odstranění S průvodcem Hřeben

Stiskněte tlačítko ovládání hřebenu s naváděním a jemně Vytáhněte naváděný hřeben směrem ven a vyjměte ho.

ODPOJENÍ A PŘIPOJENÍ ŘEZAČKY HLAVA

1. Na odpojit ten řezačka hlava, místo ten vlasy klipr s ten čepele nahoru a palcem zatlačte na horní okraj čepele.
2. Na připojit ten řezačka hlava, první vložit rt ten tahat se z ten řezačka hlava do vodící drážku vpředu a poté opatrně zatlačte na horní okraj z ten čepel na zámek to („kliknutí“).

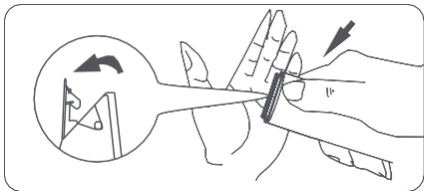

PRODUKT PARAMETRY

Produkt jméno: Vlasy klipr

Model: Boost 2

Vstup: 5V

Nabíjení čas: 2,5 hodiny




ÚČTOVAT TVŮJ VLASY KLIPR

1. Před nabíjením, být jistý na otočit vypnuto ten vlasy klipr. V věc z moc nedostatek, bílá kontrolka bliká, aby vám připomněla nabíjení.
2. Připojit ten nabíjení kabel na ten klipr a ten Adaptér, pak zástrčka adaptér do zásuvky 100-240V Zásuvka střídavého proudu.
- * 5V/1A Adaptér musí být použitý.
3. Když nabíjení, ten bílý indikátor světlo třpytky jako dýchání, a ten Produkt vůle být plně nabitý v přibližně 2,5 hodiny. Na ten stejný čas, ten bílý indikátor světlo udržuje na.
4. Alternativně, Vy může připojit ten nabíjení kabel na ten strojček na USB po rt pro nabíjení.

Oznámení:

1. Li ten klipr vůle ne být použitý pro A dlouho čas, Prosím plně účtovat to na alespoň jednou za půl roku.
2. To může poskytnout 200 minut z bezdrátový řezání čas po 2,5 hodiny z nabíjení.



CESTOVAT ZÁMEK

Zastříhovač je vybaven cestovním zámek funkcí, která tomu zabrání omylem zapnout v zavazadle.

1. Na **aktivovat cestovat zámek**, tisk a držet ten Zapnuto/vypnuto Přepínač pro tři sekundy. Bílý indikátor světlo vůle blikat tři krát zatímco Vy jsou držením spínače a kontrolka zhasne, když zastříhovač vstoupí do zamykání postavení.
2. Na **deaktivovat ten cestovat zámek**, tisk a držet Zapnuto/vypnuto Přepínač pro tři sekundy pod zamykání postavení. Bílý indikátor světlo vůle blikat tři krát zatímco Vy jsou podíl ten přepínač a vůle být světlo vypnuto když ten zastříhovač je odemčený.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


* Na zajistit A lepší stříh výsledek, Prosím čistý a pravidelně promazávejte zastříhovač vlasů.

1. Otočte vypnuto ten vlasy klipr a odstranit žádný řízený hřeben nebo řezačka hlava.
2. Opláchněte ten řízený hřeben a řezačka hlava pod A teplý klepnutím.
3. Čistý ten vlasy sbírka místo a řezačka hlava s připojený čištění štětec.



Oznámení:

1. Tento vlasy klipr je **nevoděodolný** , Prosím dělat ne opláchnout ten tělo z to s vodou.
2. Opatrně třást vypnuto přebytek voda a nechat vše části vzduch schnout zcela.
3. Když nabíjení, být jistý na udržet ten nabíjení rozhraní schnout.
4. Mazat ten řezačka hlava čepele s olej pravidelně.

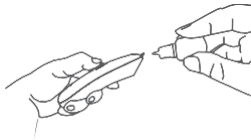

PRODUKT ZÁRUKA KARTA

Jméno :	
Adresa :	
Tel. č. :	
Datum z nákup : (dd/mm/rr)	
Obchod jméno :	
Záruka období :	

ZÁRUKA PODMÍNKY & PODMÍNKY

- Veškeré vady související s kvalitou u zboží prodávaného přímo společností ENCHEN nebo ENCHEN'S autorizovaný prodejci jsou pokryté podle a rozsáhlý záruka, od data nákupu.
- ENCHEN'S omezený záruka je omezený na ten země z nákup. Ten/Ta/To omezený záruka je prázdnota na položky přijato mimo ten země oni byly původně zakoupeny nebo doručeny přímo od autorizovaného online nákup.
- Tato záruka se vztahuje pouze na originální výrobky ENCHEN. Není vztahuje se na běžné opotřebení nebo jakékoli vady vzniklé v důsledku škody způsobené nesprávným použitím tohoto produktu.
- Záruka je pro ten primární produkt pouze ani přenosný. Žádný uvolnit další produkt(y) jsou ne pokryté v tento záruka.
- Pokud výrobek selže bez ohledu na používání v souladu s uživatelskými pokyny manuál a ostatní psaný opatření, nahrazení vůle být pokud zdarma.
- Na tvrdí, že záruka, kontakt služby tým z platforma nebo obchod kde vy koupil od.

 **E-mail:** expok@enchen.cn

BATERIE LIKVIDACE NÁVOD

1. Prosím vzít ten baterie ven z ten zařízení první před vyhazování to.
2. Prosím udělat jistý že ten zařízení je poháněný vypnuto před berouc ven ten baterie.
3. Ten/Ta/To baterie by mělo být bezpečně zlikvidováno .

ENĆHEN

Šanghaj Qiaopusi Sma rt Věda a technika Rozvoj Společnost
s.r.o. **Adresa:** Pokoj 103, 3. budova, č. 320 Donglan Rd,
Minhang Okres, Šanghaj, Čína
Vyrobeno v ĆLR

08