



AF5000 PHANTOM

AF5100

Zračni cvrtnik



Navodila za uporabo.

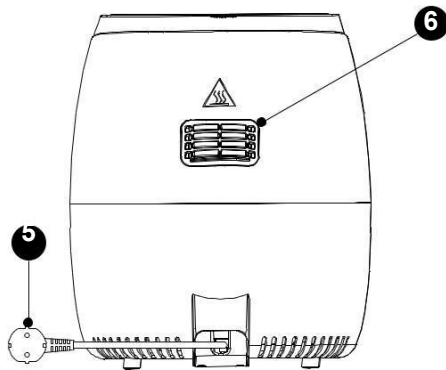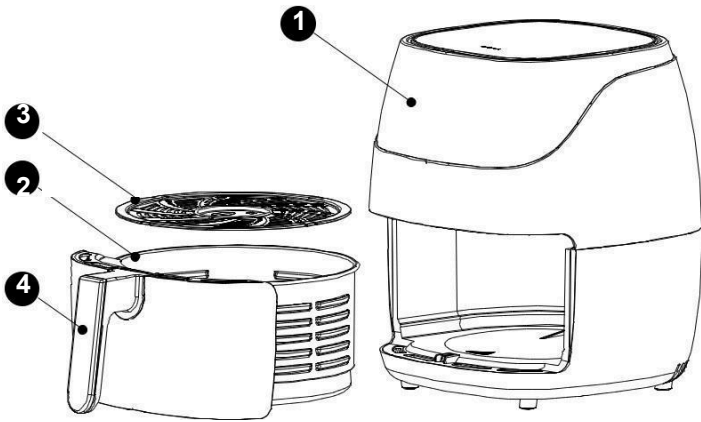

OPOZORILO

PROSIMO, DA PRED UPORABO IZDELKA POZORNO PREBERETE NAVODILA ZA UPORABO. SHRANITE TE NA VARNO MESTO ZA PRIHODNJE UPORABO.

OPIS

- 1. Nadzorna plošča LED**
- 2. Košara**
- 3. Pladenj**
- 4. Ročaj košare**
- 5. Omrežni napajalni kabel**
- 6. Odprtina za zrak**

OPIS NADZORNE PLOŠČE

- 1. Zaslona**
- 2. Povečajte temperaturo**
- 3. Temperatura**
- 4. Znižajte temperaturo**
- 5. Izbira programa / ponastavitev Wi-Fi**
- 6. Programi**
- 7. Znak za kuhanje / povezava Wi-Fi**
- 8. Power (dolg pritisk O/I, kratek pritisk za Pause/Start)**
- 9. Zmanjšanje časa**
- 10. Izbira časa**
- 11. Podaljšanje časa**

VARNOSTNA NAVODILA

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

To napravo lahko uporabljajo otroci od 8 let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.

Aparat in njegov kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

Naprave niso namenjene upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

Ko aparata ne uporabljate in pred čiščenjem, ga izklopite. Pustite, da se ohladi, preden ga nadenete, snamete dele in očistite

Naprave ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.

Ta naprava je namenjena za uporabo na največji nadmorski višini 2000 m.

POMEMBNA OPOZORILA

Ta naprava je zasnovana izključno za domačo uporabo, v nobenem primeru pa ne sme biti komercialna ali industrijska uporaba.

Zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega ravnanja z izdelkom garancija postane neveljavna.

Preden izdelek priključite na električno omrežje, preverite, ali je vaša omrežna napetost enaka tisti, ki je navedena na etiketi izdelka.

Napravo postavite na ravno površino

Omrežni priključni kabel se med uporabo ne sme zapletati ali ovijati okoli izdelka.

Naprave ne uporabljajte in je ne priključujte in odklapljajte na električno omrežje z mokrimi rokami in/ ali nogami. Ne vlecite za priključni kabel, da bi ga izključili ali uporabili kot ročaj POMEMBNO. Pri uporabi tega cvrtnika Air Fryer naj bo na vseh straneh pečice vsaj deset centimetrov prostega prostora, da omogočite ustrezno kroženje zraka.

Air Fryerja NE postavljajte pod omare, žaluzije ali zavese. Nevarnost pregrevanja/požara.

Nobenega dela cvrtnika ne prekrivajte s krpo ali podobnim, saj lahko povzroči pregrevanje. Nevarnost požara.

To je FRITEZNIK. Za kuhanje potrebuje zelo malo olja. Posode ne polnite z oljem ali maščobo, saj lahko povzroči požar.

V tem zračnem cvrtniku ne uporabljajte nobenih drugih dodatkov razen dodatkov, ki jih priporoča proizvajalec.

Pri vstavljanju ali odstranjevanju predmetov iz cvrtnika vedno nosite zaščitne, izolirane rokavice za pečico.

Napravo je treba uporabljati na ravni, stabilni površini, odporni na vročino. Ko prvič uporabite cvrtnik Air Fryer, se lahko pojavi rahel vonj ali majhna količina dima. To je normalno in gre le za izgorevanje ostankov proizvodnje.

Sestavine za cvrtje vedno postavite v košaro, da preprečite stik z grelnimi elementi.

V primeru okvare ali poškodbe izdelek takoj izključite iz električnega omrežja in se obrnite na uradno tehnično podporo. Naprave ne odpirajte, da preprečite morebitno nevarnost. Samo usposobljeno tehnično osebje uradne tehnične podpore znamke lahko izvaja popravila ali postopke na napravi.

B&B TRENDS SL.zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala na ljudeh, živalih ali predmetih zaradi neupoštevanja teh opozoril.

PRED PRVO UPORABO

1. Odstranite vso embalažo in nalepke z notranje in zunanje strani cvrtnika.

Zunanost nežno obrišite z vlažno krpo ali papirnato brisačo.

OPOZORILO: Air Fryerja ali njegovega vtiča nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

2. Povlecite ročaj košare, da odstranite košaro iz cvrtnika Air Fryer. Za odstranitev pladnja uporabite ročaj na sredini pladnja. Notranjost in zunanost košare in pladnja operite z gobo in toplo vodo z milnico. Košara in pladenj sta primerna za pomivanje v pomivalnem stroju na zgornji rešetki.

3. **OPOZORILO:** Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali grobih gobic.

4. Temeljito posušite.

KAKO UPORABITI

1. Omrežni vtič priključite v ozemljeno stensko vtičnico.

2. Previdno izvlecite košaro iz Airfryerja

3. Sestavine dajte v košaro.

OPOZORILO: Košarice nikoli ne napolnite tako, kot je navedeno v tabeli receptov, saj lahko to vpliva na kakovost končnih rezultatov.

4. Potisnite košaro nazaj v Airfryer. Nikoli ne uporabljajte košare brez pladnja s hrano.

OPOZORILO: Ne dotikajte se košare med in nekaj časa po uporabi, saj se zelo segreje. Samo drži košaro za ročaj.

5. Pritisnite gumb "Power (8)", da vklopite cvrtnik, lučka indikatorja napajanja utripa.

Pritisnite gumb za nadzor temperature na zeleno temperaturo. Za določitev prave temperature glejte razdelek »Temperatura« v tem poglavju.

6. Določite potreben čas priprave sestavine.

7. Pritisnite gumb za vklop, da začnete kuhati, in pritisnite gumba na dotik za čas (9) in (11) do zelenega časa priprave in pritisnite gumba na dotik za temperaturo (2) in (4) do zelene temperature, indikator vklopa pa sveti bo svetil, indikator znaka kuhanja sveti. Ko je čas dosežen, se na prikazovalniku prikaže "IZKLOP" in zasliši se 6 "piskov" v stanju pripravljenosti, kuhanje je končano, nato pa bo ventilator deloval še 20 sekund.

8. Času priprave dodajte 3 minute, ko je aparat hladen, lahko pa tudi pustite, da se aparat predgreje brez sestavin v ca. 4 minute.
9. Nekatere sestavine je treba na polovici priprave stresati. Za stresanje ali obračanje sestavin izvlecite košaro iz aparata za ročaj in jo pretresite ali obrnite sestavine z vilicami (ali kleščami). Nato vstavite košaro nazaj v Airfryer.
10. Ko zaslišite zvonec časovnika, je nastavljeni čas priprave potekel. Izvlecite košaro iz aparata in jo postavite na toplotno odporno površino. Preverite, ali so sestavine pripravljene. Če sestavine še niso pripravljene, preprosto potisnite košaro nazaj v aparat in nastavite časovnik na nekaj dodatnih minut.
11. Če želite odstraniti sestavine, izvlecite košaro iz Airfryerja. Košarica in sestavine so vroče. Za jemanje sestavin lahko uporabite vilice (ali klešče). Če želite odstraniti velike ali lomljive sestavine, uporabite klešče, da dvignete sestavine iz rezervoarja. Košaro izpraznite v skledo ali na krožnik.

WI-FI POVEZAVA

UFESA je razvila enega prvih cvrtnikov brez olja, ki jih je mogoče povezati prek Wi-Fi. Na ta način lahko povežete svoj mobilni telefon s cvrtnikom in ga upravljate s pametnega telefona! Če želite to narediti, morate prenesti aplikacijo »UFESA connect«.



Ko prenesete aplikacijo, vašo aplikacijo za povezavo UFESA s pametnega telefona povežete s cvrtnikom. Zelo preprosto je, najprej morate ustvariti nov račun ali se prijaviti z obstoječim računom, povezati svoj cvrtnik z Wi-Fi doma (prepričajte se, da ste povezani v varno omrežje Wi-Fi 2,4 GHz), nato iskati za napravo v aplikaciji na vašem telefonu za povezavo vašega pametnega telefona s cvrtnikom. Zelo enostavno!

Opomba: Če aplikacija ne zazna cvrtnika, pritisnite menijski gumb (št. 5) 3 sekunde, dokler ne zaslišite piska. Nato bo utripala rdeča lučka in funkcija Wi-Fi bo ponastavljena.

GLAVNI KUHARSKI RECEPTI

Spodnja tabela vam pomaga izbrati osnovne nastavitve za sestavine, ki jih želite pripraviti.

OPOMBA: Upoštevajte, da so te nastavitve indikacije. Ker se sestavine razlikujejo po izvoru, velikosti, obliki in znamki, ne moremo zagotoviti najboljših nastavitve za vaše sestavine.

Sestavine	Min. do Max (gr)	Privzeti čas (min)	Temp (°C)	Opomba
Zamrznjen čips	200-500	12-20	200	Stresite
Domače čips	200-500	18-30	180	Dodamo ½ žlice olja, pretresemo
Breadcrumbed sirovi prigrizki	200-300	8-15	190	
piščančji oreh- dobi	100-500	10-15	200	
Piščančji file	100-500	18-25	200	Po potrebi obrnite
Bobnarske palčke	100-500	18-22	180	Po potrebi obrnite
Goveji zrezek	100-500	8-15	180	Po potrebi obrnite
Svinjski zrezki	100-500	10-20	180	Po potrebi obrnite
hamburger	100-500	7-14	180	Dodajte ½ žlice olja
Zamrznjene ribe	100-400	6-12	200	Dodajte ½ žlice olja
prsti	5 enot	15-18	200	
Skodelica				

Spodaj priporočene temperature in časi temeljijo na navedenih priporočenih količinah in uteži. Če uporabljate manjšo količino ali težo, preverite hrano prej kot je priporočen čas, ker se bo verjetno kuhala hitreje.

Opomba: Ta tabela je le orientacijska in ne vsebuje natančnih receptov.

Opomba: Bodite izjemno previdni pri rokovanju z vročo hrano v košari cvrtnika. Pri pripravi mastne hrane bo odvečno olje kapljalo v košarico. Po vsaki uporabi izpraznite košaro.

KUHARSKI NASVETI

- Skoraj vsako hrano, ki se tradicionalno peče v pečici, lahko ocvrete na zraku.
- Hrana se najbolje in najbolj enakomerno skuha, če je enake velikosti in debeline.
- Manjši kosi hrane zahtevajo krajši čas kuhanja kot večji kosi.
- Za najboljše rezultate v najkrajšem času hrano cvrete na zraku v majhnih serijah. Izogibajte se zlaganju ali plastenju, kadar je to mogoče.
- Večine predpakiranih živil pred cvrtjem na zraku ni treba stresati v olje. Večina že vsebuje olje in druge sestavine, ki povečajo zapečenost in hrustljivost

- Zamrznjene predjedi se zelo dobro ocvrejo na zraku. Za najboljše rezultate jih razporedite po pladnju v eni plasti.
- Če živila razlagate po plasteh, ne pozabite stresati košare do polovice (ali hrano obrniti), da zagotovite enakomerno kuhanje.
- Živila, ki jih pripravljate od začetka, kot je ocvrt krompirček ali druga zelenjava, prelijete z majhno količino olja, da pospešite porjavitev in hrustljivost.
- Ko cvrete svežo zelenjavo na zraku, jo popolnoma posušite, preden jo prelijete z oljem in cvrete na zraku, da zagotovite maksimalno hrustljivost.
- Cvrtniki so odlični za pogrevanje hrane, vključno s pico. Če želite pogreti hrano, nastavite temperaturo na 150 °C za največ 10 minut.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem zagotovite, da je cvrtnik Air Fryer izključen iz električnega omrežja in ohlajen.
 - Ko se Air Fryer in košara ohladita, odstranite košaro iz Air Fryerja (če še ni odstranjena). Za odstranitev pladnja uporabite ročaj pladnja. Notranjost in zunanost košare in pladnja operite z gobo in toplo vodo z milnico.
- Opozorilo: Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali grobih gobic.
- Košara in pladenj sta primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.
 - Zunanost nežno obrišite z vlažno krpo ali papirnato brisačo.
 - Air Fryerja ali njegovega vtiča nikoli ne potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino.
 - Pred shranjevanjem temeljito posušite vse dele.
 - Air Fryer hranite na hladnem in suhem mestu.

ODSTRANJEVANJE IZDELKA



Ta izdelek je v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o električnih in elektronskih napravah, znano kot OEEO (odpadna električna in elektronska oprema), ki zagotavlja pravni okvir, ki velja v Evropski uniji za odlaganje in ponovno uporabo odpadnih elektronskih in električnih naprav. Tega izdelka ne odvrzite v smeti, temveč pojdite v center za zbiranje električnih in elektronskih odpadkov, ki je najbližje vašemu domu.

