

ENČHEN




ENČHEN Kulma na vlasý

REGISTRATOR

PROFESIONÁLNÍ

Představení produktu

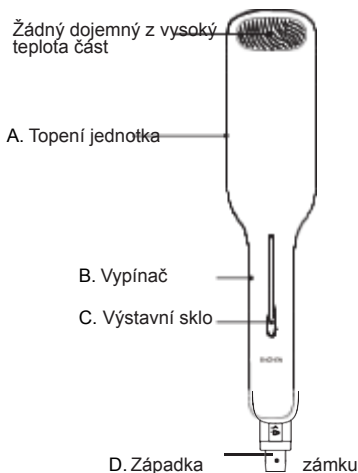

To je podrobit na ten produkt v ten balík.

Technický Parametry

Produkt Model	Hodnoceno Napětí	Hodnoceno Frekvence	Hodnoceno Moc
Registrát or Profesi onál	220-240 V~	50 Hz	69W



Vysvětlení jmenovitého výkonu: Výrobek je vybaven s konfigurací regulace teploty pomocí termistoru (NTC) a PTC topnou strukturu. V kombinaci s funkční charakteristiky z ten produkt, ten hodnocené moc je „upraveno“ na ten nejvyšší úroveň na ten začátek z bytost zapnuto a integrační mocnina integrálního čísla pro 30 minut × 2“ je jmenovitý výkon produktu.

Bezpečnost



Varování!

● **Dělat ne použití tento zařízení u voda. Dělat ne Používejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch a koupelnové boxy nebo jiné nádoby obsahující voda.**

1. Kontrola ten stav z ten moc čára pravidelně; Dělat Nepoužívejte tento výrobek znovu, pokud je zástrčka, elektrický kabel nebo samotný výrobek je poškozen.
2. Li ten moc čára je poškozený, to možť být nahrazen podle profesionální personál výrobce, jeho oddělení údržby nebo podobná oddělení v aby se předešlo nebezpečí.
3. V objednávka na přidat ochrana, to je doporučeno že A proudový chránič (RCD) s jmenovitým zbytkovým proudem provozní proud nepřesahující 30 mA nainstalováno v ten elektrický obvod z moc zásobování v ten koupelna.
4. Tento produkt se nedoporučuje používat osoby, které jsou tělesně postižené, vnímavé nebo mentálně postižené nebo nedostatek relevantní zažít a zdravý rozum (včetně dětí), s výjimkou případů, kdy dohled a vedení opatrovníka.
5. Ponechat tento produkt ven z dosah z děti.
6. Dělat ne nechat ten moc čára kontakt ten topení díly z ten produkt.
7. Dělat ne místo tento produkt na A povrch že je ne tepelně odolné a měly by být uchovávány mimo dosah hořlavé materiály (jako jsou ručníky nebo oblečení).
8. Ten/Ta/To uživatel musí ne dovolená zatímco ten produkt je poháněný na.
9. Dělat ne použití tento produkt na paruky.
10. Být jistý na odpojit ten produktu zástrčka po použití.
11. Dělat ne motouz ten moc čára kolem ten produkt.
12. Dovolená ten produkt na být ochladit

Bezpečnost

zcela před skladování to.

Tipy

1. Udržujte topnou desku a tyč čisté a uklidit. Dělat ne použití tento produkt po ten použití z vlasy sprej nebo gel na vlasy, aby se zabránilo poškození zbytků produkt a ovlivnit jeho další použití.
2. Ten/Ta/To tyč a talíř jsou potažené s keramický povlak. Povlak se časem opotřebuje. I když opotřebovává se povlak, normální funkce produkt nebude ovlivněn.
3. Když ten produkt je aplikovaný na barvené vlasy, ten talíř může být obarveno barvami.
4. Nedotýkejte se topných částí spotřebiče, abyste svůj tělo, zejména svůj oči, uši, tvář a krk.
5. Dělat ne použití v speciální prostředí s korozivní nebo výbušný plyn a tak dále.

Jak používat

1. Zapojte zástrčku elektrického kabelu do zásuvky, tisk ten moc přepínač na otočit na ten moc, ten práce kontrolka svítí a výrobek se začne zahřátý a lze použít po 5 minutách.
2. Po topení ten produkt pro 5 zápis, vzít ten vlasy s A šířka z 2–3 cm oříznutý na ten produkt na tvar to pro 5–8 sekundy (v závislosti na ten tloušťka z tvůj vlasy), poté uvolněte sponu a pokračujte ve zpracování vlasy na ten konec z ten vlasy v otočit, a A pramínek z perfektní kudrlinky se objeví za 1-2 minuty. U natáčení ofiny, Zabraňte kontaktu topného tělesa s pokožkou, jinak se může snadno spálit.
3. Po ten použití, platit Pozor na otočit vypnuto ten moc, odpojit ten moc zástrčka, a dovolená ten produkt na být Před uložením nechte vychladnout.

Poznámka: Pokud se během proces ohřevu produktu, jedná se o pracovní zvuk aniontového zářiče, což je normální jev. Li ten produkt je bez ten anion, prosím, ignorujte tuto poznámku.