



Настройки сети Zidoo

1.WiFi

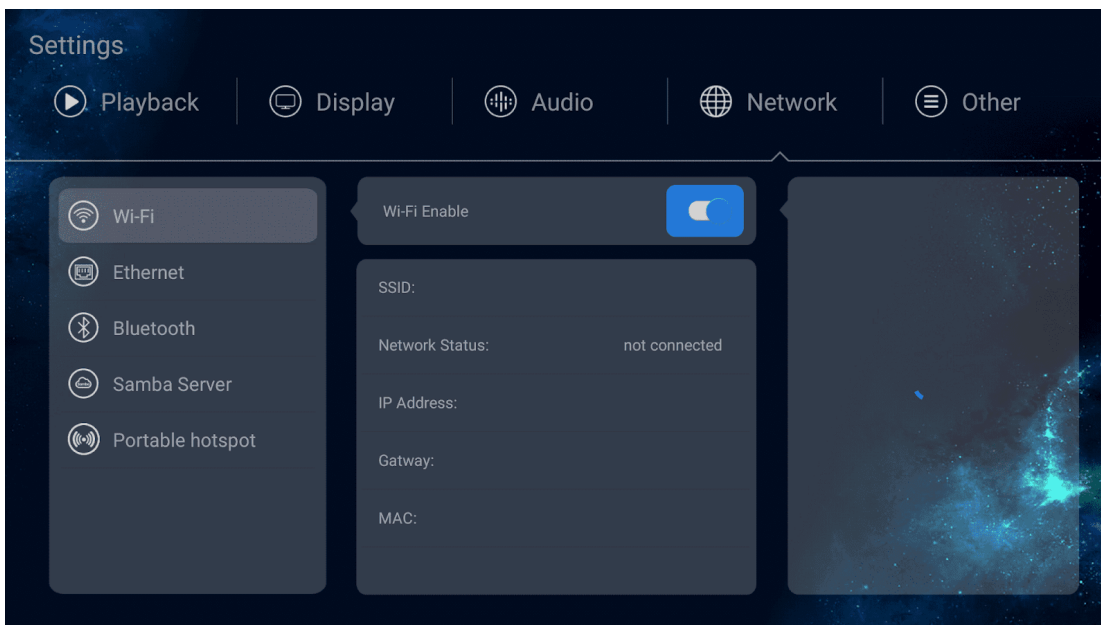


2.Ethernet

Медиаплееры Zidoo подключаются к маршрутизатору или коммутатору Ethernet с помощью сетевого кабеля. Медиаплееры Zidoo получают IP и автоматически подключаются к Ethernet при включении Auto(DHCP). IP-адреса можно настроить вручную, если параметр "Auto(DHCP)" отключен.

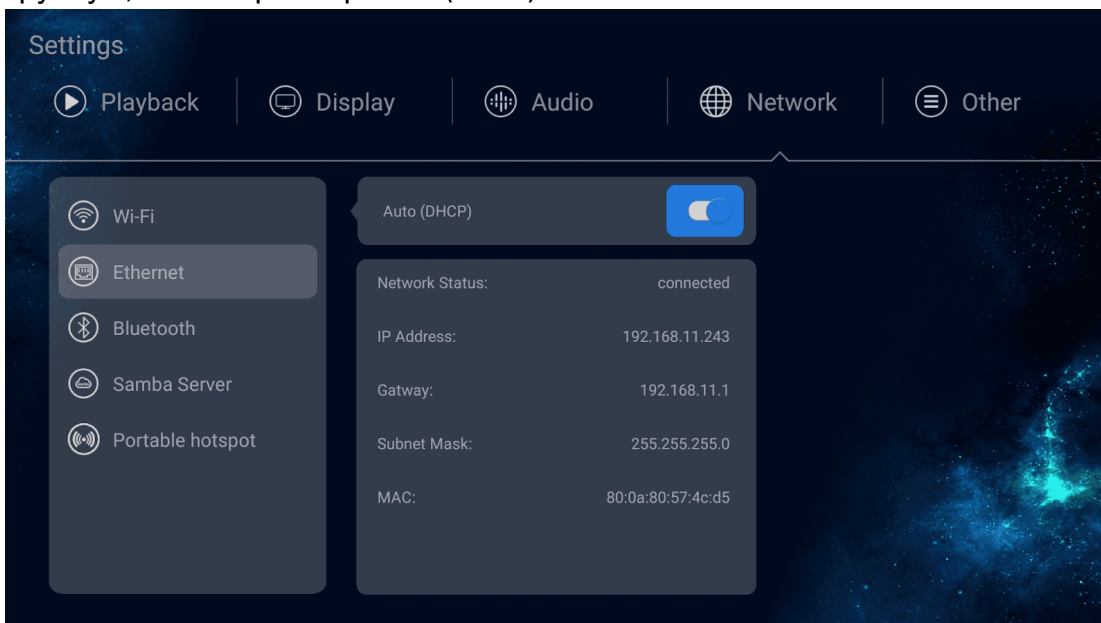



3. Блютуз

Подключение и управление Bluetooth, которое можно использовать для подключения к пульту дистанционного управления Bluetooth и некоторым другим устройствам Bluetooth.

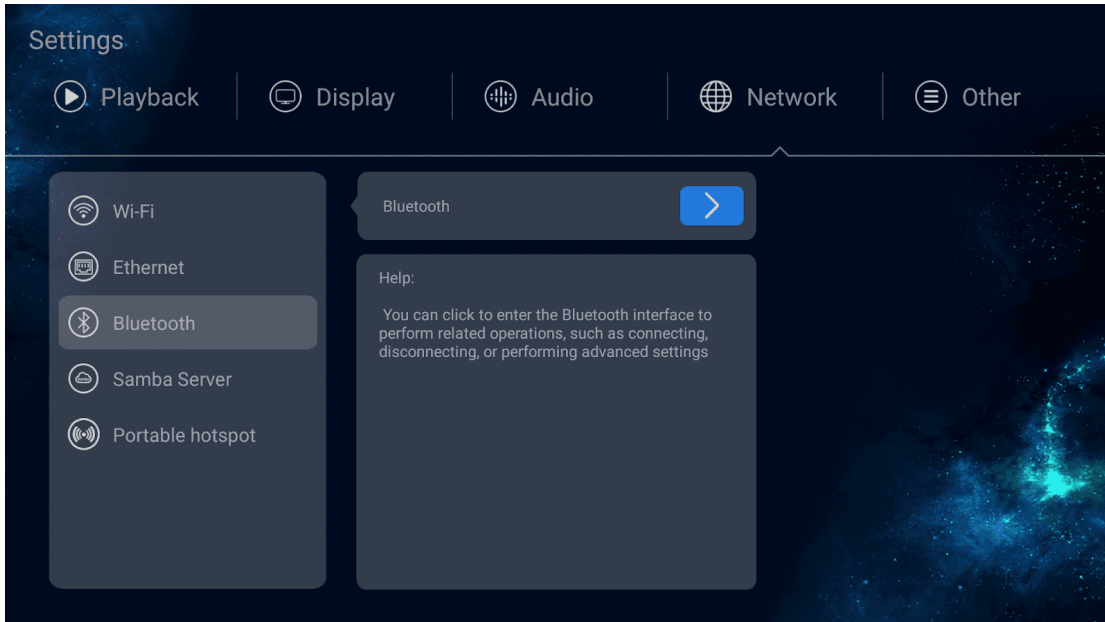

Управляйте устройствами Bluetooth, как показано на рисунках ниже.

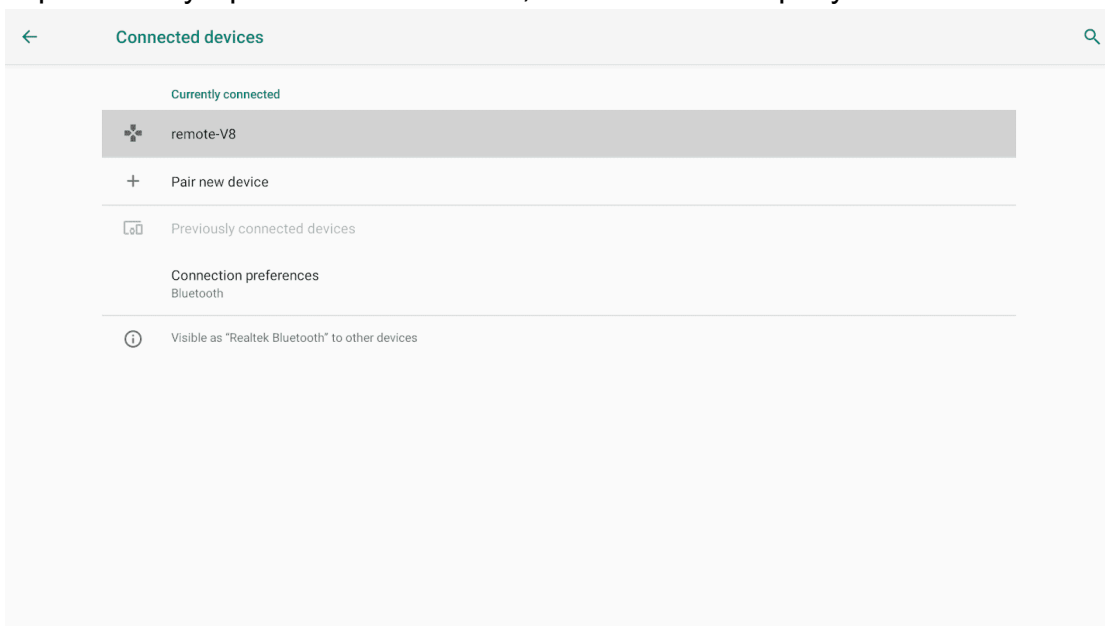


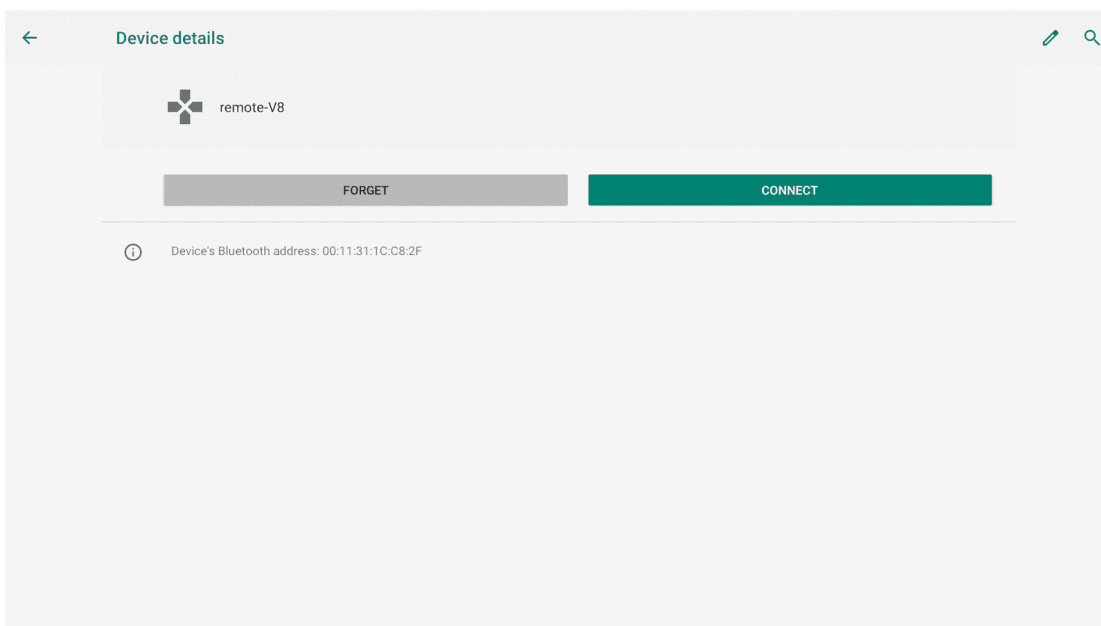


4. ДЛНА ДМР

DLNA DMR можно использовать для передачи потокового мультимедиа с сотовых телефонов на медиаплееры Zidoo.


Примечание: сотовый телефон Zidoo медиаплееры должны находиться в одной локальной сети. DLNA DMR был удален в быстрых настройках>Network начиная с прошивки V6.3.2. Его можно найти по ссылке Все приложения>ZD.

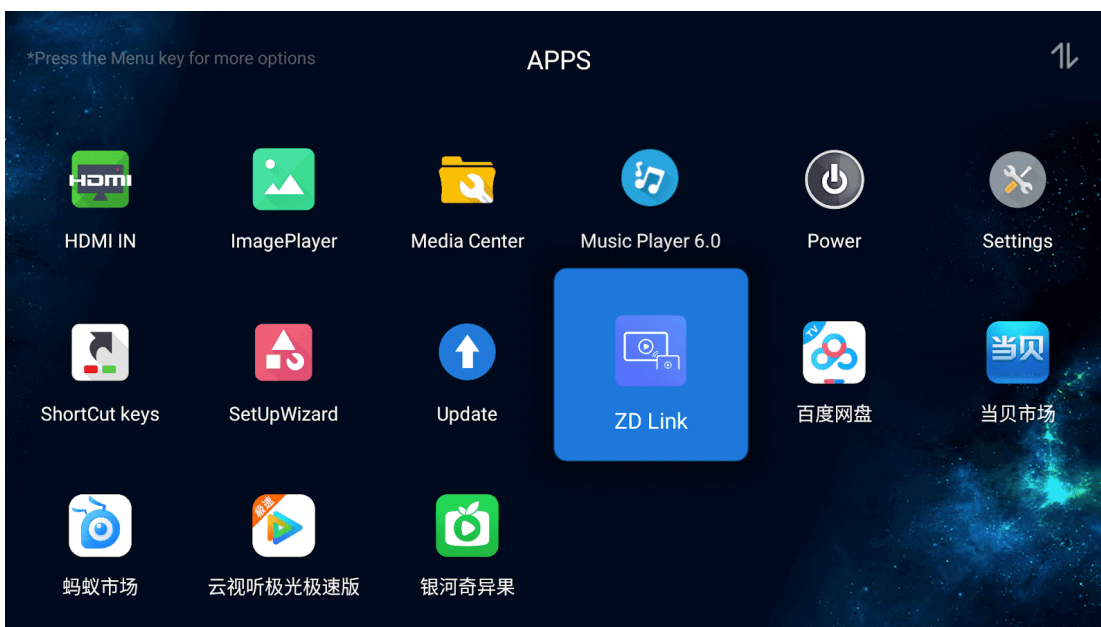

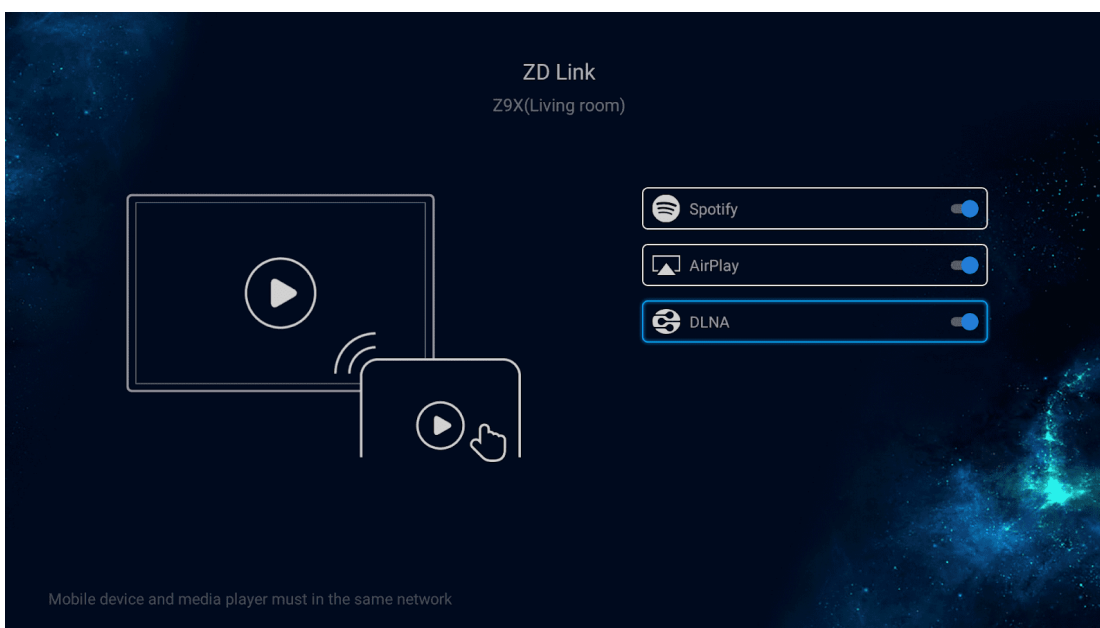


5. Сервер Самба

После включения Samba Server сотовые телефоны и ПК могут получать доступ к медиаплеерам Zidoo по протоколу SMB для передачи файлов и управления ими.

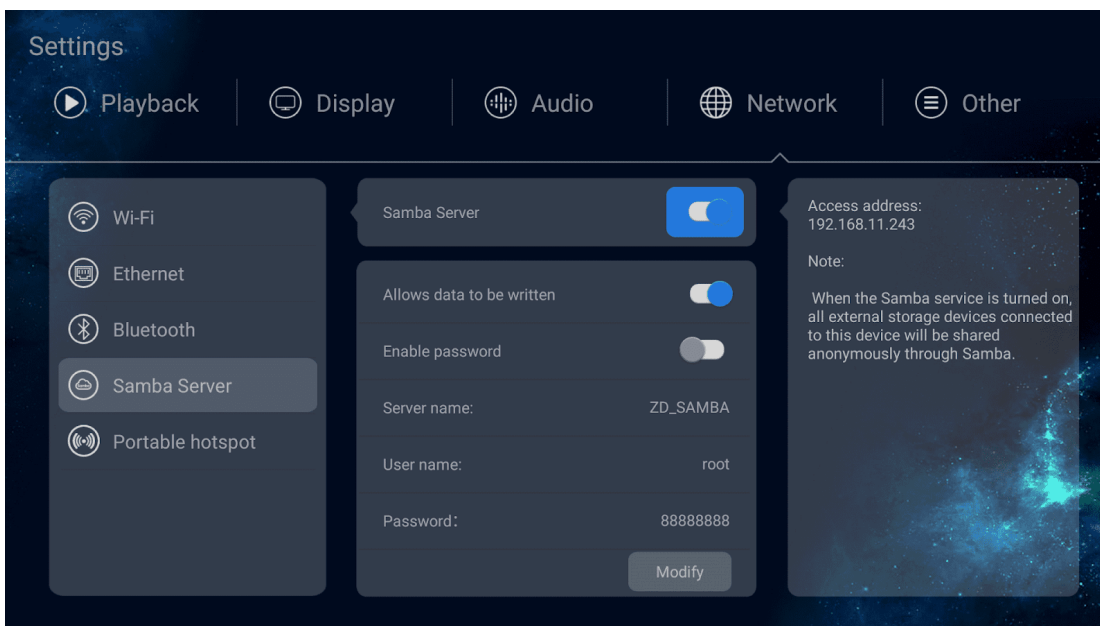

6. Точка доступа

После включения точек доступа медиаплееры Zidoo могут совместно использовать Wi-Fi для мобильных телефонов и других устройств.

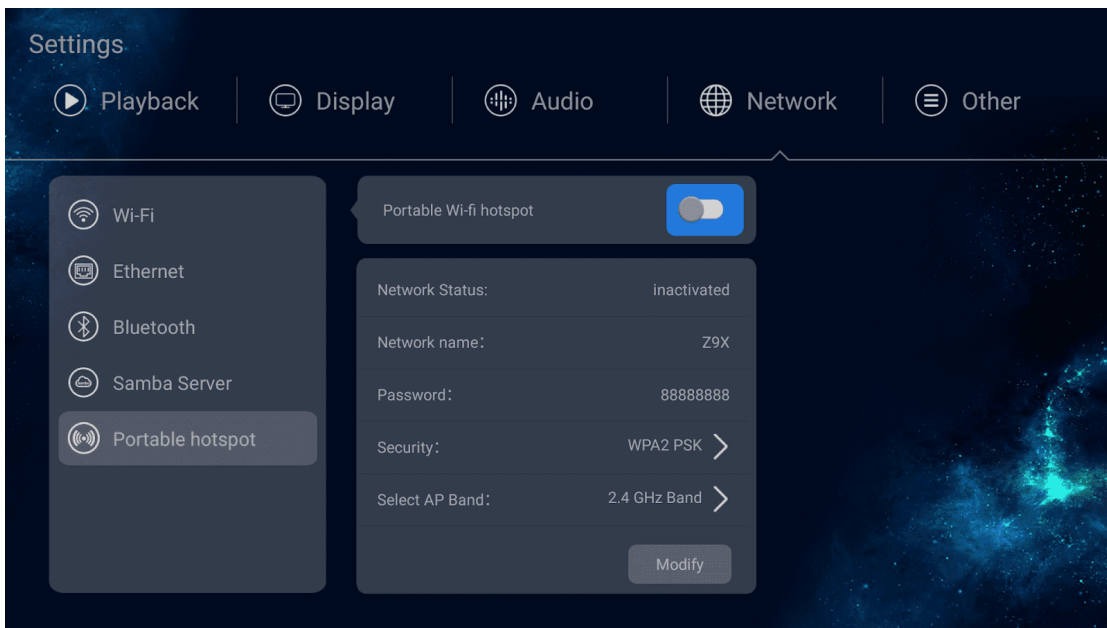

КОНЕЦ