


Emma

UMIDIFICATOR PORTABIL DE AER



Stadler Form®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

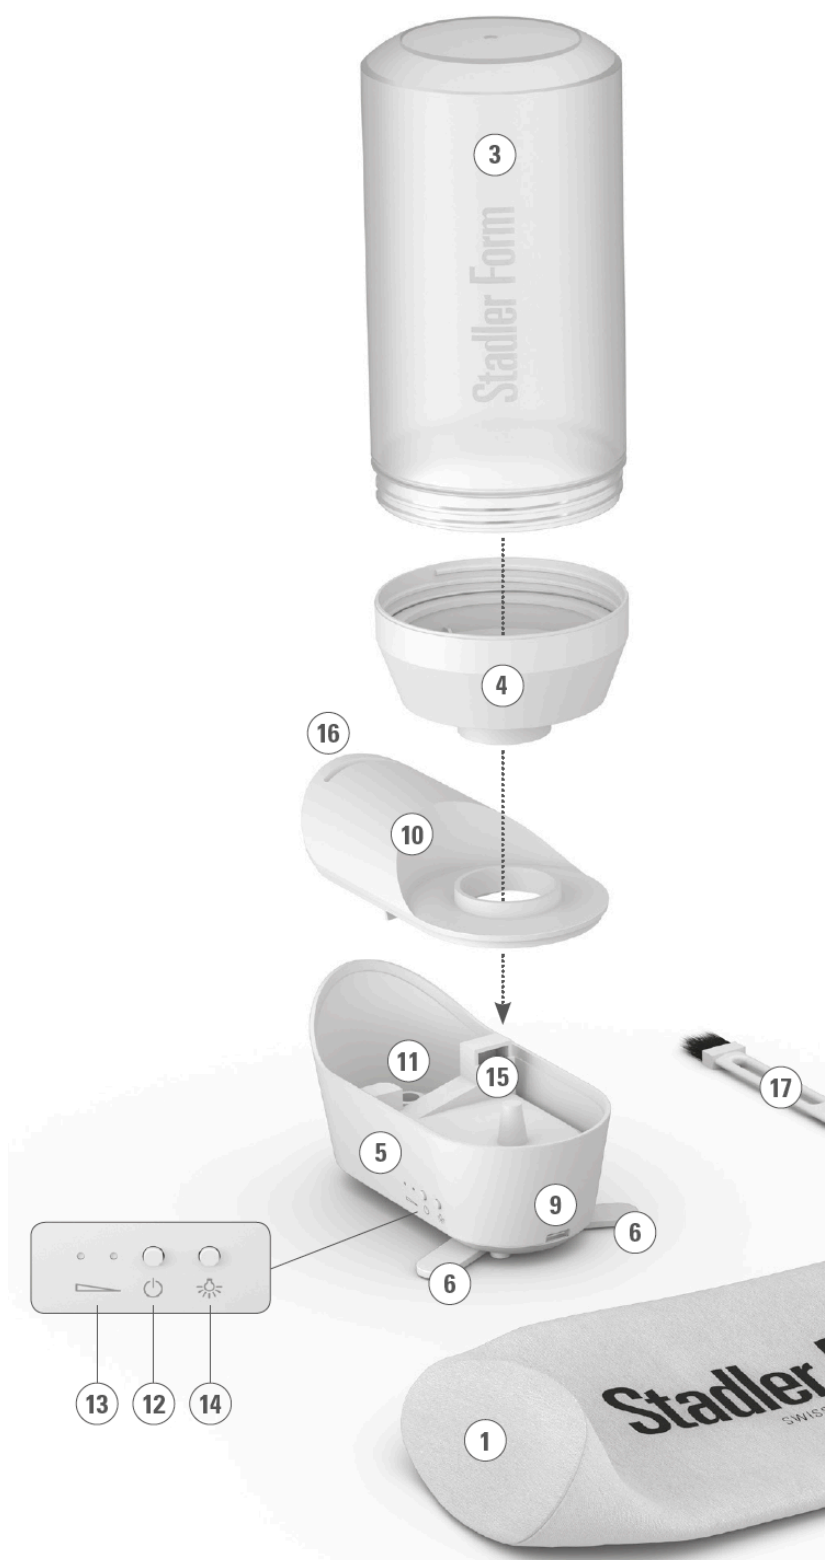

**NU ESTE RECOMANDATĂ UTILIZAREA
ÎMPREUNĂ CU ULEIURILE ESENȚIALE**



Felicitări! Tocmai ați achiziționat remarcabilul umidificator portabil de aer EMMA. Acesta vă va oferi o mare plăcere și are rolul de a îmbunătăți calitatea aerului din încăpere.

Vă rugăm să rețineți că Emma este un umidificator de aer personal. Asta înseamnă că se simte cel mai confortabil atunci când se află aproape de dvs și vă umidifică aerul din jur.

Ca și în cazul celorlalte aparate electrocasnice, este necesară o atenție deosebită în ceea ce privește utilizarea acestui model, pentru a evita un daunele, incendiul sau defectarea aparatului. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi aparatul pentru prima dată și să urmați recomandările privind siguranța.

DESCRIEREA APARATULUI

Aparatul este format din următoarele componente principale:

1. Geantă de transport
2. Geantă pentru adaptor și cablu de alimentare
3. Stică (rezervor de apă)
4. Capac sticlă
5. Carcasă
6. Picioare suport
7. Cablu USB
8. Adaptor pentru priză
9. Adaptor USB
10. Capac carcasă
11. Tavă apă
12. Buton pornit / oprit (ON/OFF) pentru selectarea nivelului de umidificare I + II
13. LED indicator pentru nivelul de umidificare selectat
14. Buton pentru ajustarea luminii LED-ului (normal, intensitate redusă, oprit)
15. Orificiu evacuare aer (Atenție: apa nu trebuie să pătrundă în acest orificiu)
16. Orificiu evacuare vapori
17. Perie pentru curățarea tavei de apă

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a pune în funcțiune aparatul pentru prima dată și să le păstrați în condiții de siguranță pentru referințe viitoare; în cazul în care este necesar, înmânați-le următorului proprietar.
- Stadler Form nu este responsabil de eventualele pierderi sau daune care apar în urma nerespectării acestor instrucțiuni de utilizare.
- Aparatul este destinat doar utilizării în casă în scopurile descrise de aceste instrucțiuni. Utilizarea și modificările neautorizate aduse aparatului pot prezenta pericol pentru viața și sănătatea persoanelor.
- Aparatul poate fi utilizat de către copii începând cu vârsta de 8 ani precum și de persoane cu capacități fizice sau psihice reduse sau fără experiență cu condiția ca acestea să fie

supravegheate și instruite de alte persoane responsabile pentru siguranța lor. Este interzis copiilor să se joace cu aparatul. Curățarea aparatului cât și întreținerea acestuia nu se vor face de către copiii nesupravegheați.

- Conectați aparatul la o sursă de alimentare corespunzătoare. Vă rugăm să consultați plăcuța cu datele tehnice ale aparatului înainte de conectarea la priza de curent.
- Nu utilizați prelungitoare.
- Nu așezați cablul de curent peste margini ascuțite și asigurați-vă că nu rămâne blocat.
- Nu scoateți ștechetul din priză cu mâinile umede și nu trageți de cablu.
- Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a unei căzi de baie, duș sau piscină (respectați o distanță minimă de 3 m). Așezați aparatul astfel încât, dacă există o persoană în cada de baie, aceasta să nu îl poată atinge.
- Nu așezați aparatul în apropierea unei surse de căldură. Nu supuneți cablul de alimentare la surse directe de căldură (cum ar fi o plită încălzită, flacără deschisă, fier de călcat încins sau instalații de încălzire). Protejați cablurile de alimentare împotriva uleiurilor.
- Așezați dezumidificatorul pe o suprafață fermă, uniformă, impermeabilă. Asigurați-vă că este așezat în poziție de siguranță, astfel încât să se răstoarne.
- Aparatul nu este protejat împotriva jeturilor de apă.
- Utilizați aparatul doar în interior.
- Nu depozitați aparatul în aer liber.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, ferit și inaccesibil copiilor (împachetați-l).
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, centru autorizat pentru service sau de o persoană calificată pentru a evita pericolele.
- Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, curățare și după fiecare utilizare, opriți aparatul și deconectați cablul de alimentare de la priză.
- Reparațiile aparatelor electrice trebuie desfășurate doar de un tehnician autorizat.
- Utilizați doar adaptorul furnizat de către producător.

ÎNAINTE DE INSTALARE

- A. Scoateți din ambalaj geanta de transport (1) și geanta pentru adaptor și cablu de alimentare (2). Deschideți geanta de transport (1) și scoateți sticla (3).
- B. Acum desfaceți capacul (4) pentru a deschide sticla și scoateți carcasa / corpul aparatului (5) din sticlă.
- C. Îndepărtați ambele picioare suport (6) pentru a asigura stabilitatea aparatului atunci când sticla este plină.

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE / FUNCȚIONARE

1. Așezați umidificatorul Emma pe o suprafață plană în zona dorită. Conectați cablul USB (7) la adaptorul (8) și la carcasa (9) apoi introduceți adaptorul într-o priză de curent corespunzătoare. În mod alternativ, puteți conecta, de asemenea, cablul USB la o altă sursă de alimentare, cum ar fi un baterii externe / powerbank de cel puțin 2A.

2. Umpleți sticla (3) cu apă curată și rece de la robinet și puneți capacul (4) la sticlă și strângeți-l bine.
3. Pe capacul carcasei (10), există o locaș în care este așezată sticla (3). Așezați sticla (3) în acest loc cu capacul (4) orientat în jos. Apa va curge acum în tava de apă (11). Important: de fiecare dată când scoateți sticla (3) și o puneți la loc, în tavă (11) va curge puțină apă. Dacă faceți acest lucru prea des, tava de apă (11) se poate revărsa și deteriora aparatul. Prin urmare, vă recomandăm să scoateți sticla numai atunci când trebuie reumplută cu apă.
4. Porniți aparatul apăsând butonul On / Off (12). După ce a fost pornit, LED-urile (13) din stânga butonului On / Off (12) se vor aprinde. Dacă nu se aprind, verificați pentru a vă asigura că există suficientă apă în tavă (11) și că adaptorul este conectat la sursa de alimentare. Aparatul are două niveluri de umidificare care sunt selectate cu ajutorul butonului On / Off (12). Apăsăți o dată pentru nivelul II / apăsăți de două ori pentru nivelul I / apăsăți de trei ori pentru a opri. Numărul de LED-uri (13) indică ce nivel ați selectat.
5. Dacă LED-urile sunt prea luminoase (de exemplu, într-un dormitor), puteți reduce intensitatea luminii apăsând butonul Dimmer (14). Există trei moduri diferite de a alege dintre:
 - Mod normal (mod implicit)
 - Mod intensitate redusă (apăsăți o dată)
 - Mod lumină stinsă (apăsăți de două ori)Apăsăți din nou butonul Dimmer (14) pentru a reveni la modul normal.
6. Emma este compania ideală în timpul călătoriei și vă oferă un nivel de umiditate plăcut în camerele de hotel unde aerul este uscat. Permiteți părților componente ale aparatului să se usuce complet înainte de a introduce carcasa (5) în sticlă (3) și de a sigila sticla. Dacă nu aveți timp să faceți acest lucru, pur și simplu faceți-o acasă sau la următoarea călătorie, deoarece apa rămasă în sticlă poate duce la apariția unui miros neplăcut.
7. Lăsați toate părțile componente ale umidificatorului Emma să se usuce complet înainte de a le depozita. Apoi deschideți sticla (3) și depozitați carcasa (5) înăuntru. Important: Carcasa trebuie așezată în sticlă astfel încât orificiul de aburi (16) să se afle în față. În caz contrar, va fi dificil să scoateți din nou carcasa din sticlă (vezi punctul B la pagina 5).

CURĂȚAREA

Înainte de a efectua servicii de întreținere, curățare și după fiecare utilizare a aparatului, opriți-l și scoateți cablul de alimentare (8) din priză. Înainte de a curăța dezumidificatorul Emma, adaptorul de curent trebuie deconectat.

Atenție: Nu introduceți niciodată aparatul în apă (pericol de scurt-circuit).

- Pentru a curăța aparatul, ștergeți-l cu doar o cârpă umedă și apoi uscați-l cu atenție.
- **Curățarea sticlei (3):** Curățați sticla o dată pe lună folosind apă caldă, o picătură de detergent lichid și o perie sau un burete. Apoi clătiți bine sticla. În cazul în care există

depozite de calcar în sticlă sau pe capacul sticlei (4), vă recomandăm să utilizați o soluție de decalcifiere sau oțet.

- **Curățarea tăvii cu apă (11):** Curățați tava cu apă o dată pe lună. Scoateți capacul (10) de la carcasă (5). Goliți tava cu apă (11) prin partea din față a tăvii – unde se află orificiul de evacuare a vaporilor (16). Acest lucru va împiedica pătrunderea apei în orificiul de evacuare a aerului (15). Acum curățați tava folosind apă caldă și peria de curățare (17) furnizate. Dacă în tavă există urme de calcar, vă recomandăm să utilizați Stadler Form Cleaner & Descaler (www.stadlerform.com/accessories). În mod alternativ, puteți utiliza o soluție de decalcifiere sau oțet. Apoi clătiți bine tava.
- Apa nu trebuie să pătrundă în orificiul de evacuare a aerului (15). Acest lucru va deteriora aparatul și va anula orice cerere privind garanția.

REPARAȚII

- Reparațiile aparatelor electrice trebuie să fie efectuate numai de un tehnician calificat. În cazul efectuării de reparații necorespunzătoare, garanția expiră și toată răspunderea va fi refuzată.
- Nu utilizați niciodată aparatul în următoarele cazuri: dacă adaptorul sau ștecherul este deteriorat, după ce a funcționat cu întreruperi, dacă aparatul a fost scăpat pe jos sau a fost deteriorat în vreun alt mod (fisuri / crăpături în carcasă).
- Nu introduceți nici un obiect în aparat.
- În cazul în care aparatul nu mai poate fi reparat, faceți-l inutilizabil prin tăierea cablului de alimentare și predați-l imediat la punctul de colectare prevăzut în acest scop.
- În cazul unei reparații, respectați următoarele reguli înainte ca aparatul să fie expediat sau dus la dealer: goliți complet apa din aparat (tavă de apă sau rezervor de apă) și lăsați aparatul să se usuce complet. Aparatele care conțin apă reziduală pot fi deteriorate în timpul transportului, fapt ce duce la anularea garanției acestora.

ELIMINAREA APARATULUI



INFORMAȚII PRIVIND CORECTA ELIMINARE A PRODUSULUI ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ 2012/19/CE.

Simbolul de pe produs înseamnă că la sfârșitul vieții sale, produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile normale, ci trebuie eliminat în zonele special amenajate pentru deșeuri de acest tip sau la furnizorii unor astfel de servicii. Prin eliminarea acestui produs în mod corect puteți preveni consecințele negative asupra mediului și sănătății omului și, în același timp, permiteți recuperarea și reciclarea materialelor conținute de produs pentru a asigura economisirea semnificativă în ceea ce privește energia și resursele. Obligația referitoare la eliminarea produsului este evidențiată de simbolul ”coșului de gunoi” marcat cu o cruce. Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va determina aplicarea sancțiunilor administrative definite de reglementările în vigoare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiunea nominală	DC 5V
Putere de ieșire	10 W
Dimensiuni	125 x 215 x 80 mm
Timp de funcționare	8h nivel II / 12h nivel I
Greutate	0,4 kg
Capacitate rezervor	0,5 l
Nivelul de zgomot	< 27 dB(A)
În conformitate cu reglementările UE	CE / WEE / RoHS / EAC

Toate drepturile pentru orice modificări tehnice ulterioare sunt rezervate.

GARANȚIE 2 ANI

Această garanție acoperă defectele de construcție, de producție și materiale. Garanția nu acoperă piesele erodate și, de asemenea, defecțiunile cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare.

Stadler Form®