

Livret d'utilisation du Prism



Sommaire :

Contenu de la livraison	2
Précautions d'usage	2
Mise en route du Prism	2
Installation du produit	2
Accès à l'administration	4
Modification du contenu (option tablette)	6



Contenu de la livraison

- Prism" assemblé avec sa vitre et prêt à fonctionner
 - Trousse à outil
 - câble d'alimentation

Précautions d'usage

Pour tout déplacement du Prism, veuillez le ranger dans la flightcase ou le carton fourni, emballé comme à la réception.

Ne le soulevez en aucun cas par la dalle du dessus en attrapant l'écran, au risque de casser celui-ci. En revanche, le porter par les parties métalliques ne pose pas de problème.


Avant de nettoyer le prism, le mettre hors tension pour éviter un choc électrique. Pour les vitres, utilisez un produit lave-vitre classique, ainsi qu'une serviette microfibre afin d'éviter les griffes. Avec ce matériel, vous pouvez de même nettoyer l'ensemble de la structure.

Ne pas placer le prism dans un environnement humide, à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 45°C. Ne pas mettre en contact de l'eau.


Mise en route du Prism

Installation du produit

Sortir le prism de sa caisse (vidéo d'Iris 22 disponible : <https://youtu.be/9fYR-hXUyHc?t=25>), installez-le sur un meuble.

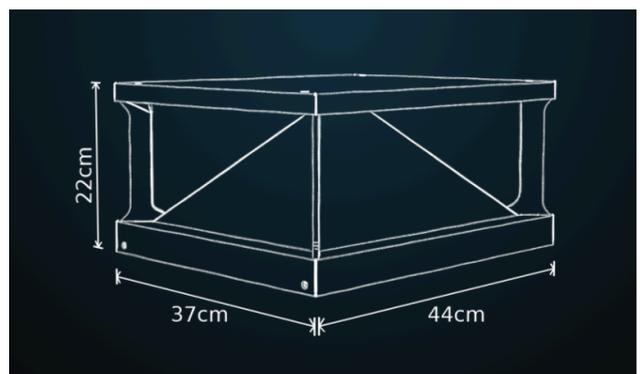

Branchez l'alimentation fournie d'un côté dans le port prévu à cet effet à l'arrière du Prism, et de l'autre sur une prise secteur.

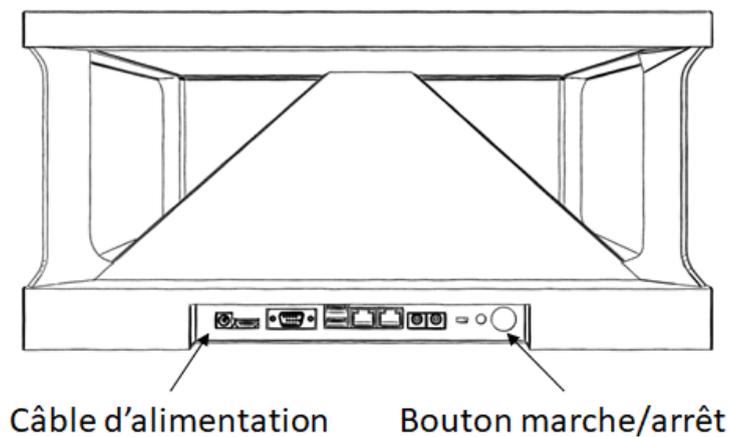

Démarrez l'Prism grâce au bouton d'allumage à l'arrière du produit, et attendez la fin du chargement.

Pour arrêter le Prism, appuyez sur le même bouton.

Nano-routeur

Branchez le Nano-routeur sur un port USB et un port RJ45 du produit.

Sur l'ipad, se connecter au réseau TP-Link-XXXX. Le réseau devrait être pré-enregistré.

En cas de nouvelle configuration, le mot de passe est la suite de chiffre situé à droite de « Wireless Password/PIN », sous le routeur.




Cette illustration a valeur d'exemple et ne correspond pas à votre routeur.

La connexion WiFi sera généralement notée comme **limitée**. Vous êtes donc connecté au produit, mais pas à Internet. Ceci est tout à fait normal.

Administration : 192.168.0.1 pour accéder au menu d'administration du routeur et récupérer l'IP de la borne holographique dans les Clients DHCP.

Accès à l'administration

Connectez-vous depuis un navigateur (PC portable ou Mobile) et accéder à l'IP du produit.

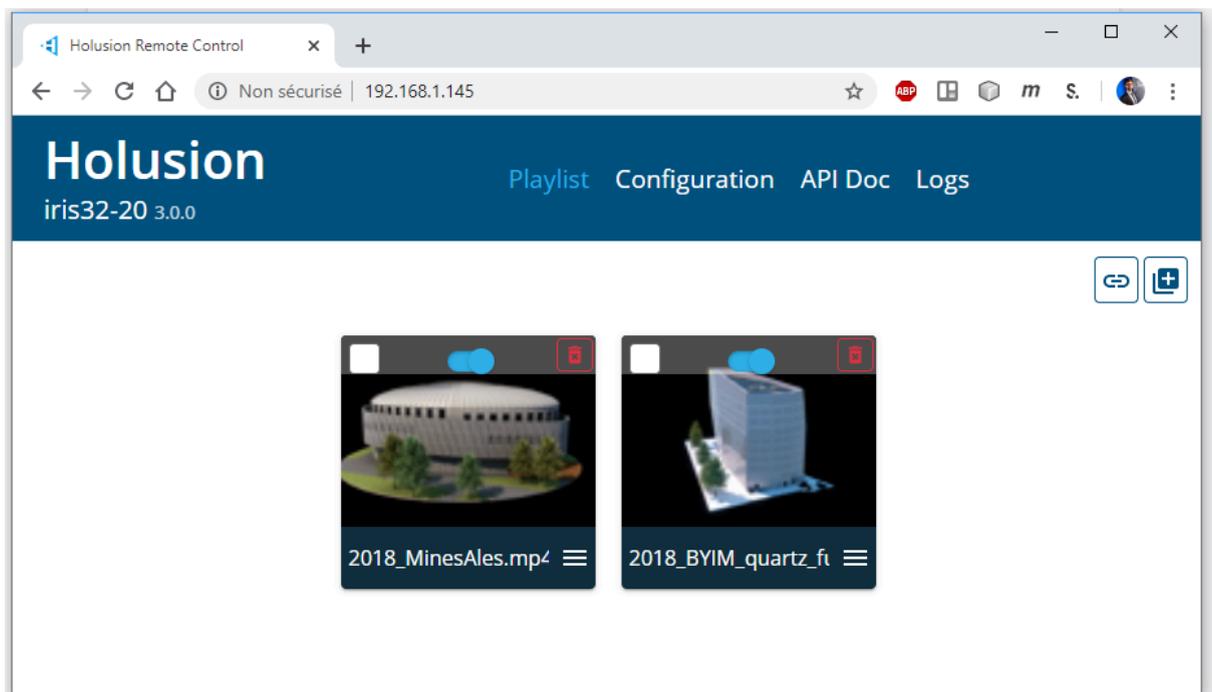

Vous pouvez alors activer, désactiver des vidéos. En ajouter et en supprimer.

connexion ssh :

ssh user@[IP du produit]

login : user

mdp : user

passer en super utilisateur : su

mdp superuser : holobox



accès aux API :

sur un navigateur : [IP du produit]/doc



Modification du contenu (option tablette)

Il est possible de modifier les vidéos sur l'Prism depuis différents appareils et de différentes manières. Ces manipulations doivent uniquement être réalisées en cas de mise à jour des vidéos. Une interface de modification en ligne permet d'y accéder.

Tablette : code de déverrouillage : **052014**

Connectez vous à internet (4G ou wifi local).

Ouvrez l'application "[Nom Application]"

Cliquez sur le signal wifi en haut à droite.

Cliquez sur "Mettre à jour les fichiers locaux" pour charger les contenus sur votre dispositif. L'application et la tablette sont mises à jour.

Connectez maintenant sur le nano-routeur et retournez sur l'application.

Cliquez sur le produit affiché dans la liste des produits pour lancer la mise à jour des vidéos contenus sur l'hologramme.

En fonctionnement normal, les vidéos restent stockées dans les produits d'un démarrage à l'autre.

Ne pas hésiter à contacter le support technique (9h-17h) :

Sebastien DUMETZ

s.dumetz@holusion.com

06.73.80.44.59

Nous espérons que l'utilisation de l'Prism vous satisfera. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou remarque.

