

モニター付きスコープ ° テ ッュアルカメラ
JP30D
取扱説明書

安全のために

【警告】すべての指示を読んで理解してください。

以下のすべての指示に従わないと、感電や重大な個人的な負傷の原因となる可能性があります。

はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。使用前に、注意深くお読みください。


本製品は、リアルタイムのビデオ視聴、ビデオ録画、写真撮影などの機能を備えたユーティリティクラスの機器であり、狭い領域や視界で観察できない領域での使用に適しています。例えば、車両の修理、下水管の点検/メンテナンスなどです。

特長

1. テストビデオをリアルタイムで表示するための4.3インチフルカラーLCDスクリーン
2. 画像キャプチャ、ビデオ録画に1080Pの解像度をサポート
3. 360度の画像回転
4. TFカードを取り付けてファイルの保存機能を実現
5. 8.0mm径の高感度防水カメラで、クリアな画質を提供し、異なる作業環境でのダウンタイムを大幅に削減します。
6. 焦点距離4cm～500cmの特殊技術
7. 画面分離制御ポートにより、顧客が異なる場所に適用しやすくなります。
8. 8つの調整可能なLEDライトとフラッシュライトが付属しており、暗い環境での使用が容易です。
9. IP67防水



ビデオ



写真を撮る



HDピクセル



TFカード



回転



IP67



LEDライト×8




USB

同梱リスト

1. LCDデジタル内視鏡
2. ユーザーガイド
3. 充電ケーブル
4. アクセサリー - フック、磁石

特長

- (1) 部品名と機能

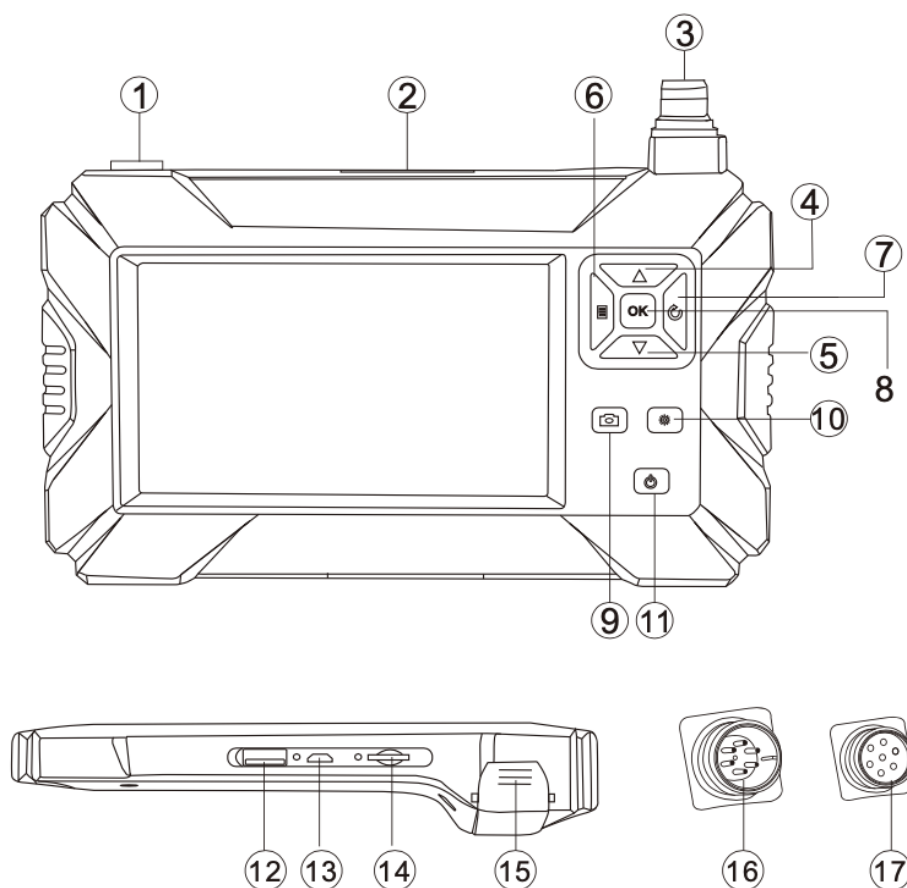

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. 補助ライトスイッチ | 10. LEDライトの調整 |
| 2. 補助ランプ | 11. オン/オフ |
| 3. カメラインタフェース1 | 12. カメラインタフェース2 |
| 4. 上/画像を回転 | 13. 充電インタフェース |
| 5. 下/画像を回転 | 14. TFカードスロット |
| 6. メニュー | 15. バッテリー |
| 7. 戻る | 16. カメラメスソケット |
| 8. OK | 17. カメラオスソケット |
| 9. 写真/ビデオ | |

機能紹介

1. マイクロTFカードスロット: 最大128GBのマイクロTFカードをサポートします。クラス10以上のFAT32形式のTFカードのみサポートされます (FAT32形式でないTFカードは、デバイスに挿入された後、自動的にFAT32形式にフォーマットされます)。
2. マイクロシート: 5V電源供給
3. スイッチボタン: 3秒間長押し
4. 写真ボタン: 写真を撮るには短押しし、ビデオを開始するには長押しし、その後、一度短押しして停止します。
5. メニューボタン: 短押ししてメニューページに入り、ビデオ、アルバム/言語/日付、時刻/スクリーンセーバー/明るさ調整/フォーマット/デフォルト設定/ストレージ情報/解像度/バージョンを表示できます。
6. 上ボタン: 上ボタンはメニューインタフェースにあり、画像インタフェースには回転ボタンがあります。
7. 下ボタン: 下ボタンはメニューインタフェースにあり、画像インタフェースには回転ボタンがあります。
8. OKボタン: 確認するには短押しします。
9. 戻るボタン: 前のメニューに戻るには短押しします。
10. LED明るさ調整ボタン: カメラの明るさは3段階の調整に分かれています。
11. インジケータライト: 左側の充電インジケータは充電中は常に赤色に点灯し、充電が完了すると自動的に消灯します。
12. フラッシュライトスイッチ: フラッシュライトをオンにするには短押しし、その後、一度押してオフにします。

インストールに関する注意事項


(1) カメラチューブの取り付け

まず、カメラチューブの溝がデバイスの突起スロットと一直線になっていることを確認し、2つの部品をつなぎ合わせます。そして、バックルをねじ込みます。



(2) 取り付け用具


フック、サイドミラー、マグネットの3つの付属品を取り付ける方法は同じです。

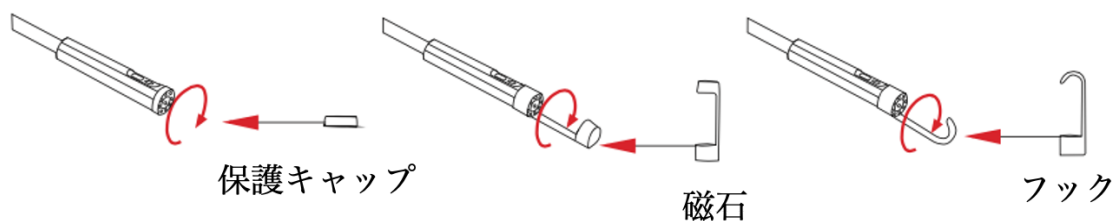


使用手順

(1) 基本操作

1. マイクロTFカードをマイクロTFカードスロットに挿入します。カードがロックされるまで軽く押してください(注意: クラス10のマイクロTFカードを挿入して写真やビデオを記録、保存する必要があります)。

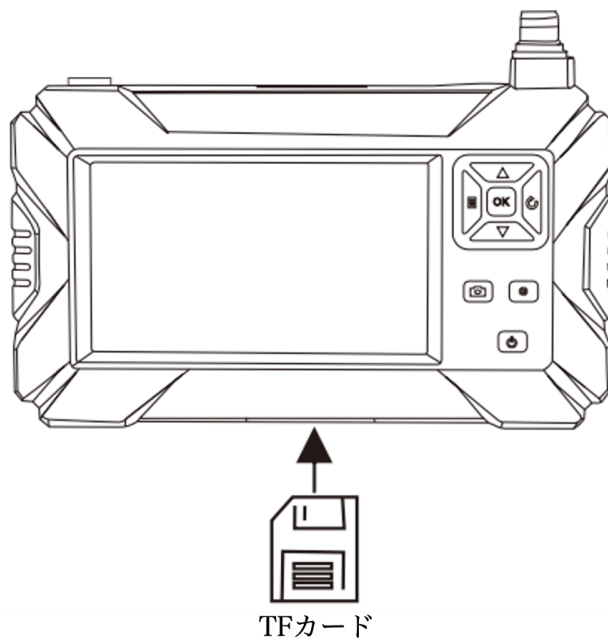

2. 長押しして電源ボタンを押すと、デバイスがオンになり、カメラのライトが点灯します。LED明るさ調整ボタンを押してカメラライトの明るさを調整します。
3. 短押しして写真を撮影し、長押ししてビデオを記録し、再度押して録画を停止します。
4. フラッシュライトスイッチをオンにして、夜間環境での補助光源を提供します。

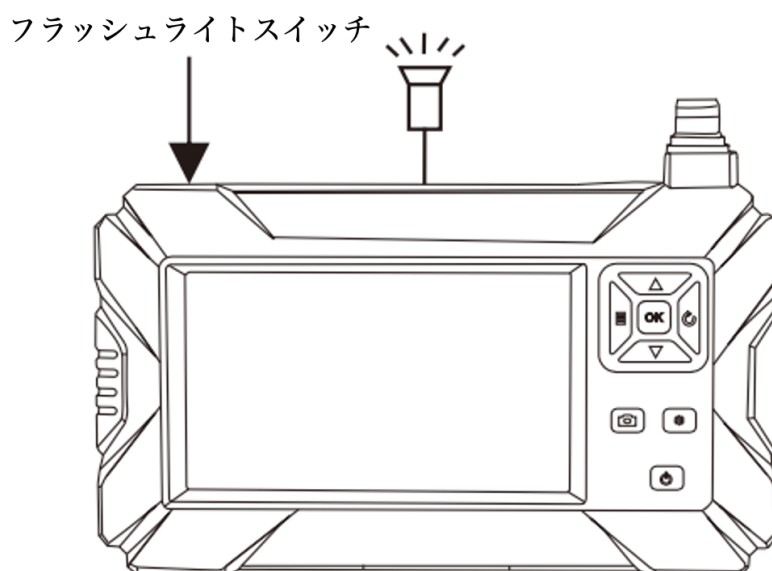

充電

1. 二重電源供給モード、18650バッテリーを使用して電源供給するか、電源に接続することができます。

A. 18650バッテリー駆動：

標準の18650バッテリーを使用し、デバイスを18650バッテリーボックスに正しく入れ、バッテリーが完全に充電されたら直接使用してください。

バッテリーが弱くなったときは、パネルの底部のDC 5V-inポートに電源アダプターの小口を挿入し、電源アダプターの他端を標準のACコンセントに差し込み、バッテリーを充電してください。この時、パネル上の充電インジケーターが赤く点灯します。バッテリーが完全に充電されると、バッテリーインジケーターLEDが消えます。電源コードを抜いてください。

B. 直接電源供給：

18650バッテリーなしで、電源アダプターの小口をパネルの底部のDC 5V-inポートに挿入します。次に、電源アダプターの他端を標準のACコンセントに差し込み、直接電源を供給します。

仕様

仕様	
型番	JP30D
モニター	4.3インチカラーLCD
カメラ解像度	1920×1080P
水平視野角	60°
言語	11言語
ライン長	1m、3m、5mオプション/2m、5m、10mオプション
焦点距離	4cm～500cm
防水レベル	IP68(レンズ/アンプのみ)
レンズ直径	8mm
サイズ	175mm×100mm×30mm

トラブルシューティング

問題	解決方法
デバイスがオンにならない	1. バッテリー残量はありますか？ 2. 電源は正常に接続されていますか？
TFカードの読み取りが失敗する	1. メモリカードのフォーマットは正しいですか？（本製品はFAT32ファイルフォーマットのみをサポートします） 2. 取り外した後にTFカードを再挿入します。
デバイスがクラッシュした	1. バッテリーを抜いて再インストールします。その後、電源ボタンを長押ししてリセットします。
画面に汚れやにじみがある	1. 柔らかい布で画面を丁寧に清掃します
バッテリーが充電されていない	デバイスのDC入力ポートに差し込み、アウトレットが電源供給されていて、故障していないことを確認します。

FCC情報

本製品はFCC規則の第15部に準拠しています。次の2つの条件に従います。

(1) 本製品は有害な干渉を引き起こしません。

(2) 本製品は、受信したすべての干渉、および不要な動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、すべての干渉を受け入れる必要があります。準拠責任者によって明示的に承認されていない変更や修正は、ユーザーの機器操作権限を無効にする可能性があります。

品質保証	
弊社は納品後3カ月以内に、納品した製品に対して弊社責任による瑕疵・初期不良が発見された場合、お客様及び取引先企業様からの求めに応じて、無償で修理あるいは交換を実施致します。	
修理あるいは交換をご希望の際は、以下の情報をお控えの上、以下のお問い合わせ先またはHPお問い合わせフォームよりご連絡ください。 1. 製品または個装箱に記載されたシリアル番号またはロット番号 2. 販売店様または直接ご購入時のご注文番号または請求書番号 3. 製品の不良状況がわかる動画（難しければ画像） お問い合わせ先： 株式会社Joman【電話】0977-75-9781【MAIL】 info@joman.co.jp	HP お問い合わせ フォーム 