

Инструкции по Установке Программного Обеспечения для диктофонов EDIC-mini Tiny+, Tiny16+

Оглавление:

Обновление прошивки	1
Обновление Программного образа	6
Установка программы EMPlus для работы с диктофоном на ПК.	7

Обновление прошивки

1. Скачайте архив с прошивкой для вашего диктофона на сайте компании (www.telesys.ru)
-Скачайте архив Программного образа
2. Разархивируйте папки в корень жесткого диска. (архивы запакованы с использованием пароля(указан в имени папки)
3. Отключите антивирус на вашем ПК на время выполнения операций по обновлению образа диктофона.(это не обязательная процедура. ее следует применять только в случае, если ваш антивирус препятствует запуску программы)
4. Переведите переключатель диктофона в положение OFF
5. Для диктофонов с питанием от батарейки (серия В) батарейка должна быть вставлена в диктофон с соблюдением полярности, для диктофонов с внешним питанием (серия Е) также должен быть подключен внешний источник питания.
6. Подключите диктофон к адаптеру, затем адаптер с диктофоном к ПК.
7. Запустите файл:
«ETp_FW_Updater_1_xx.exe» для серии Tiny+,
«ET16p_FW_Updater_1_xx.exe» для серии Tiny16+.
- 7.1 Если после запуска программы обновления, в окне программы вы увидели сообщение об ошибке

 C:\Users\user2\Desktop\Tiny+\1.36\ETp_FW_Updater_1_36.exe

```
Edic Tiny+ Firmware Updater version 1.3
```

```
Current Boot Loader version: 0.0
```

```
ERROR: Boot Loader is not compatible with this software.  
Firmware loading is not possible.
```


```
Press any key to exit.
```

Обновление прошивки следует провести через программу “Командная строка” Для этого:


- 1.Открыть Командную строку

Как это сделать:


сначала нажимаете сочетание кнопок **WIN+R**;

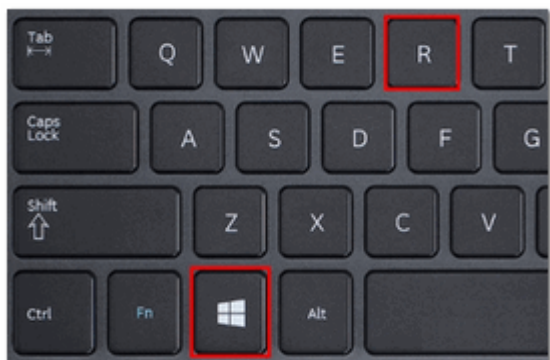

должно появиться небольшое окно "Выполнить" в нижней части экрана. В этом окне есть строка "Открыть", в нее введите команду **CMD** и нажмите Enter (см. пример ниже); 📌

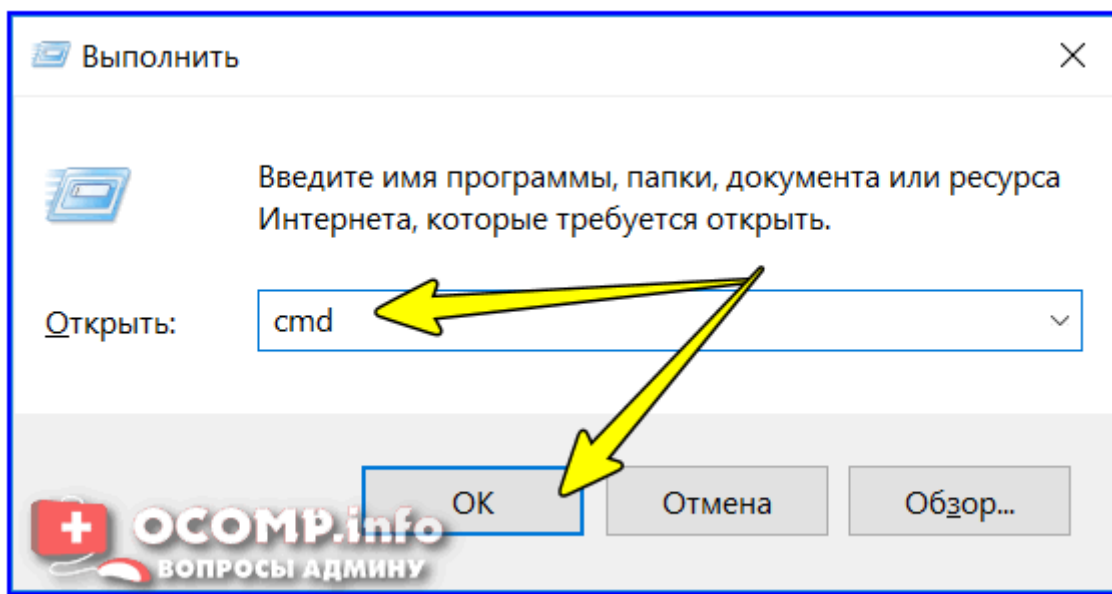


собственно, строчка должна открыться (пример представлен ниже). 📌

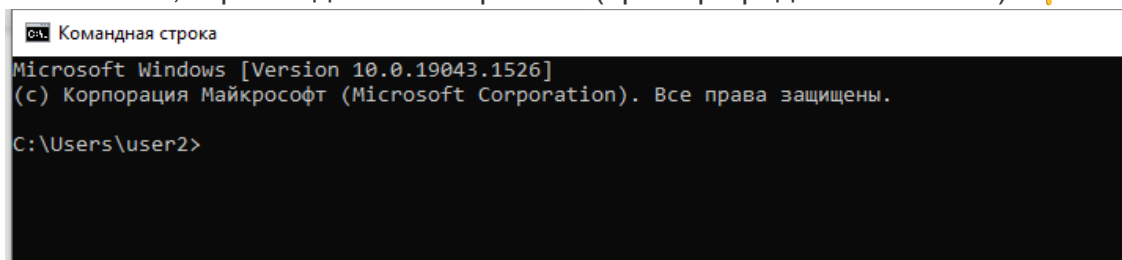


2. Пропишите путь к ранее распакованной папке с прошивкой.

Для этого:

- правой кнопкой мыши нажимаете на программе обновления, далее выбираете пункт "Свойства"

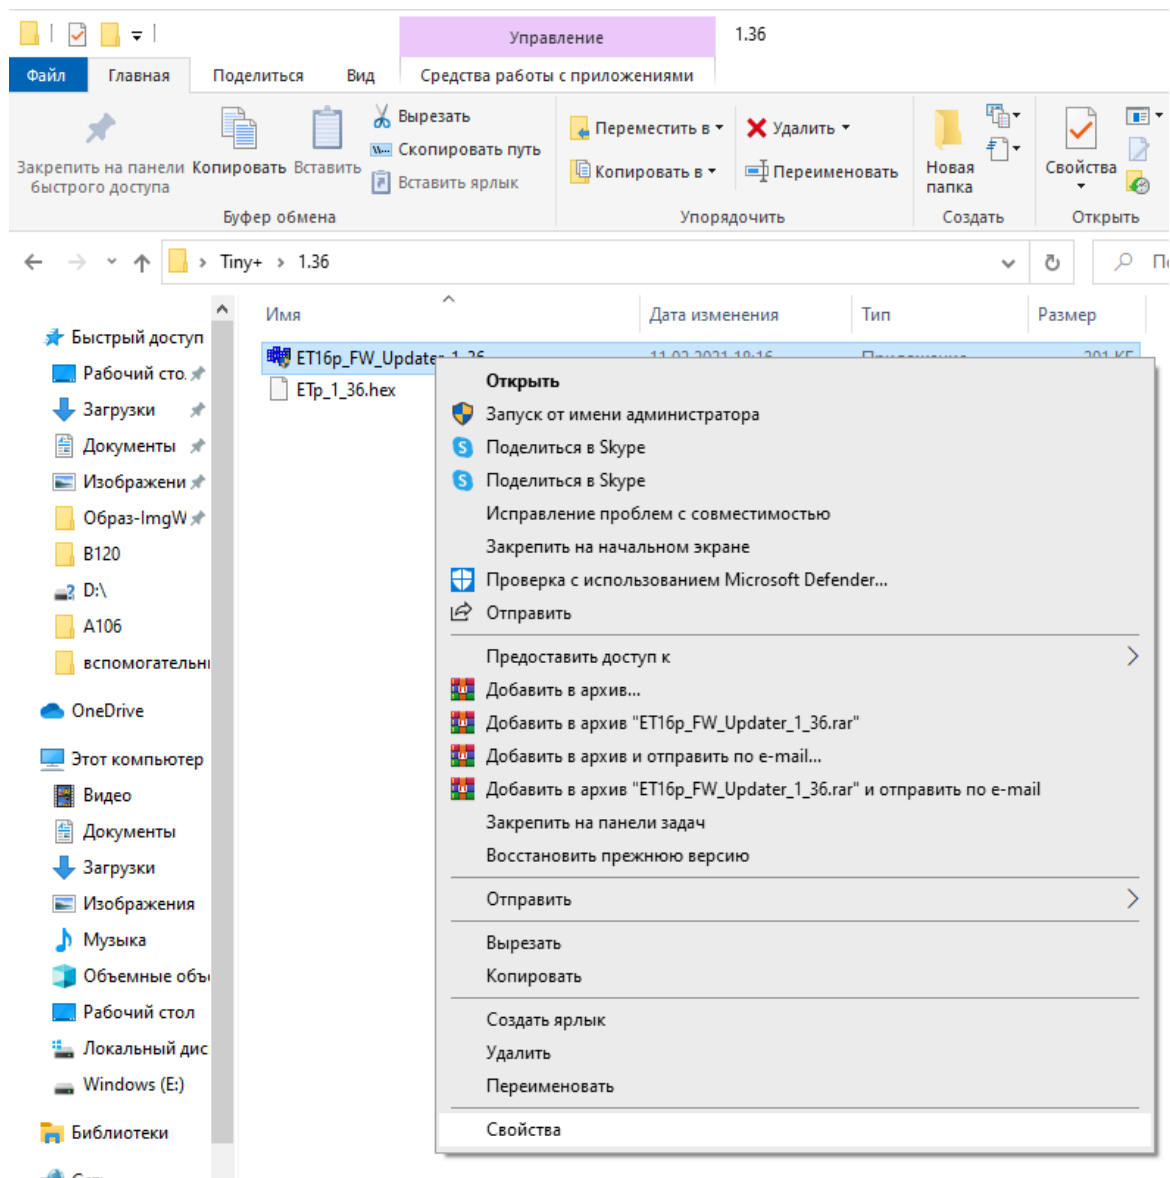


- копируете информацию из строки расположение:

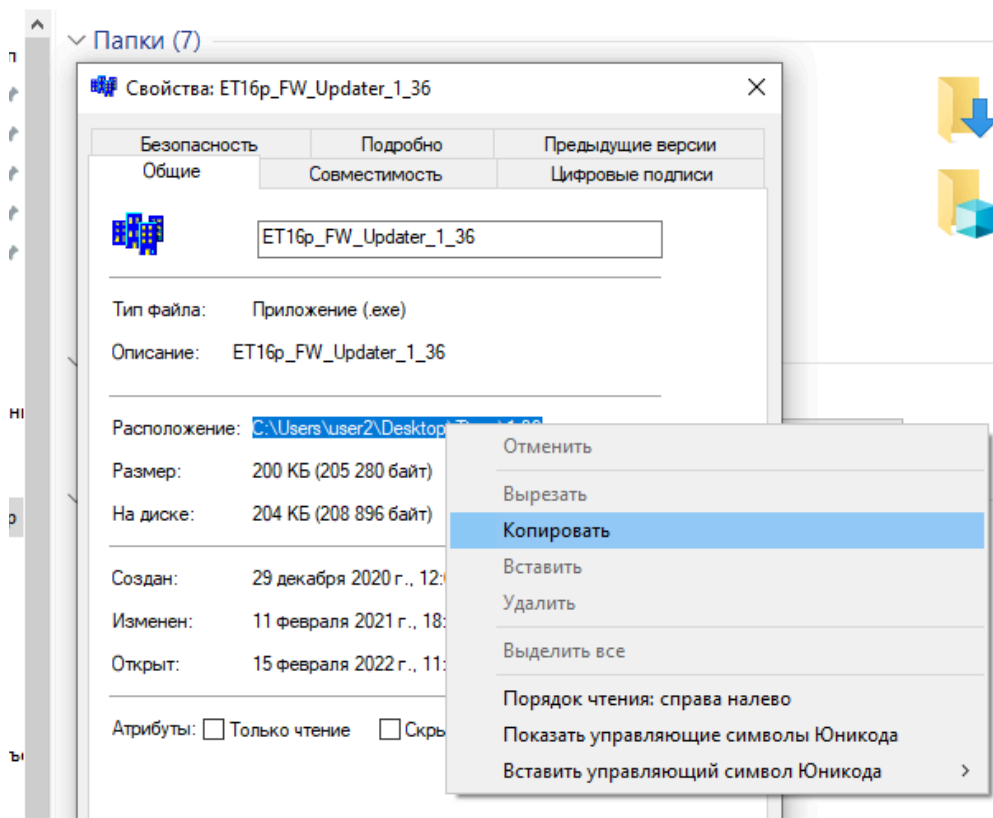

- переходите в окно программы “Командная строка”

- пишете команду “CD “ранее скопированное расположение” и нажимаете “Enter”

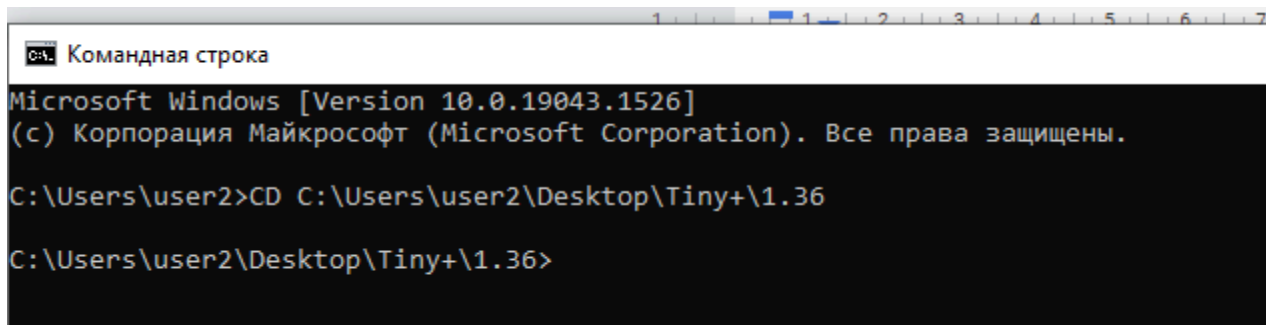


```
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1526]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\user2>CD C:\Users\user2\Desktop\Tiny+\1.36

C:\Users\user2\Desktop\Tiny+\1.36>
```

- далее пропишите имя программы обновления и через пробел слово diag и нажмите “Enter”

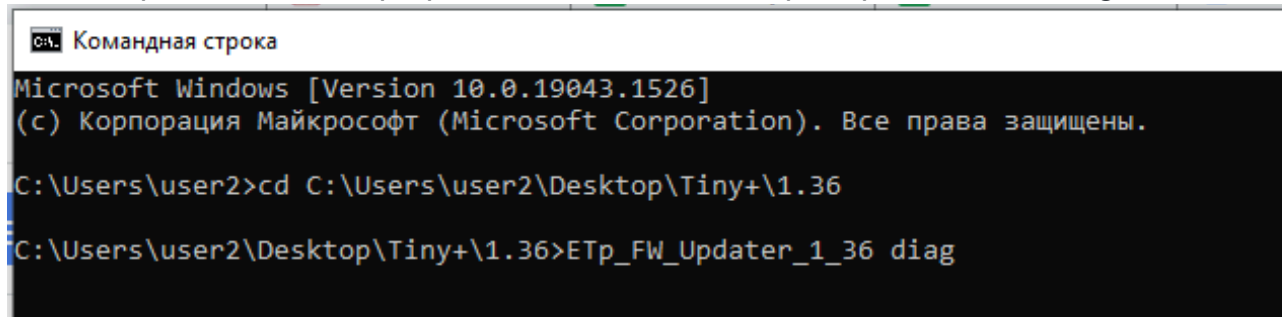


```
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1526]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\user2>cd C:\Users\user2\Desktop\Tiny+\1.36

C:\Users\user2\Desktop\Tiny+\1.36>ETp_FW_Updater_1_36 diag
```

8. программа запустится далее уже действуйте по подсказкам. После запуска файла в черном окне отобразится информация о текущей версии с предложением нажать «Y»

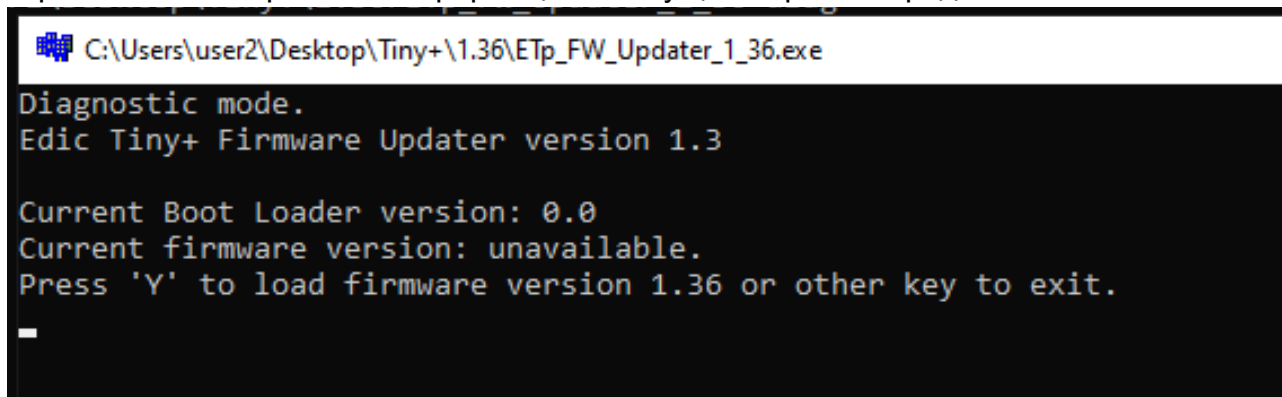

```
C:\Users\user2\Desktop\Tiny+\1.36\ETp_FW_Updater_1_36.exe

Diagnostic mode.
Edic Tiny+ Firmware Updater version 1.3

Current Boot Loader version: 0.0
Current firmware version: unavailable.
Press 'Y' to load firmware version 1.36 or other key to exit.


_
```

9. Нажмите «Y», языком ввода должен быть английский, иначе окно закроется.

10. По предложению программы нажмите «L», учтите, что вся информация будет удалена из Вашего диктофона безвозвратно. Далее нажмите «Y».


11. Начнется перепрошивка диктофона, процесс прошивки будет отображаться в виде появляющихся точек в окне программы.

- В процессе обновления прошивки у вас может появиться окно с предложением отформатировать диск. Если это произошло закройте это окно и процесс пойдет дальше. Такое поведение связано с техническими особенностями обращения к микроконтроллеру диктофона.

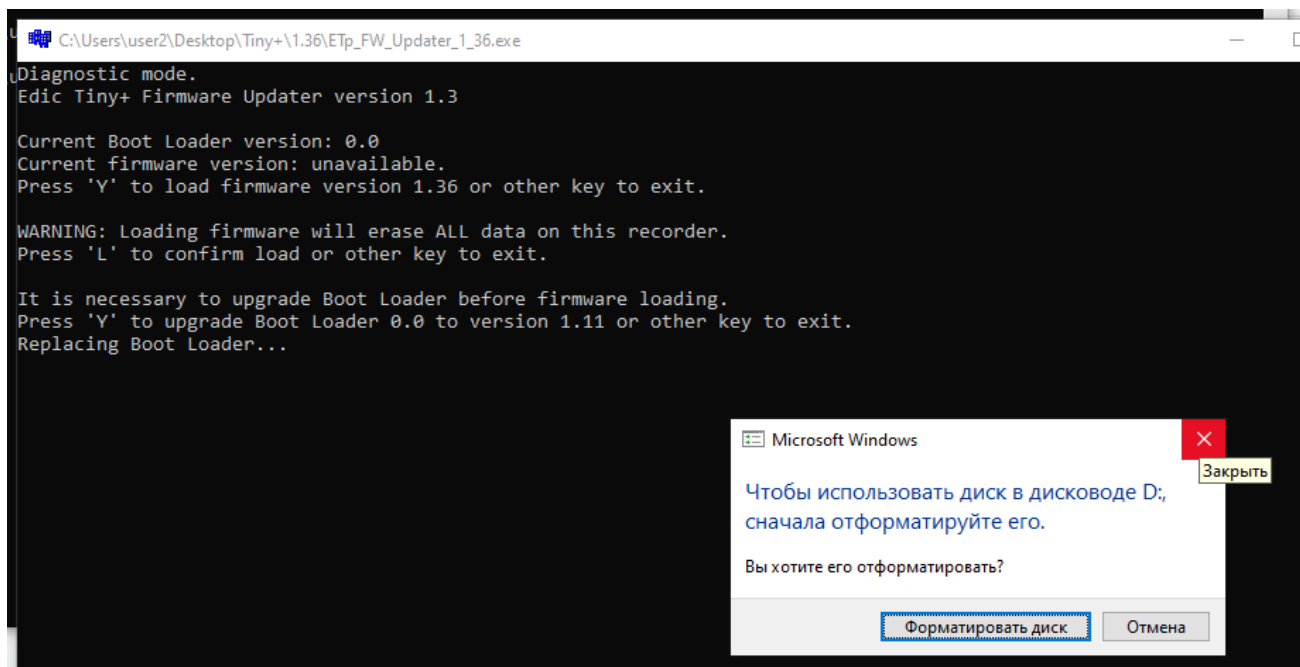

ВАЖНО !!! Процесс прошивки занимает приблизительно 5-10 минут. не отключайте и не отсоединяйте диктофон от компьютера, не оставляйте его без присмотра до завершения процесса, это может привести к поломке диктофона, которую можно будет устранить только в условиях сервис центра.


12. По завершении прошивки в окне появится надпись «Press any key to exit», нажмите любую кнопку клавиатуры. Прошивка диктофона завершена

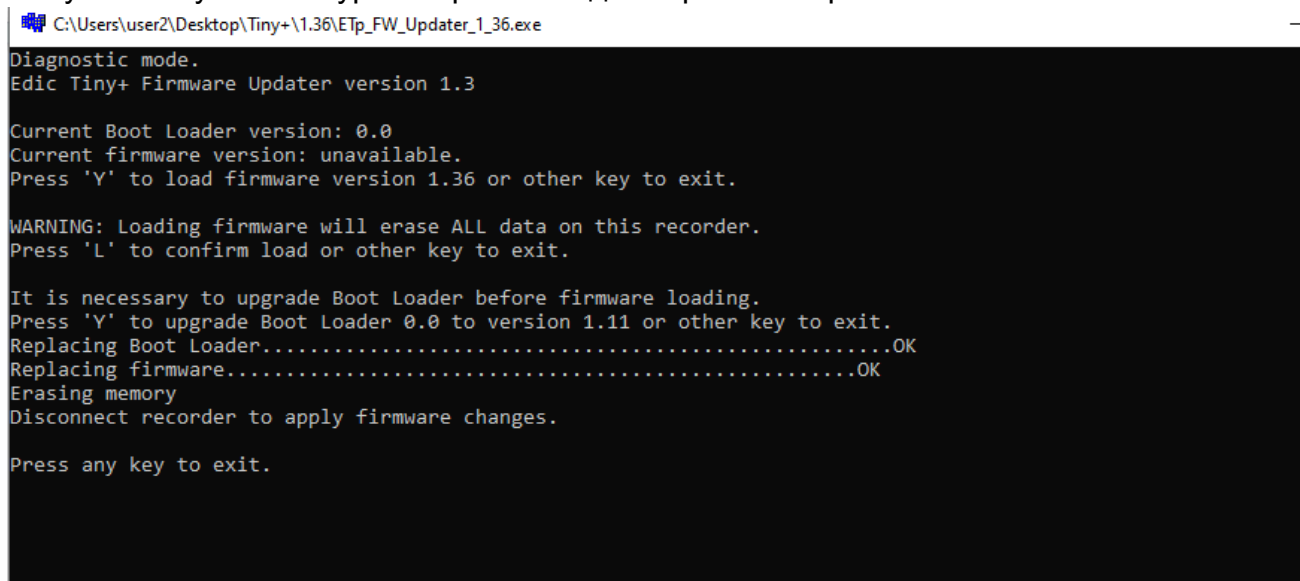

Далее перейдите к процессу записи Программного образа(инструкция ниже.)


Обновление Программного образа

1. Скачайте архив Программного образа для вашего диктофона
2. Разархивируйте папку в корень жесткого диска. (архивы запакованы с использованием пароля(указан в имени папки)
3. Далее подключить диктофон к ПК
4. Убедиться, что программа EMPlus закрыта
5. Открыть распакованный архив
6. Перейти в папку Output

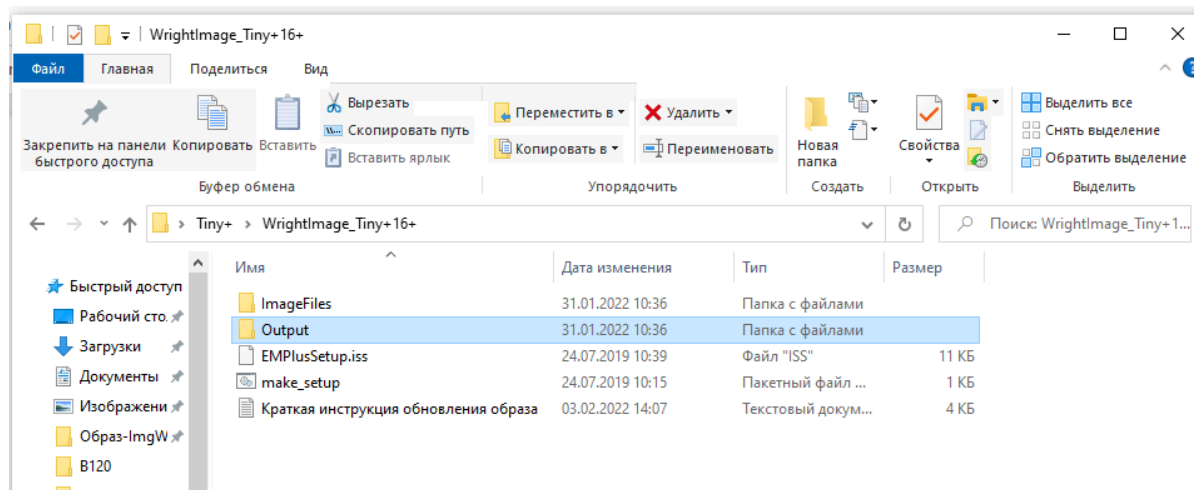


7. Двойным нажатием левой кнопки мыши запустить Программный файл Writelmg.bat

- При необходимости, запустите программу от имени администратора, для этого нажать правой кнопкой мыши на файле программы, выбрать "Запуск от имени администратора"

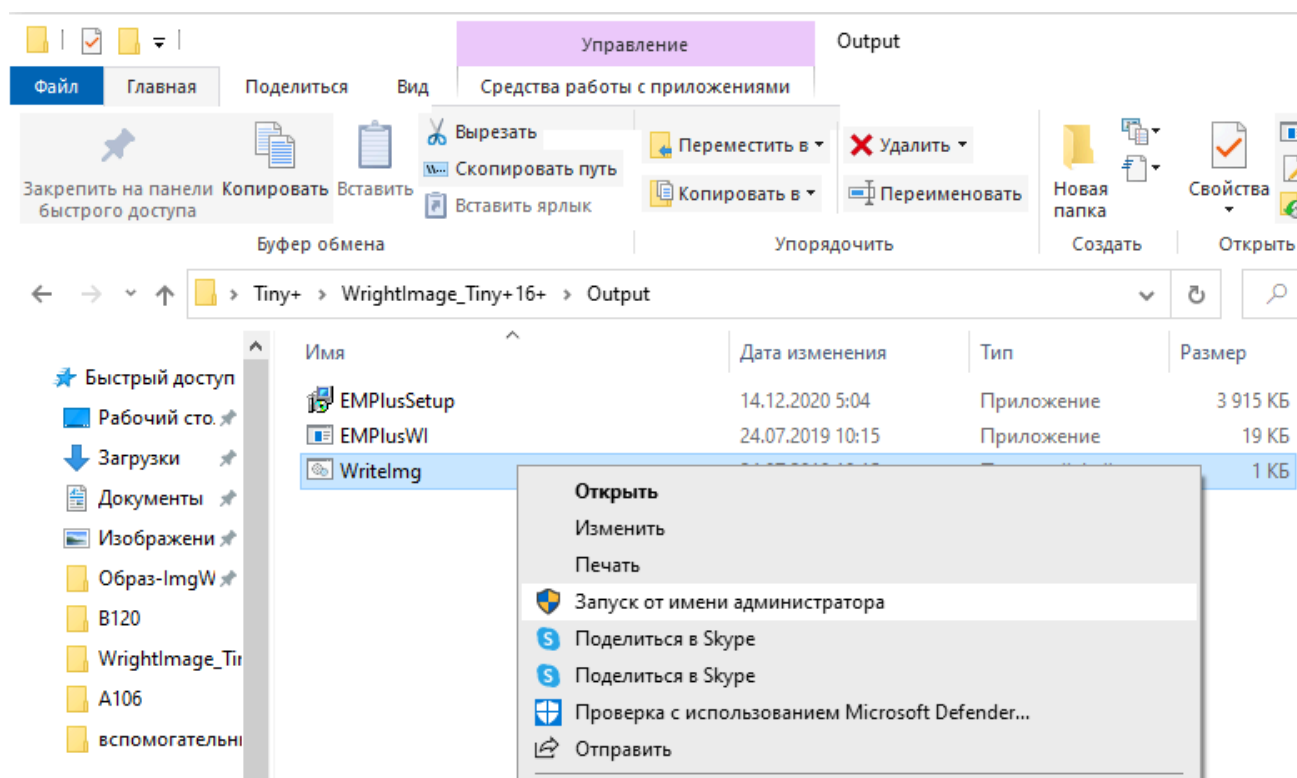

8. Запустится Исполняющаяся программа, которая запишет новый программный образ на диск диктофона. По факту успешной записи Программного образа на диктофон появится окно с сообщением "File written successfully: EMPlusSetup.exe". Если вы увидели иное сообщение или сообщение не появилось вовсе, повторите процедуру.

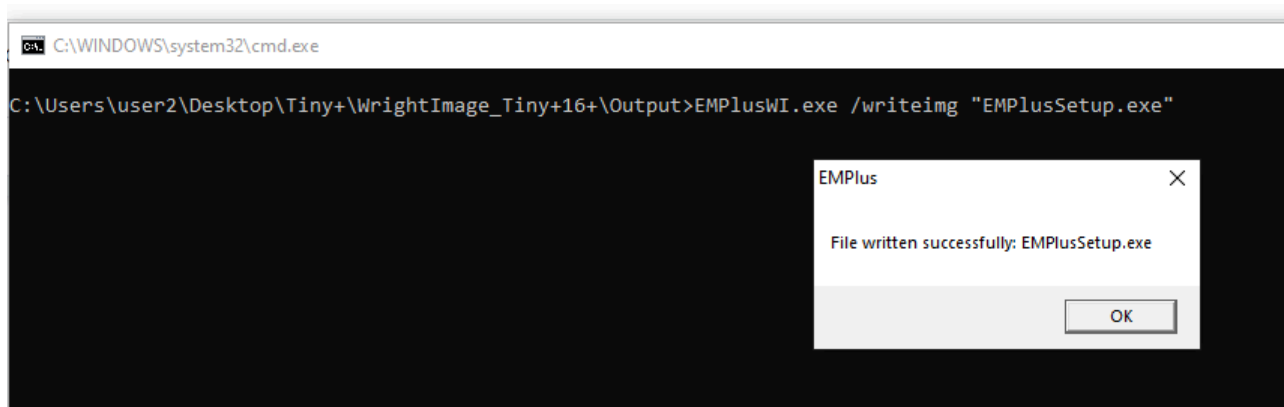

9. Нажмите ОК и приступите к работе с диктофоном.


Установка программы EMPlus для работы с диктофоном на ПК.

1. В папке Output двойным нажатием левой кнопки мыши запустите файл установки программы EMPlusSetup.exe


Если вы увидели иное сообщение или сообщение не появилось вовсе, повторите процедуру. при необходимости сделайте это от имени администратора (пример такого запуска описан в блоке “Обновление Образа”)

2. Разрешите приложению вносить изменение на ваш ПК

3. Выберите язык установки

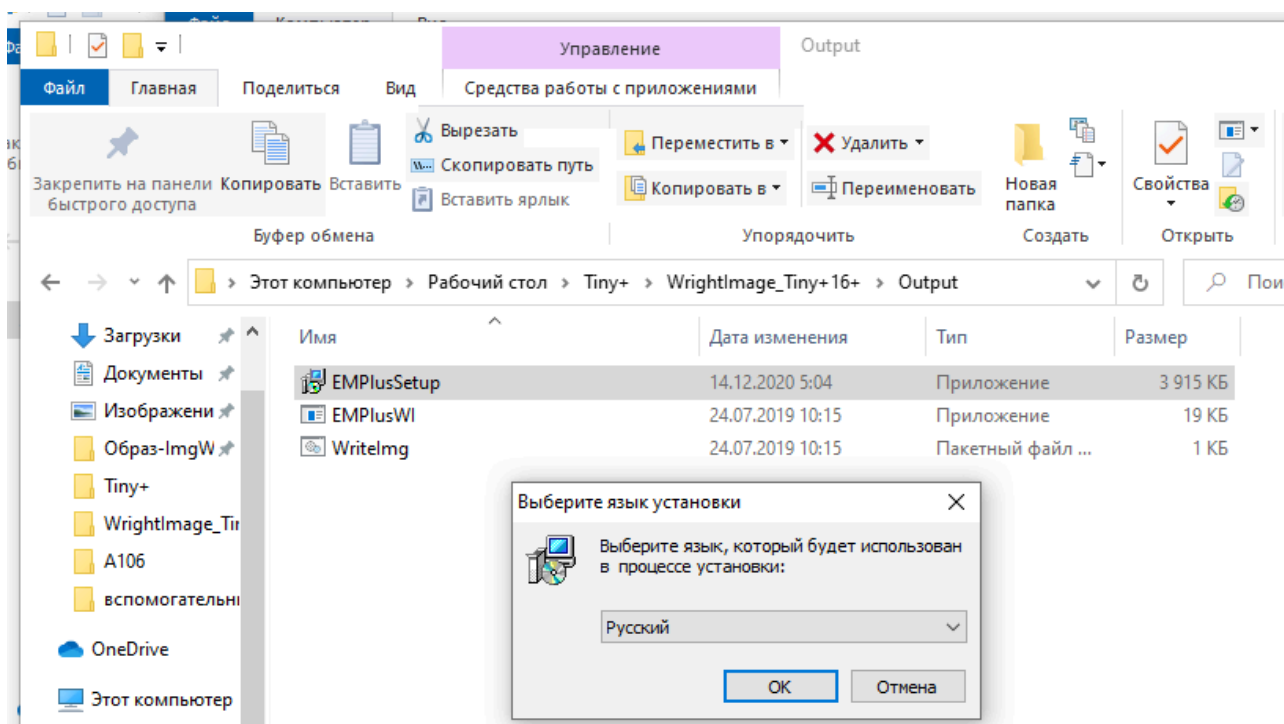


4. Нажимаем “Далее”

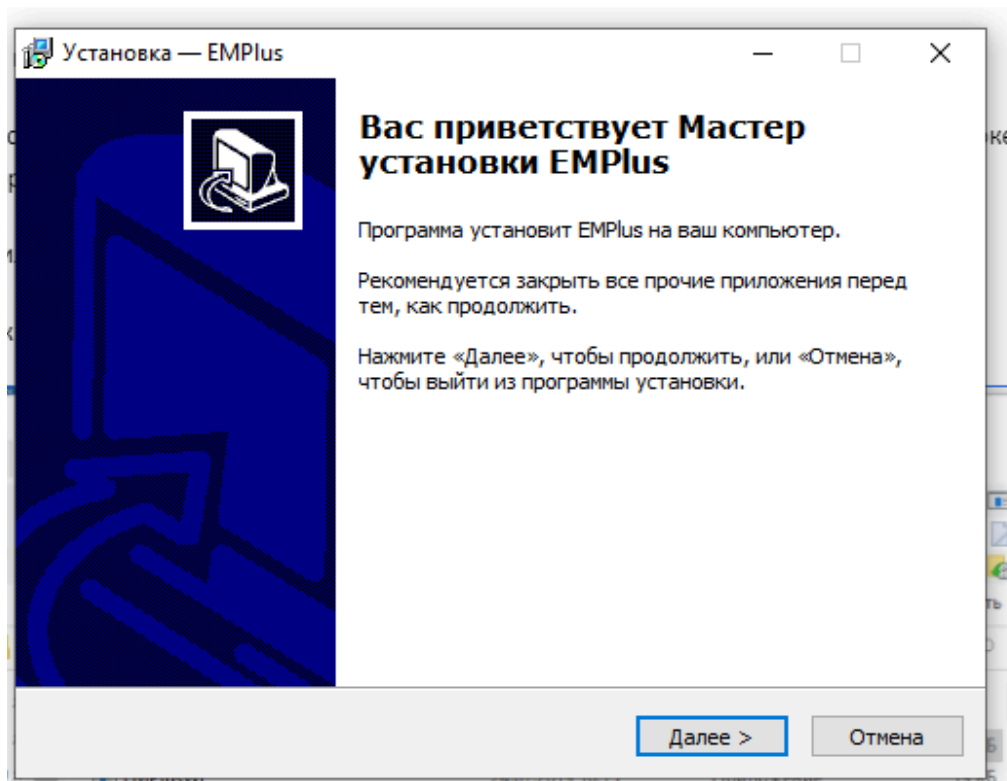


2. Выберите место установки программы и нажмите “Далее”

По умолчанию Мастер Установки предлагает установку в папку Program Files (x86), по своему усмотрению вы можете изменить папку для установки(например в случаях, когда доступ к папке Programs Files ограничен установками системы)

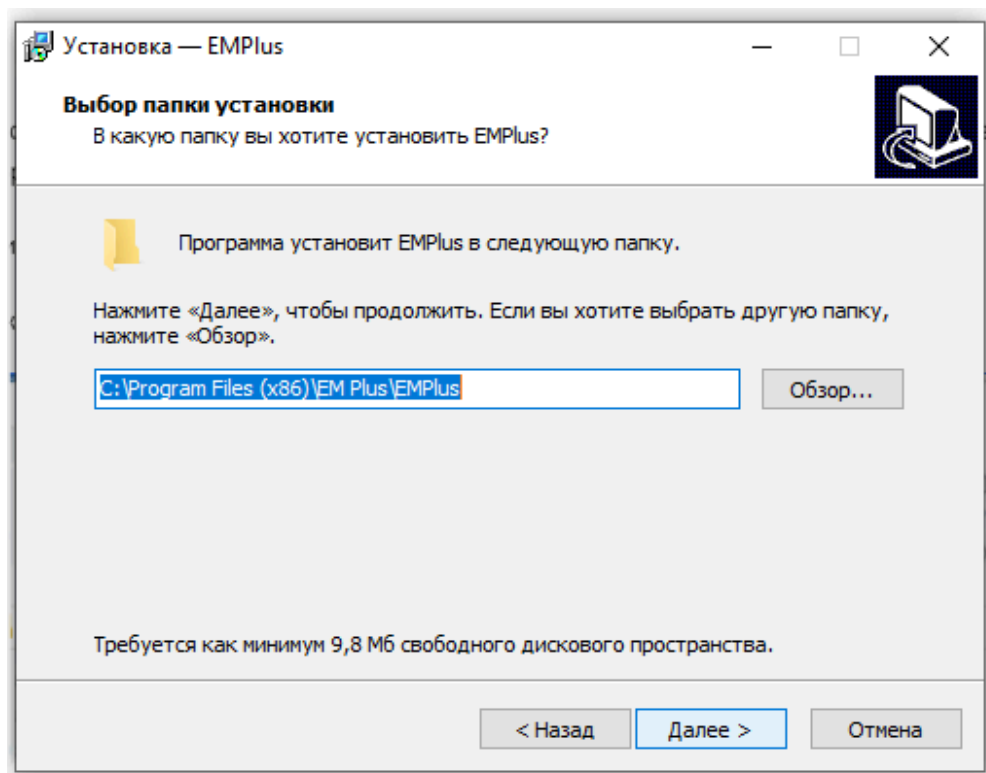

3. Далее следуйте подсказкам программы. Кроме необходимого софта мы более ничего не упаковываем в мастер установки, поэтому на этом

По факту успешной установки вы увидите следующее сообщение

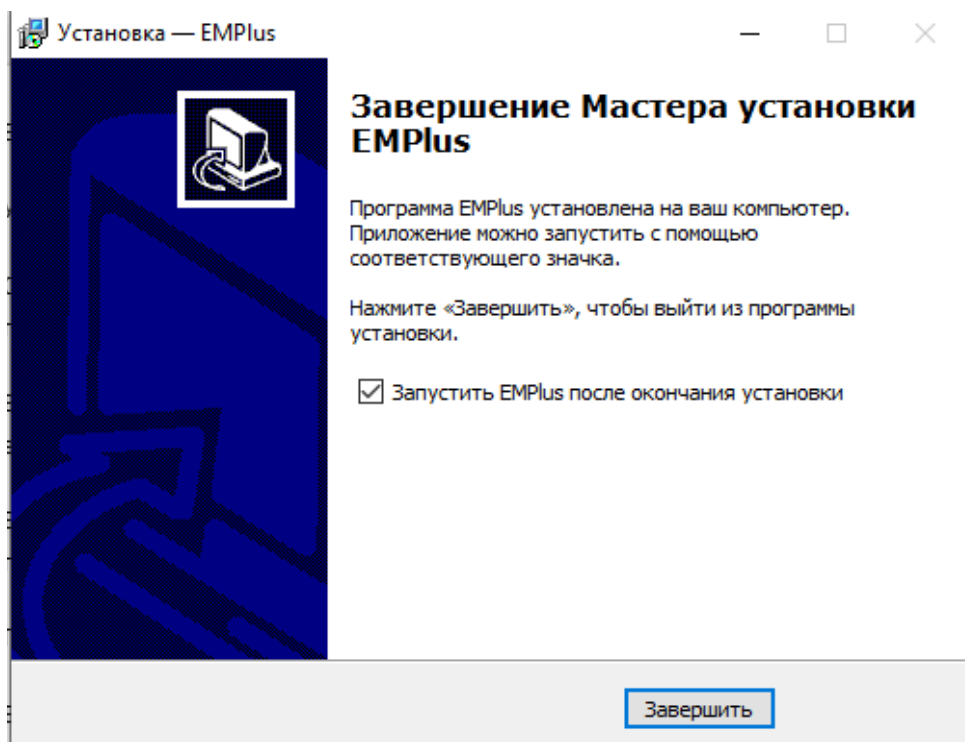

ВАЖНО!

Установочные файлы имеют стандартное расширение ".exe". поэтому иногда антивирусные программы блокируют их запуск

В случае появления сообщения от системы о небезопасности запуска программы, проигнорируйте его. выбрав пункт "Все равно запустить"

В нашем программном обеспечении нет никаких предустановленных браузеров, рекламных программ и прочего. Программа не общается с сетью, не отправляет никакой статистики.

Если все же ваш антивирус настолько лютый, что удаляет или помещает наш софт в карантин, добавьте его в исключения.

Если инструкция не помогла, обратитесь в службу технической поддержки через Форму обращения на сайте <https://www.telesys.ru/TechSupport>