

# Stealth 500 (PCバージョン) - Swarm IIアプリでファームウェアをアップデート


Stealth 500(PCバージョン)ヘッドセットのファームウェアは、[こちら](#)から入手可能なSwarm IIアプリのモバイル版またはデスクトップ版でアップデートできます。

## モバイル版 Swarm II アプリによるファームウェア更新


モバイル版の Swarm II アプリでこのファームウェアアップデートを行うには、以下の手順を実行してください。

注意: このプロセスを正常に実行するには、ヘッドセットのバッテリー残量が少なくとも25% あり、トランスミッターが(コンピュータまたはコンソールの)USB ポートに接続され、ヘッドセットとペアリングされている必要があります。ファームウェアアップデートプロセス中は、ヘッドセットとトランスミッターを電話の近くに置き、ヘッドセットとトランスミッターの接続、およびヘッドセットと電話の接続が全く中断されないようにします。接続状況により、このプロセスが完全に完了するまでに8~10分かかる場合があります。

1. まず、Bluetooth対応モバイルデバイスにSwarm IIモバイルアプリをダウンロードします。[こちら](#)から入手できます。
2. ヘッドセットのバッテリー残量が少なくとも25%あることを確認します。ヘッドセットのバッテリー残量が25% 未満の場合は、ヘッドセットが充電されるまで続行しないでください。
3. トランスミッターのLED が緑に点灯している場合、ワイヤレスモードになっています。QuickSwitch ボタンを押して、ヘッドセットを Bluetooth モードにしてください。
  - ヘッドセットトランスミッターがワイヤレスモードになっている場合、モバイルバージョンの Swarm II を介してファームウェアアップデートを正常に実行できません。
4. Bluetooth 接続でヘッドセットをデバイスにペアリングします。トランスミッターが(コンピュータまたはコンソールの)USBポートに接続され、ヘッドセットとペアリングされていることを確認します。
  - ヘッドセットのLEDは5秒に1回青く点滅しているはずです。
  - 送信機のLEDは青色に点灯しているはずです。
5. Swarm IIアプリを開き、"Get Connected "をタップします。
6. 以下の "FIRMWARE UPDATE REQUIRED "通知が表示され、このアップデートのリリースノートが表示されます。続行」をタップすると、アップデートが開始されません。

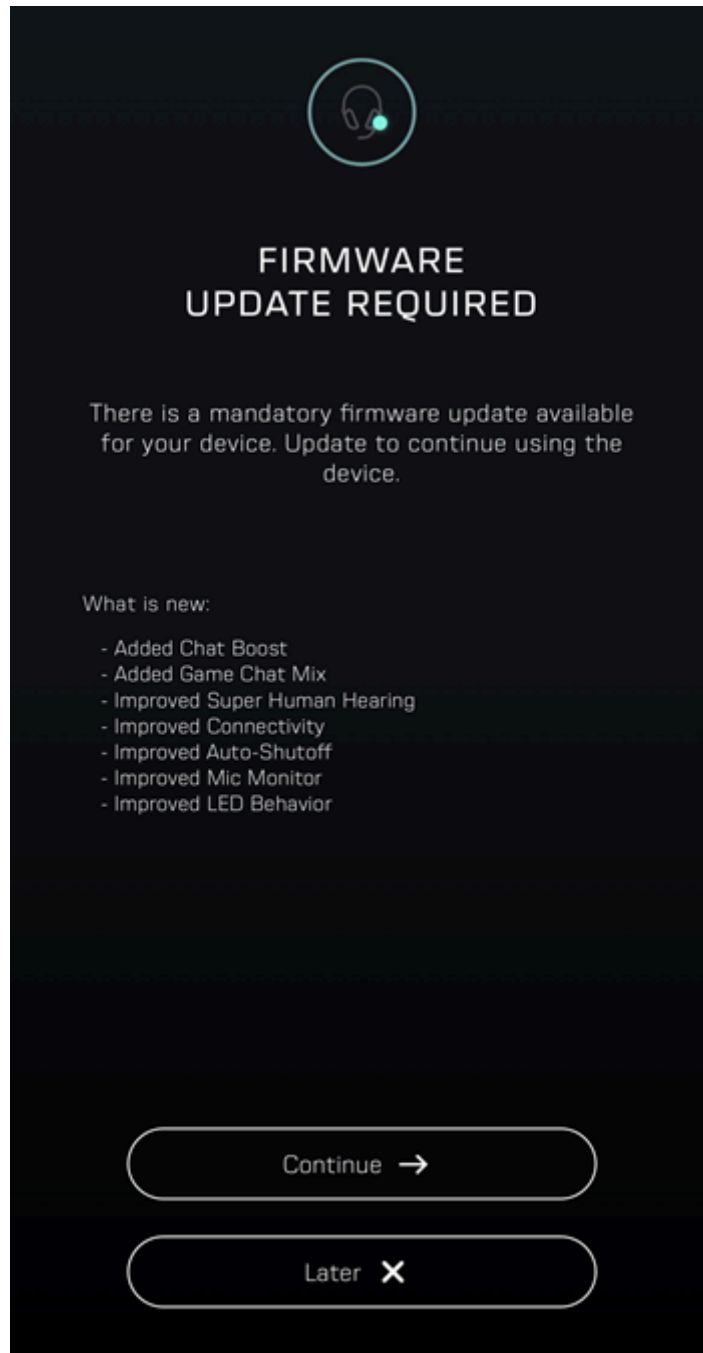

- その後、ヘッドセットのバッテリー残量が25%以上あること、携帯電話に接続されていること、トランスミッターがコンソール/コンピューターのUSBポートに接続されていること、ヘッドセットとペアリングされていること、携帯電話の近くにあることを確認するためのリマインダーが表示されます。
  - 注意:このプロセスには最大8~10分かかることがありますので、アップデートが完了するまでお待ちください。

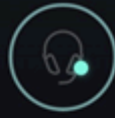

## FIRMWARE UPDATE REQUIRED

There is a mandatory firmware update available for your device. Update to continue using the device.





Please ensure the headset has at least 25% battery life and is connected to your phone.




Please ensure the USB wireless transmitter is connected to your headset and close to your phone.

This can take between 8–10 minutes depending on your connection speed.


Update Now 

Later 


8. ファームウェアのアップデートが開始され、最初にトランスミッターのプログレスバーが表示され、次にヘッドセットのプログレスバーが表示されます。

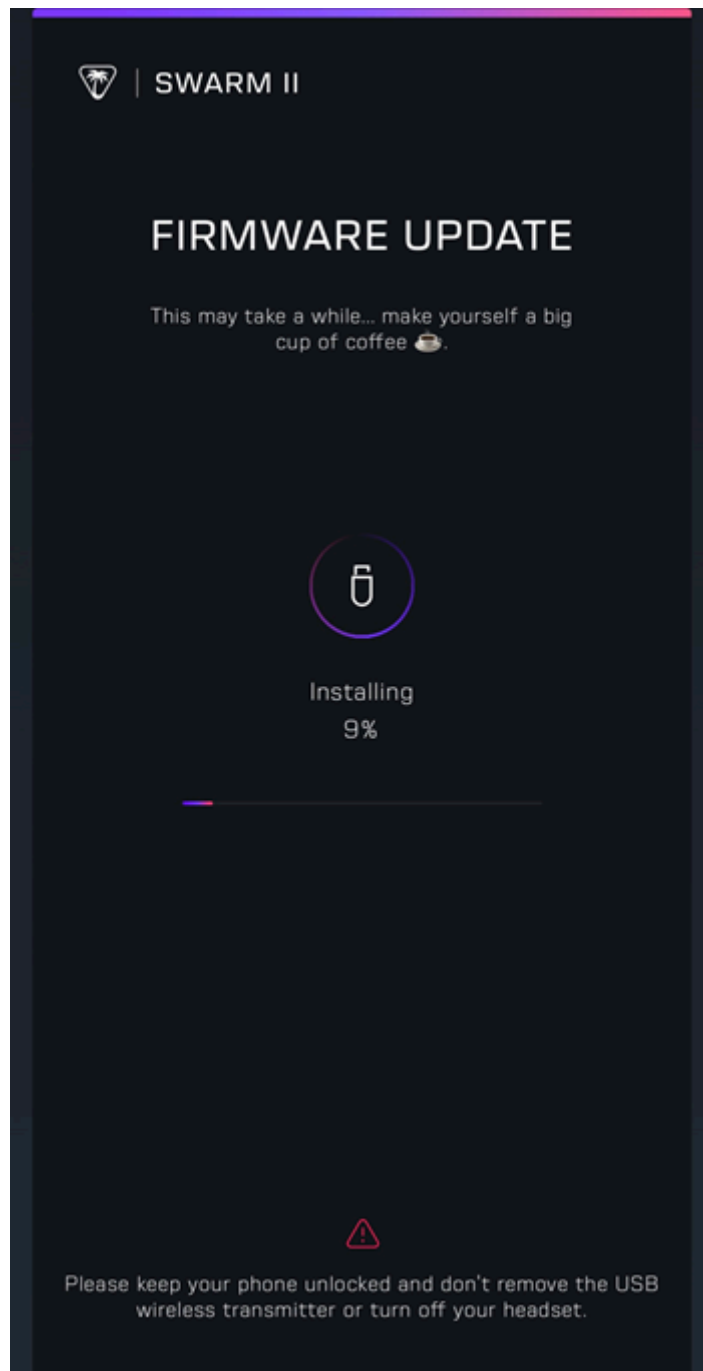

9. ファームウェアのアップデートが完了すると、ファームウェアがアップデートされたことを知らせるメッセージが表示されます。

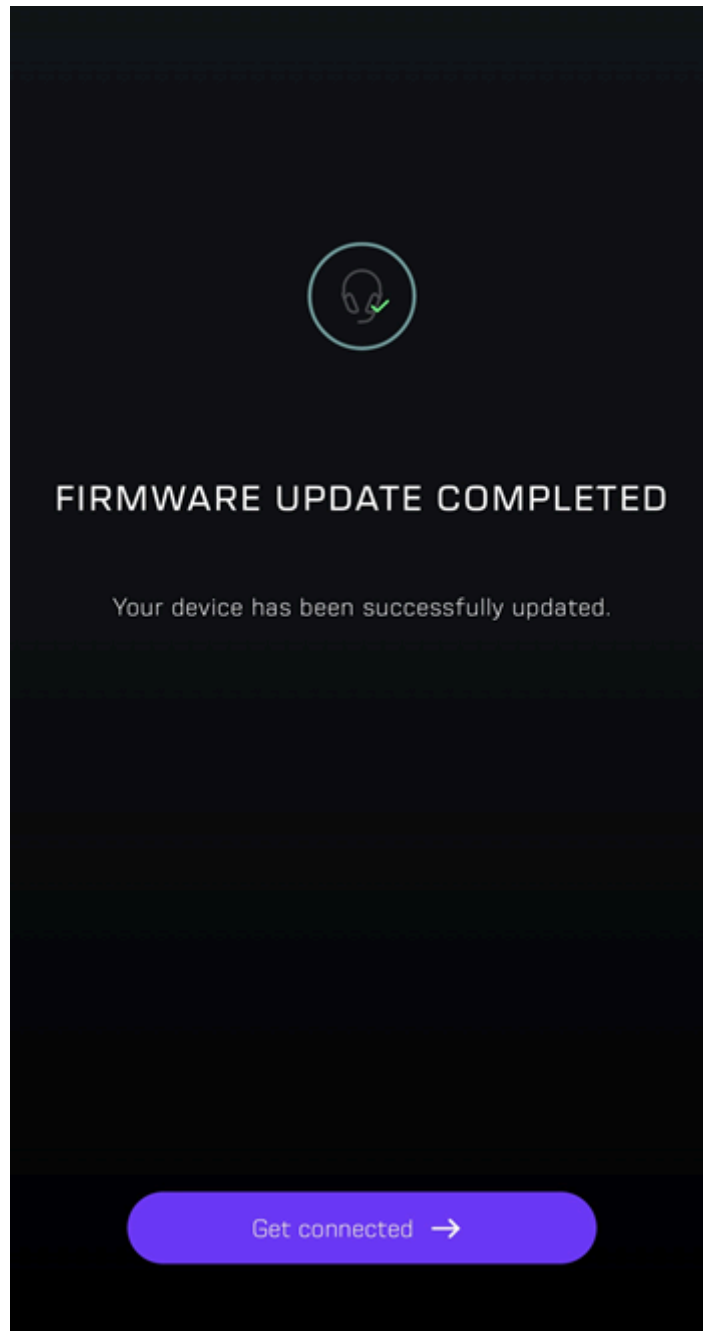

10. ファームウェアのアップデートが完了すると、モバイルSwarm IIアプリの設定タブにアップデートされたファームウェアのバージョンが表示されます。

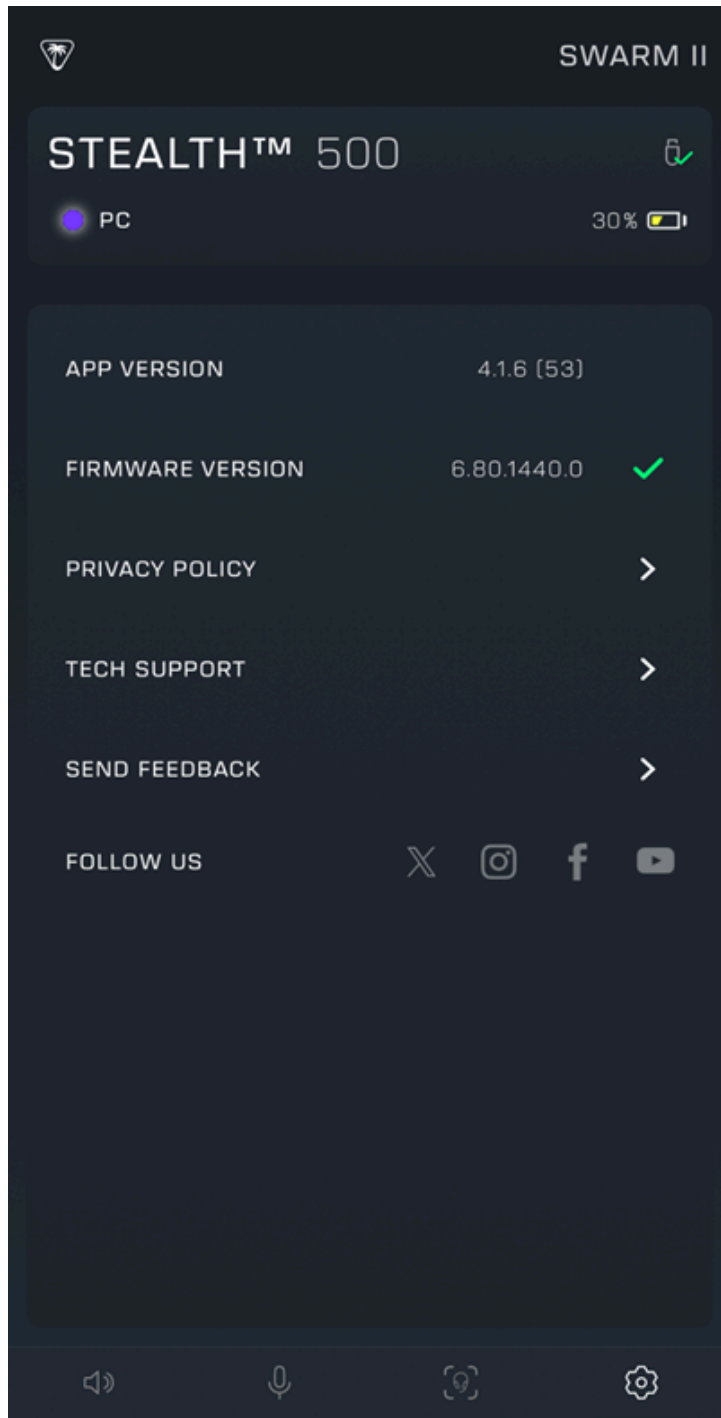


### デスクトップスウォームIIアプリを使用してファームウェアをアップデートする


デスクトップバージョンの Swarm II アプリでこのファームウェアアップデートを行うには、以下の手順に従ってください。注意：このプロセスを正常に実行するには、ヘッドセットのバッテリー残量が少なくとも 25% あり、トランスミッターが(コンピュータまたはコンソールの)USBポートに接続され、ヘッドセットとペアリングされている必要があります。ファームウェアアップデートプロセス中は、ヘッドセットをコンピュータの近くに置き、このプロセス中、ヘッドセットとトランスミッターの接続が中断されないようにしてください。トランスミッターのLEDが緑色に点滅している場合は、ヘッドセットがトランスミッターとペアリングされていないことを意

味し、ファームウェアをアップデートする前に、ヘッドセットをトランスミッターに手動でペアリングし直す必要があります。ヘッドセットとトランスミッターを手動でペアリングする完全な手順は、[こちら](#)から入手できます。


1. まだ行っていない場合は、デスクトップ版のSwarm IIをダウンロードしてください([こちら](#))。
2. トランスミッターをコンピュータのUSBポートに接続します。ヘッドセットのバッテリー残量が 25% 以上あることを確認します。ヘッドセットのバッテリー残量が 25% 未満の場合は、ヘッドセットが充電されるまで続行しないでください。
3. ヘッドセットのバッテリー残量が 25% 以上であることを確認したら、ヘッドセットの電源が入っていること、トランスミッターとペアリングされていること、トランスミッター自体が USB モードになっていることを確認します。
  - トランスミッターのLEDは緑色に点灯しているはずですが、LEDが青色の場合、ヘッドセットはBluetoothモードにあり、ヘッドセットのQuickSwitchボタンを押してワイヤレスモードに切り替える必要があります。
  - ヘッドセットのLEDは5秒に1回、緑色に点滅します。
    - ヘッドセットが Bluetooth モードの場合、デスクトップバージョンの Swarm II を使用してファームウェアアップデートを正常に実行できません。
4. Swarm IIウィンドウの右下に、UPDATE AVAILABLEプロンプトが表示されます。そのプロンプトをクリックする。Swarm IIウィンドウの右上隅にあるプロンプトをクリックすることもできます。
5. UPDATE REQUIRED画面が表示されます。リマインダーを確認し、ヘッドセット/トランスミッターが正しくペアリングされ、正しいモードになっていることを確認したら、「Update」ボタンをクリックします。
  - もう一度確認します：
    - トランスミッターがコンピュータに接続され、ヘッドセットとペアリングされていること。
    - ヘッドセットがワイヤレスモードで、バッテリーが25%以上あること(トランスミッターがコンピュータに接続され、ヘッドセットとトランスミッターがペアリングされている限り、ヘッドセット自体をコンピュータに接続する必要はありません)。

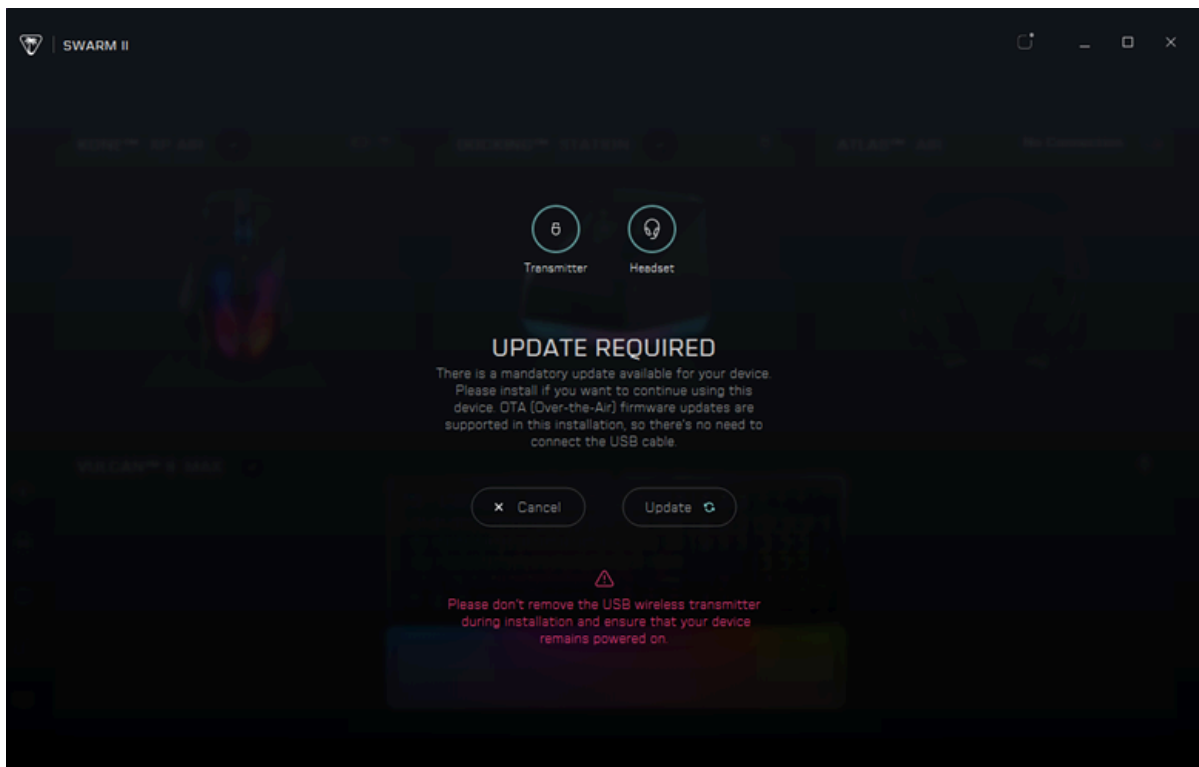

6. 最初にトランスミッター、次にヘッドセットのプログレスバーが表示されます。

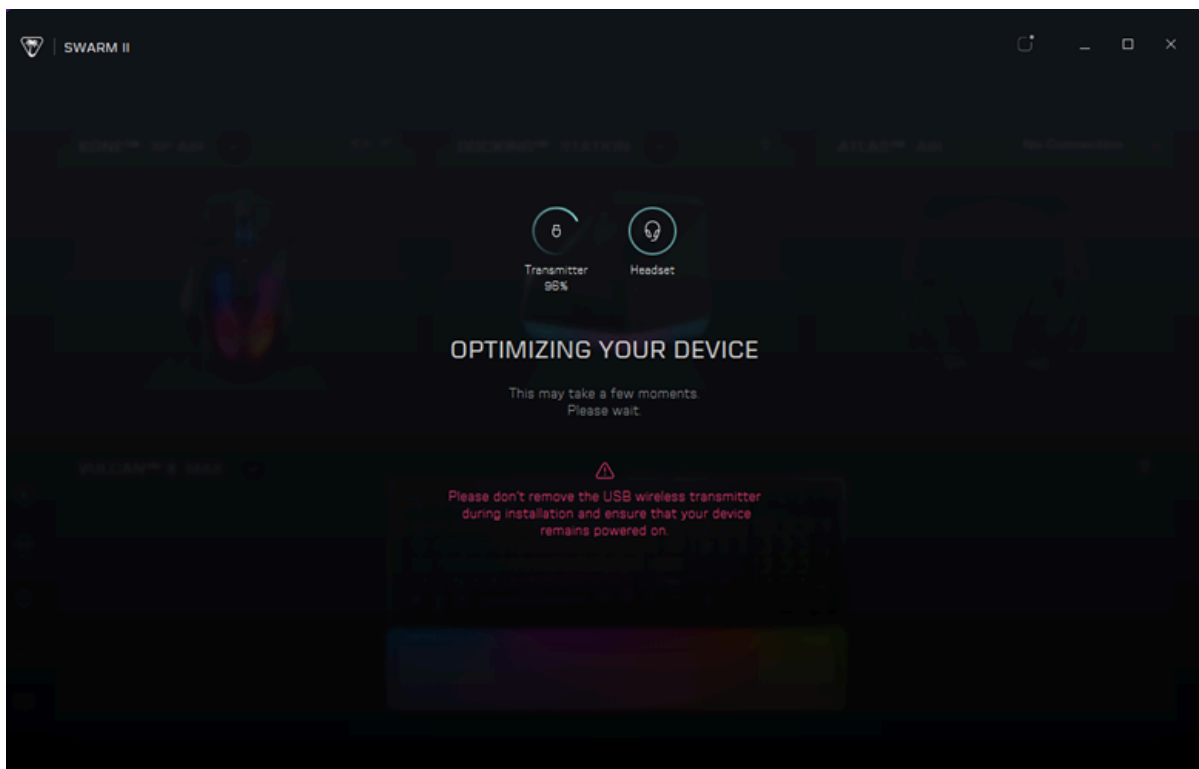

6. アップデートが完了すると、ファームウェアのアップデートが完了した旨のメッセージが表示されます。

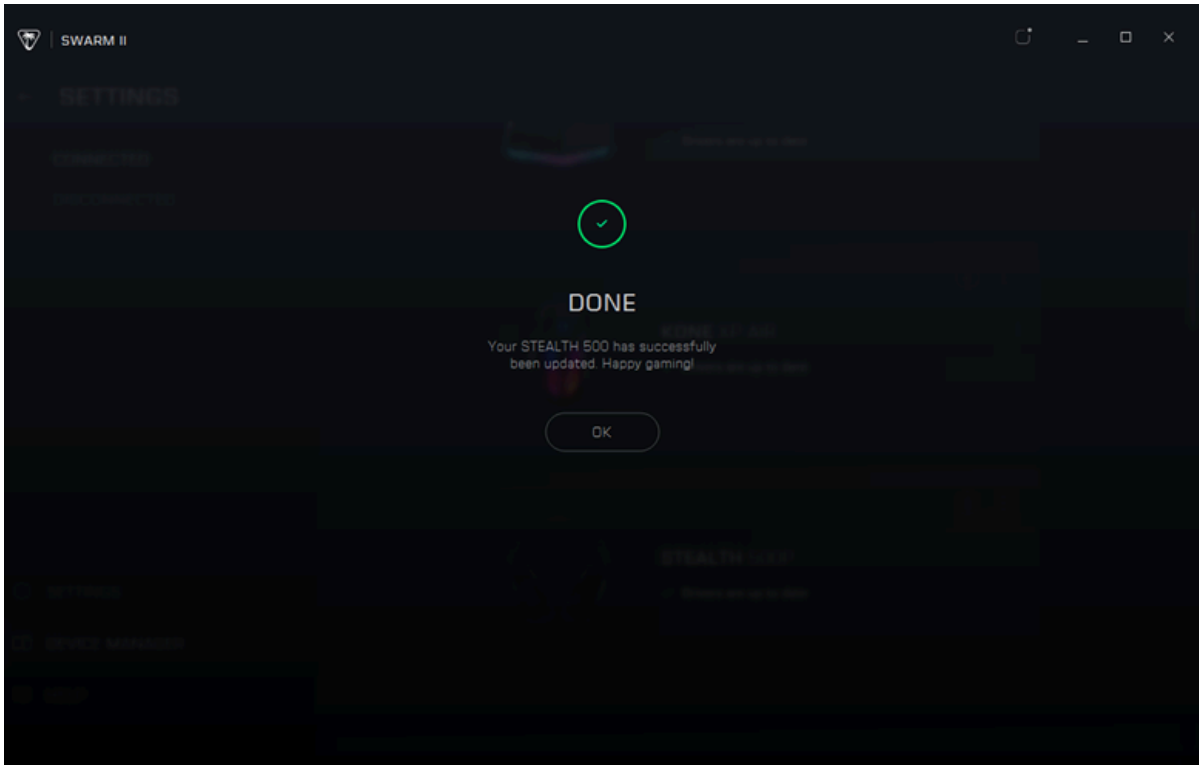

### 最新ファームウェア

モデル名	バージョン番号	日付	注意事項
ステルス500( PC版)	6.143.1603	2/4/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>● マイクパフォーマンスの向上</li><li>● Swarm IIモバイル接続の安定性の向上</li><li>● 様々なマイナーバグの修正</li></ul>