


ENČHEN



Elektrický Holicí strojek

User Manual

* Pro bezpečnost problém, ten Produkty baterie postavení zbytky nízký během přeprava .

Prosím plně účtovat ten Produkt před počáteční použití !

Důležité informace ES

Prosím číst tento uživatel manuál opatrně před Vy použití ten zařízení a udržet to pro budoucnost odkaz.

Varování

1. Tento Produkt je ne zamýšlený pro použití podle mladý děti nebo nemohoucí osoby s snížené fyzikální, smyslové nebo uvažování schopnosti, nebo nedostatek z zažit a znalost, pokud oni mít byl daný dozor nebo návod podle A odpovědný osoba týkající se použití z holicí strojek na zajistit že oni může použití to bezpečně.

2. Tento produkt a jeho příslušenství nejsou hračky. Zvýšenou pozornost je nezbytné když použitý podle nebo u dětí. Děti měl by být pod dohledem na zajistit že oni dělat ne hrát s ten Produkt.

3. Neponořujte tento výrobek do vody za účelem nabíjení a ne Nabíjejte jej ve vlhkém prostředí. Po použití udržujte holicí strojek suchý. pomocí to.

* Ten/Ta/To právo symbol naznačuje že ten holicí strojek může čistit pod tekoucí vodou z kohoutku.



4. Ten/Ta/To Produkt obsahuje A vestavěný dobíjecí baterie. Dělat ne pokles to do oheň a nikdy účtovat, použití nebo místo to na ten místo kde teplota je vysoká.

5. Pokud je výrobek poškozen, chraňte jej před pádem ani nárazy. v důsledku pádu nebo nárazu jej znovu nepoužívejte.

6. Dělat ne pokus na opravit nebo rozebrat ten Produkt podle sebe.

Oznámení

1. Na vyhnout se žádný zranění způsobil na ten člověk tělo, dělat ne použití tento Produkt -li ten pletivo nebo ten vnitřní čepel je poškozený.

2. Ten/Ta/To holicí strojek čepel je podrobit na ce rt ain servis život. V objednávka na Pro zachování dobrého účinku se doporučuje vyměnit čepel pravidelný základ.

3. Li tento Produkt vůle být ne použitý pro A dlouho čas, Prosím účtovat to na nejméně jednou každý šest měsíce.

4. Pokud toto Produkt nefunguje správně, odešlete jej prosím na

Důležité informace

ES

adresu

ten prodávající nebo ten autorizovaný servis centrum pro inspekce.

Profil produktu

Nůž Sít'



ENČHEN


ZAP/VYP Tlačítko



Čištění Štětec



USB-C Nabíjení Kabel



USB Nabíjení Po rt
(SEM z obálky)



1mm

2mm

3mm

5mm

7mm

Průvodce Hřeben (1-7 mm)

Čištění

1. Před čištěním, být jistý na otočit vypnuto ten holicí strojek.
2. Odstraňte holicí strojek čepel, použití ten připojené čištění kartáč a kartáč vlasů nebo prach.
3. Čistý ten holicí strojek čepel přímo pod A běh klepnutím.




Oznámení

Znovu nainstalovat ten holicí strojek hlava správně po to je schnout.

Nabíjení

1. Kroutit a SEM ven kryt .

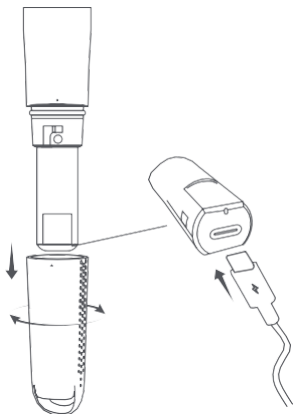


2. Připojte nabíjecí kabel k holicímu strojku a adaptéru, pak zástrčka ten adaptér do ten 100-240 V Klimatizace moc zásuvka.

* 5V/1A Adaptér musí být použitý.

3. Během nabíjení se rozsvítí červená kontrolka a produkt bude plně nabita přibližně za 1,5 hodiny. Současně časem kontrolka zhasne.


4. Li ten holicí strojek vůle ne být použitý pro A dlouho čas, Prosím plně účtovat holicí strojek alespoň jednou za půl roku.

Instrukce



INSTALACE HLAVY

1. vložit rt ten holicí strojek hlava.
2. Otáčejte holicí hlavu ve směru hodinových ručiček, dokud Vy slyšet "kliknout", ten symbol " " zarovnává s " "



ODSTRANĚNÍ HLAVY

Sejměte holicí hlavu jejím otočením proti směru hodinových ručiček až do ten ikona " " zarovná s ikonou " "

Poznámka: Moc VYPNUTO ten zařízení před ten demontáž nebo montáž holicího strojku hlavy.

KROKY PRO POUŽITÍ

Krok 1

Vložte holicí čepel do horní části holicího strojku a otočte jí ve směru hodinových ručiček až Vy slyšet ten zvuk z "kliknout", označující že to je nainstalováno správně.

Krok 2

Stisknutím tlačítka ZAP/VYP zapněte holicí strojek. Při používání rozsvítí se červená kontrolka.

Krok 3

Stačí přiložit holicí strojek na pokožku a pohybovat s ním proti směr růstu vlasů.

Krok 4

Tisk ten ZAP/VYP tlačítko na otočit vypnuto ten holicí strojek.

Oznámení:

Pro lepší oholení používejte různé druhy vodících hřebenů výkon.

Parametry

Produkt jméno: Elektrický holicí
strojek Model: Jiskra 5

Vstup: 5V 1A

Nabíjení Čas: 1,5 hodiny Délka:
90 minut



Záruční list

Jméno :	
Adresa :	
Tel. Žádny. :	
Datum z nákup : (dd/mm/rr)	
Obchod jméno :	
Záruka období :	

Záruční podmínky

- * Všechny vady související s kvalitou u zboží prodávaného přímo společností ENCHEN nebo EN- ČEN Na autorizované prodejce se vztahuje rozsáhlá záruka, sázení od data nákupu.
- * Omezená záruka společnosti ENCHEN je omezena na zemí nákup. Ten/Ta/To omezený záruka je prázdnota na položky přijato mimo ten země byly původně zakoupeny nebo doručeny přímo z autorizovaný online nákup.
- * Tento záruka kryty pouze originál ENCHEN produkty. To je ne použitelné na normální nosit a roztrhnout, nebo žádný vady vznikající z poškození způsobil podle zneužit z tento produkt.
- * Záruka se vztahuje pouze na primární produkt a není přenosná. Jakýkoli volný Na další produkty se tato záruka nevztahuje.
- * Pokud Výrobek selže bez ohledu na používání v souladu s uživatelskými pokyny manuál a další písemná opatření, bude poskytnuta náhrada uvolnit z účtovat.
- * Na tvrzení ten záruka, kontakt ten služby tým z ten platforma nebo obchod, kde jste koupili.

 **E-mail:** expok@enchen.cn

BATERIE LIKVIDACE NÁVOD

1. Prosím vzít ten baterie ven z ten zařízení první před vyhazování to.
2. Před použitím se ujistěte, že je spotřebič vypnutý ven ten baterie.
3. Ten/Ta/To baterie měl by být zlikvidován bezpečně.

ENČHEN

Šanghajská společnost pro rozvoj inteligentních vědeckých a
technologických technologií Qiaopuši, s.r.o.

Adresa: Pokoj 103, 3. budova, č. 320 Donglan Rd, okres
Minhang, Šanghaj, Čína

Vyrobeno v Čína