



# ВЪЗДУШЕН ФРИТЮРНИК MAX

## AF160EU

BRUGERVEJLEDNING  
ИНСТРУКЦИИ  
INSTRUCCIONES  
INSTRUCTIONS  
ISTRUZIONI  
INSTRUCTIES  
INSTRUKSJONER  
OHJEET  
INSTRUKTIONER





# БЛАГОДАРИМ ВИ

Че закупихте въздушния фритюрник MaxNinja®

## СЪДЪРЖАНИЕ

Важни предпазни мерки  
35

Части и  
принадлежности 37

Запознаване с Вашия  
въздушен фритюрник 38  
Функционални бутони 38  
Експлоатационни бутони  
38

Преди първа употреба  
38





## РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШАТА ПОКУПКА



ninjakitchen.eu



Сканирайте QR кода с помощта на мобилно устройство

## ЗАПИШЕТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

Номер на модел: .....

Сериен номер: .....

Дата на покупка: .....  
(Пазете разписката)

Запазване на покупката: .....

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрежение: 220-240V~,  
50-60Hz Мощност: 1750W

**ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ:** Моделът и серийните номера се съдържат на етикета с QR кода, разположен на гърба на уреда до захранващия кабел.

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС. За да се предотврати възможна вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на

отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални източници. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето е закупен този продукт. Той може да вземе този продукт за екологосъобразно безопасно рециклиране.



## Използване на функциите за готвене 39

|                        |    |
|------------------------|----|
| Max Crisp              | 39 |
| Пържене с горещ въздух | 40 |
| Печене                 | 41 |
| Запичане               | 42 |
| Претопляне             | 43 |
| Дехидратиране          | 44 |

## Почистване и поддръжка 45

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Почистване на Вашия въздушен фритюрник | 45 |
|----------------------------------------|----|

## Практически съвети 45

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Ръководство за отстраняване на неизправности | 46 |
|----------------------------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Регистрация на продукта | 47 |
|-------------------------|----|





# ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА

# ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ

Прочетете всички инструкции, преди да използвате Вашия въздушен фритюрник Max на Ninja®.

Когато използвате електрически уред, винаги трябва да се спазват основните мерки за безопасност, включително следното:

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1 Този уред може да се използва от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под надзор или са получили инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните опасности.
- 2 Пазете уреда и кабела му далеч от деца. **ДА НЕ СЕ** разрешава използването на уреда от деца. При употреба в присъствието на деца се изисква постоянно наблюдение.
- 3 За да елиминирате опасността от задавяне за малки деца, свалете и изхвърлете защитното покритие, поставено на щепсела на уреда.
- 4 Децата не трябва да играят с уреда.
- 5 **НИКОГА НЕ** използвайте електрическо гнездо под брояча.
- 6 **НИКОГА НЕ** свързвайте този уред към външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- 7 **ДА НЕ СЕ** използва удължителен кабел. Използва се къс захранващ кабел, за да се намали рискът деца на възраст под 8 години да хванат кабела или да се заплитат и да се намали рискът от спъване при по-дълъг кабел.
- 8 За защита от токов удар, **НЕ** потапяйте кабела, щепселите или корпуса на основния модул във вода или друга течност. Гответе само в предоставеното чекмедже.
- 9 Редовно проверявайте уреда и захранващия кабел. **НЕ** използвайте уреда при повреда на захранващия кабел или щепсела. Ако уредът е неизправен или е повреден по някакъв начин, незабавно спрете употребата и се обадете в отдела за Обслужване на клиенти.
- 10
- 11 **ВИНАГИ** се уверявайте, че уредът е правилно сглобен преди употреба.
- 12 **НЕ** покривайте отвора за всмукване на въздух или отвора за въздух, докато уредът работи. Това няма да позволи равномерно готвене и може да повреди уреда или да причини прегряване.
- 13 Преди да поставите подвижния тава с керамично покритие в основния уред, уверете се, че тавата и уреда са чисти и сухи, като ги избършете с мека кърпа.
- 14 Този уред е само за битова употреба. Този уред **ДА НЕ СЕ** използва за цели, различни от предназначението му **ДА НЕ СЕ** използва в движещи се превозни средства или плавателни съдове. **ДА НЕ СЕ** използва на открито. Неправилната употреба може да причини наранявания.
- 15 Предназначен само за използване на работен плот. Уверете се, че повърхността е равна, чиста и суха. По време на готвене уредът **НЕ ТРЯБВА ДА** се мърда.
- 16 **НЕ** поставяйте уреда близо до ръба на плота по време на работа.
- 17 **НЕ** използвайте приставки за принадлежности, които не се препоръчват или продават от

- 22 **НЕ** поставяйте уреда върху горещи повърхности или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.
- 23 Не допускайте контакт на храна с нагревателни елементи. **НЕ** препълвайте при готвене. Препълването може да причини нараняване или материални щети или да повлияе на безопасното използване на уреда.
- 24 Напреженията на контакта за захранване от мрежата могат да варират, което влияе на производителността на Вашия продукт. За да предотвратите възможно заболяване, използвайте термометър, за да проверите дали храната Ви е приготвена до препоръчителните температури.
- 25 Ако уредът отделя черен дим, незабавно изключете щепсела. Изчакайте дименето да спре, преди да извадите принадлежностите за готвене.
- 26 **НЕ** докосвайте горещи повърхности. Повърхностите са горещи по време на и след работа. За да предотвратите изгаряния или нараняване, **ВИНАГИ** носете защитни подложки или изолирани ръкавици за фурна и използвайте наличните дръжки.
- 27 Трябва да се внимава изключително, когато фурната съдържа гореща храна. Неправилната употреба може да доведе до телесни наранявания.



- 28 Пръските от храна могат да причинят тежки изгаряния. Пазете уреда и кабела далеч от деца. **НЕ** оставяйте кабела да виси над ръбове на маси или плотове или да докосва горещи повърхности.
- 29 Тавата и плочата за хрупкави храни се нагреват изключително по време на процеса на готвене. Избягвайте физически контакт, докато сваляте тавата или плочата от уреда. **ВИНАГИ** поставяйте тавата или чинията върху топлоустойчива повърхност след сваляне. **НЕ** докосвайте аксесоари по време на или непосредствено след готвене.
- 30 Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца.
- 31 Изключете от контакта, когато не се използва и преди почистване. Оставете да се охлади преди почистване, разглобяване, поставяне или сваляне на части и за съхранение.
- 32 **НЕ** почиствайте с метални абразивни изделия за почистване. Парченца могат да се отчупят от подложката и да докоснат електрически части, създавайки риск от токов удар.
- 33 Вж. раздела Почистване и поддръжка за редовна поддръжка на уреда.





## ЧАСТИ И АКСЕСОРИ



## ЗАПОЗНАВАНЕ С

MAX  
CRISP

## ВАШИЯ ВЪЗДУШЕН ФРИТЮРНИК




Показва, че трябва да прочетете и прегледате инструкциите, за да получите информация относно работата и употребата на продукта.

Показва наличието на опасност, която може да причини нараняване, смърт или значителни материални щети, ако предупреждението, включено в този символ, бъде игнорирано.

Избягвайте контакт с гореща повърхност. Винаги използвайте защитни средства за ръцете, за да избегнете изгаряния.



Само за употреба на закрито и в битови условия.

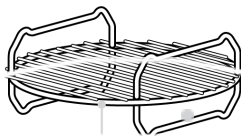



Решетка за скара  
(не е включен при всички  
модели)

П

р  
и  
н  
а  
с  
т  
р  
о  
й  
к  
а  
н  
а  
ч  
а  
с  
а  
ц  
и  
ф  
р  
о  
в  
и  
я  
т  
д  
и  
с  
п  
л  
е  
й  
п  
о  
к  
а  
з  
в  
а  
ч  
ч  
:

Контролен панел


THESE ACTIVITIES ARE

100%







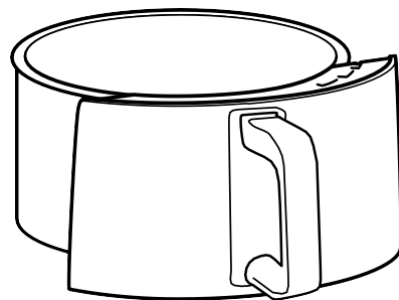



## ЕКСПЛОАТАЦИОННИ БУТОНИ

**Стрелки TEMP:** Използвайте стрелките

TEMP нагоре и надолу, за да настроите температурата на готвене във всяка функция, с изключение на Max Crisp преди или по време на готвене.

**Стрелки за ВРЕМЕ:** Използвайте стрелките TEMP нагоре и надолу, за да регулирате времето за готвене.

Извод за  
въздух  
(намира се на  
гърба)

Основен уред  
(захранващият кабел не е  
показан)



Тава с керамично покритие

За да поръчате допълнителни части и аксесоари, отидете на [ninjakitchen.eu](https://ninjakitchen.eu) или се свържете с отдела за обслужване на клиенти на **0800 000 9063**.



[ninjakitchen.eu](https://ninjakitchen.eu)



при всяка функция преди или по време на готвене.

**Бутон СТАРТ/СТОП:** След като изберете време и температура, натиснете БУТОН СТАРТ-СТОП. Можете да спрете готвенето по всяко време.










Бутонът за захранване изключва уреда и спира готвенето.

## ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

- 1 Свалете и изхвърлете всички опаковъчни материали.
- 2 Извадете всички аксесоари от опаковката. Моля, обърнете специално внимание на предупреждения и важни предпазни мерки за материални щети.
- 3 Измийте тавата с керамично покритие с вода, след това изплакнете и подсушете. Тавата също са безопасни за миене в съдомиялна машина.


# ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ГОТВЕНЕ

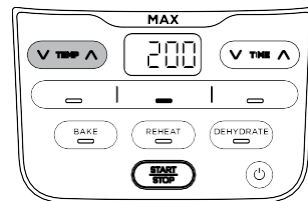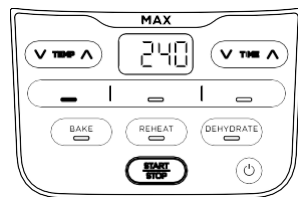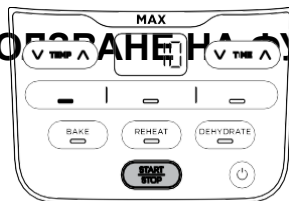

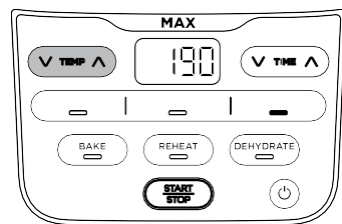

## ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ:

- 1 Уверете се, че плочата за хрупкави храни е в тавата.

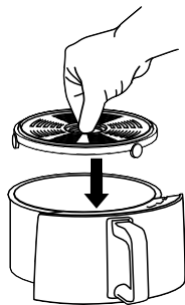

- 2 Натиснете бутона ПЪРЖЕНЕ на горещ въздух. Ще се покаже настройката на стандартната температура. Използвайте бутоните със стрелка TEMP нагоре и надолу, за да зададете желаната температура.

MAX CRISP ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ ПЕЧЕНЕ

- 3 Натиснете бутоните със стрелка TIME нагоре и надолу, за да зададете желаното време за готвене.

MAX CRISP ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ ПЕЧЕНЕ


- 4 Добавете съставките в тавата. Поставете тавата в уреда.



- 5 Натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето.

MAX CRISP ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ ПЕЧЕНЕ

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да хвърлите съставките по време на готвене, извадете тавата и разклатете напред-назад. Устройството автоматично ще спре на пауза, когато махнете тавата. Поставете отново тавата и готвенето ще се възобнови.

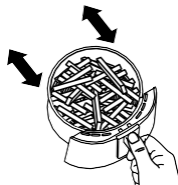

- 6 Когато готвенето приключи, уредът ще издаде звуков сигнал и на контролния панел ще се появи „Край“.

MAX CRISP ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ ПЕЧЕНЕ


**ЗАБЕЛЕЖКА:** За най-добри резултати оставете уреда да се загрее за 3 минути преди да добавите съставки.

- 7 Премахнете съставките, като ги извадите или използвате ръкавици или щипки/прибори със силиконов връх.

За да включите уреда, първо включете захранващия кабел в контакта на стената.  
Натиснете бутона включване .

## MAX CRISP

- 1 Уверете се, че плочата за хрупкави храни е в тавата.

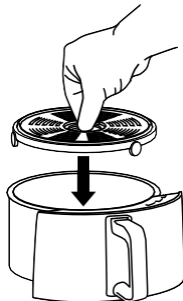

- 2 Натиснете бутона Max Crisp. Ще се покаже настройката на стандартната температура. Температурата не може да се регулира във функцията Max Crisp.

MAX CRISP    ПЪРЖЕНЕ НА  
ГОРЕЩ ВЪЗДУХ    ПЕЧЕНЕ

- 3 Натиснете бутоните със стрелка TIME нагоре и надолу, за да зададете желаното време за готвене.

MAX CRISP    ПЪРЖЕНЕ НА  
ГОРЕЩ ВЪЗДУХ    ПЕЧЕНЕ

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За най-добри резултати оставете уреда да се загрее за 3 минути преди да добавите съставки.

**З  
А  
Б  
Е  
Л  
Е  
Ж  
К  
А  
:  
З  
а  
д  
а  
ч  
ы**


ъ  
р  
л  
и  
т  
е  
с  
ъ  
с  
т  
а  
в  
к  
и  
т  
е  
п  
о  
в  
р  
е  
м  
е  
н  
а  
г  
о  
т  
в  
е  
н  
е  
,  
и  
з  
в  
а  
д  
е  
т  
е  
т  
а  
в



а  
т  
и  
ч  
н  
о  
щ  
е  
с  
п  
р  
е  
н  
а  
п  
а  
у  
з  
а  
/  
к  
о  
г  
а  
т  
о  
м  
а  
х  
н  
е  
т  
е  
т  
а  
в  
а  
т  
а  
.  
П  
о  
с  
т


а  
в  
е  
т  
е  
о  
т  
н  
о  
в  
о  
т  
а  
в  
а  
т  
а  
и  
г  
о  
т  
в  
е  
н  
е  
т  
о  
щ  
е  
с  
е  
в  
ъ  
з  
о  
б  
н  
о  
в  
и  
.







ГОРЕШ  
ВЪЗДУХ


7



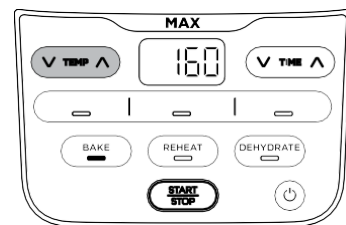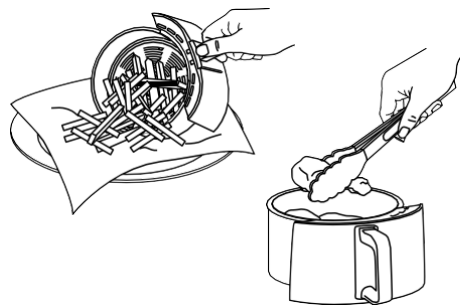

## ЗАПИЧАНЕ

- 1 Уверете се, че плочата за хрупкави храни е на място, ако е необходимо. Ако използвате форма за печене, плочата на хрупкави храни не е необходима.

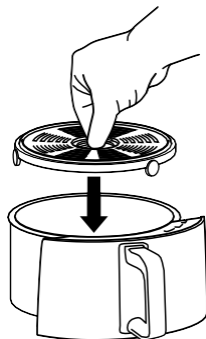

- 2 Натиснете бутона ЗАПИЧАНЕ. Ще се покаже настройката на стандартната температура. Натиснете бутоните със стрелка TEMP нагоре и надолу, за да зададете желаната температура.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да преобразувате рецепти от Вашата конвенционална фурна, намалете температурата на въздушния фритюрник с 10 °C. Често проверявайте храната, за да избегнете преваряване.

MAX CRISP      ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ      ПЕЧЕНЕ

- 3 Натиснете бутоните със стрелка TIME нагоре и надолу, за да зададете желаното време за готвене.

- 4 Добавете съставките в тавата. Поставете тавата в уреда.



- 5 Натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето.

MAX CRISP      ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ      ПЕЧЕНЕ

- 6 Когато готвенето приключи, уредът ще издаде звуков сигнал и на контролния панел ще се появи „Край“.

MAX CRISP      ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ      ПЕЧЕНЕ

- 7 Премахнете съставките, като ги извадите или използвате ръкавици


MAX CRISP

ПЪРЖЕНЕ НА  
ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

ПЕЧЕНЕ


**ЗАБЕЛЕЖКА:** За най-добри резултати оставете уреда да се загрее за 3 минути преди да добавите съставки.

или щипки/прибори със силиконов връх.

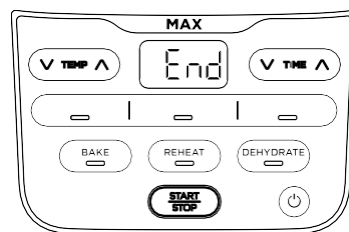

## ПЕЧЕНЕ:

- 1 Уверете се, че плочата за хрупкави храни е в тавата, ако е необходимо.

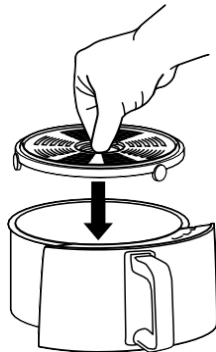

- 2 Натиснете бутона Печене. Ще се покаже настройката на стандартната температура. Натиснете бутоните със стрелка TEMP нагоре и надолу, за да зададете желаната температура.

MAX CRISP    ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ    ПЕЧЕНЕ

- 3 Натиснете бутоните със стрелка TIME нагоре и надолу, за да зададете желаното време за готвене.

MAX CRISP    ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ    ПЕЧЕНЕ

- 4 Добавете съставките в тавата. Поставете тавата в уреда.



- 5 Натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето.

MAX CRISP    ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ    ПЕЧЕНЕ


- 6 Когато готвенето приключи, уредът ще издаде звуков сигнал и на контролния панел ще се появи „Край“.

MAX CRISP    ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ    ПЕЧЕНЕ

- 7 Премахнете съставките, като ги извадите или използвате ръкавици




**ЗАБЕЛЕЖКА:** За най-добри резултати оставете уреда да се загрее за 3 минути преди да добавите съставки.

или щипки/прибори със силиконов връх.

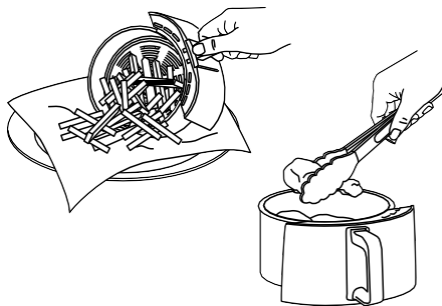


## ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ГОТВЕНЕ — ПРОДЪЛЖЕНИЕ



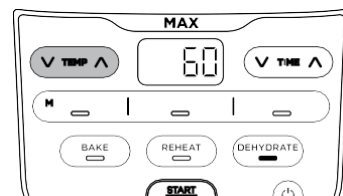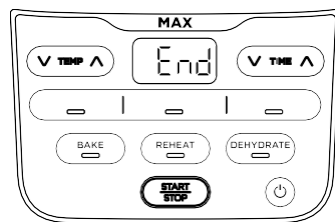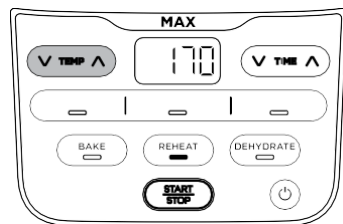

## ДЕХИДРАТИРАНЕ

- 1 Поставете първия слой от съставките на дъното на тавата. След това инсталирайте хрупкавата чиния в тавата и поставете втори слой съставки върху плочата за хрупкава храна.

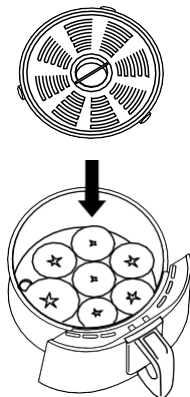

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да увеличите дехидратиращия си капацитет със средния рафт. Ако рафтът не е включен във Вашия модел, той е достъпен за закупуване на [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

MAX CRISP      ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ      ПЕЧЕНЕ

- 4 Натиснете бутоните със стрелка TIME нагоре и надолу, за да зададете желаното време за дехидратиране.

MAX CRISP      ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ      ПЕЧЕНЕ


- 5 Натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете дехидратирането.

MAX CRISP      ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ      ПЕЧЕНЕ

- 6 Когато дехидратирането приключи, уредът ще издаде звуков сигнал и на дисплея на контролния панел ще се появи „Край“.


MAX CRISP      ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ      ПЕЧЕНЕ

- 2 Поставете тавата в уреда.
- 3 Натиснете бутона Dehydrate. Ще се покаже стандартната температура. Използвайте бутоните със стрелка TEMP нагоре и надолу, за да зададете желаната температура.

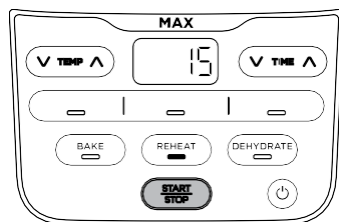

## ПРИТОПЛЯНЕ

- 1 Уверете се, че плочата за хрупкави храни е в тавата.

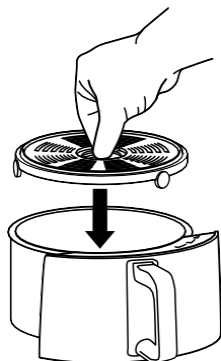

- 2 Натиснете бутона Притопяне. Ще се покаже настройката на стандартната температура. Натиснете бутоните със стрелка TEMP нагоре и надолу, за да зададете желаната температура.

MAX CRISP    ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ    ПЕЧЕНЕ

- 3 Натиснете бутоните със стрелка TIME нагоре и надолу, за да зададете времето за притопляне.

MAX CRISP    ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ    ПЕЧЕНЕ

- 4 Добавете съставките в тавата. Поставете тавата в уреда.



- 5 Натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете притоплянето.


MAX CRISP    ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ    ПЕЧЕНЕ

- 6 Когато притоплянето приключи, уредът ще издаде звуков сигнал и на дисплея ще се появи „Край“.

MAX CRISP    ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ    ПЕЧЕНЕ

- 7 Премахнете съставките, като ги извадите или използвате ръкавици или щипки/прибори със силиконов

ВРЪХ.

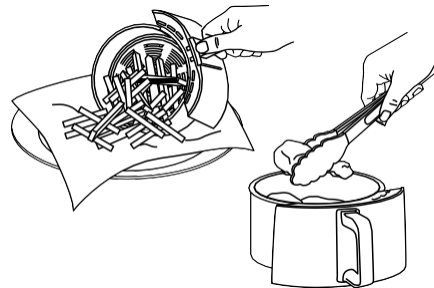

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

### Почистване на Вашия въздушен фритюрник

**ЗАБЕЛЕЖКА:** НИКОГА не потапяйте основния корпус във вода или друга течност. **НИКОГА** не почиствайте основния корпус в съдомиялната машина.

Уредът трябва да се почиства старателно след всяка употреба.

- 1 Изключете уреда от контакта преди почистване.
- 2 За да почистите основата на уреда за готвене и контролния панел, избършете ги с влажна кърпа. Не използвайте почистващи гъби.

- 3 За да преобразувате рецепти от Вашата конвенционална фурна, намалете температурата на въздушния фритюрник с 10 °C. Често проверявайте храната, за да избегнете преваряване.
- 4 Препоръчваме 3 минути загряване. Можете да използвате вградения таймер, за да зададете 3-минутно отброяване.
- 5 Понякога вентилаторът от въздушния фритюрник ще издухва леки храни наоколо. За да облекчите това, обезопасете храни (като горната филия хляб върху сандвич) с коктейлни пръчици.

## ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- 1 За равномерен загар се уверете, че съставките са подредени равномерно на дъното на тавата, без да се припокриват. Ако съставките се припокриват, не забравяйте да ги разклатите когато зададеното време за готвене изтече наполовина.
- 2 Времето и температурата за готвене могат да се регулират по всяко време по време на готвене. Използвайте стрелките TIME или TEMP нагоре и надолу, за да регулирате времето или температурата.

- 3 Тавата, плочата за хрупкави храни и всички аксесоари могат да се мият в съдомиялна машина.
- 4 Ако остатъците от храна са залепени върху плочата за хрупкава храна или тавата, поставете ги в мивка, пълна с топла сапунена вода и оставете да се накиснат.
- 5 Изсушете на въздух или подсушете с кърпа всички части след употреба.
- 6 Плочата за хрупкава храна издига съставките в тавата, така че въздухът може да циркулира под и около тях за равномерни, хрупкави резултати.
- 7 След като изберете функция за готвене, можете да натиснете бутона СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето веднага. Уредът ще работи при температура и час по подразбиране.
- 8 За най-добри резултати, извадете храната веднага след изтичане на времето за готвене, за да избегнете преваряване.
- 9 За най-добри резултати с пресни

- **Защо температурата не се повишава?**  
Максималната температура за Max Crisp е 240°C. Максималната температура за всички останали функции е 200°C.

- **Колко време отнема предварително загревяне и как ще разбере кога е готово?**

Препоръчваме 3 минути загревяне. За предварително загревяне изберете желаната функция и температура, задайте времето на 3 минути и натиснете Старт/Стоп

- **Трябва ли да добавям съставките преди или след загревяне?**

За най-добри резултати оставете уреда да се загрее за 3 минути преди да добавите съставки.

- **Кога трябва да използвам Max Crisp вместо Air Fry?**

За най-добри резултати използвайте Max Crisp, когато готвите предварително опаковани замразени храни като пържени картофи или пилешки хапки.

- **Трябва ли да размразя замразени храни преди пържене на въздух?**

Зависи от храната. Следвайте инструкциите на опаковката.

- **Как да спрем отброяването?**

Таймерът за обратно отброяване ще спре автоматично, когато извадите тавата от уреда. Натискането на Старт/Стоп по време на готвене ще спре функцията за готвене и ще нулира таймера.

- **Безопасно ли е да поставям тавата на работния плот?** Тавата ще се нагрее по време на готвене. Бъдете внимателни при работа и поставяйте само върху топлоустойчиви повърхности.

- **Как да разбере кога да използвам плочата за хрупкави храни?**

Използвайте плочата за хрупкави храни, когато искате храната да стане хрупкава. Плочата повдига храната в тавата, така че въздухът да може да тече под нея, за да се приготвят равномерно съставките.

- **Храната ми не е сготвена.**

Уверете се, че тавата е поставена докрай по

време на готвене. За равномерен загар се уверете, че съставките са подредени равномерно на дъното на тавата, без да се припокриват. Разклатете, за да разбъркате насипни съставки за постоянна хрупкавост. Времето и температурата за готвене могат да се регулират по всяко време по време на готвене. Просто натиснете бутоните TIME или TEMP и завъртете копчето.

- **Храната ми е прекалено сготвена.**

За най-добри резултати проверете хода по време на готвене и извадете храната, когато е постигнато желаната степен на загар. След като времето за готвене изтече, незабавно извадете храната, за да избегнете прегревяне.

- **Защо някои съставки са издухвани при пържене на въздух?**

Понякога вентилаторът от въздушния фритюрник ще издухва леки храни наоколо.

За да облекчите това, обезопасете храни (като горната филия хляб върху сандвич) с коктейлни пръчици.

- **Мога ли да пържа на въздух пресни счукани съставки?**

Да, но използвайте правилната техника за паниране. Важно е храните да се покриват първо с брашно, след това с яйце и след това с галета. Не забравяйте да притиснете галетата върху храната, така че да се залепи на място. Разхлабеното покритие може да бъде издухано от мощния вентилатор на устройството.

- **Устройството издава звуков сигнал.** Вашата храна се приготвя.

- **Екранът стана черен.**

Устройството е в режим на готовност. Натиснете бутона за включване, за да го включите отново.

- **На дисплея се появява съобщение за грешка „Е“**

Уредът не функционира изправно. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на 0800 000 9063.



# РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТА

---

## ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Когато купувате продукт в Германия като потребител, вие се ползвате от законните права, свързани с качеството на продукта (вашите „законни права“). Можете да приложите тези законни права спрямо Вашия търговец на дребно. В Ninja обаче сме толкова уверени в качеството на нашите продукти („Продуктите“), че Ви даваме допълнителна гаранция от производителя до две години. Тази гаранция се отнася само за Продукта, ако е закупен в ново и неизползвано състояние. Тези условия се отнасят само до нашите гаранции — вашите законни права като купувач не са засегнати. Моля, обърнете внимание, че 2-годишната гаранция е достъпна във всички държави от ЕС и в Обединеното кралство, ако излезе от ЕС по време на гаранционния срок.

Условията по-долу описват предпоставките и обхвата на нашите гаранции, издадени от SharkNinja Germany GmbH, Kurt – Blaum – Platz 8, 63450 Hanau (Германия) („нас“, „нашите“ или „ние“). Те не засягат законните Ви права или задълженията на Вашия търговец на дребно и договора Ви с него. Същото важи и ако сте закупили продукта директно от Ninja.

## Гаранции на Ninja®

Домакинският кухненски уред представлява значителна инвестиция. Вашата нова машина трябва да работи изправно възможно най-дълго. Гаранцията, с която идва, е важно съображение — отразява колко доверие има производителят в качеството на своите продукти и производство.

Нашата линия за обслужване на клиенти (0800 000 9063) е отворена от 9:00 до 18:00 ч. от понеделник до петък. Обаждането е безплатно и ще бъдете директно свързани с представител на Ninja. Допълнително съдействие е на разположение на адрес [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

## Как да регистрирам гаранцията си?

Можете да регистрирате Вашата гаранция онлайн в рамките на 28 дни след покупката. За да спестите време, ще ви е необходима следната информация за Вашата машина:

- № на модел
- Сериен номер (само ако е наличен)
- Дата на закупуване на изделието (разписка или бележка за доставка) За да се регистрирате онлайн, моля отидете на адрес [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

## ВАЖНО

- Гаранцията покрива вашия Продукт за 2 г
- Моля, пазете касовата бележка през цяло гаранция, ще ни е необходима касовата б информация е вярна. Невъзможността да обезсили вашата гаранция.

## Какви са предимствата от регистриран

Когато регистрирате Вашата гаранция, можете съдържаш полезни съвети, информация и ко технологии и нововъведения на Ninja. Ако р незабавно потвърждение, че сме получили б

За подробности относно нашата политика за

## Колко дълга е гаранцията на нашите продукти?

Нашата увереност в нашия дизайн и контрол на качеството означава, че Вашият продукт има гаранция от общо две години.

## Какво покрива гаранцията?

Ремонт или подмяна (по преценка на Ninja) на Вашия продукт, включително всички части и труд в случай на дефект в проектирането, материалите и изработката (включително транспорт и транспортни разходи). Нашата гаранция е в допълнение към Вашите законни права като потребител.

## Какво не се покрива от гаранцията?

- Нормално износване.
- Случайни повреди, неизправности, причинени от небрежна употреба или грижа, неправилна употреба, невнимание, небрежно обслужване или боравене с кухненския уред, които не са в съответствие с Инструкциите за експлоатация на Ninja®, доставени с Вашата машина.
- Използване на кухненския уред за нещо различно от обичайните домакински цели.
- Използване на части, които не са сглобени или инсталирани в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Използване на части и аксесоари, които не са оригинални

компоненти на Ninja®.

- Неправилен монтаж (с изключение извършен от Ninja®).
- Ремонти или промени, извършени от странични лица. Ремонти или промени, извършени от странични лица, ако не можете да докажете, че извършени са свързани с дефекта, за който сте прилагали

## Какво се случва, когато гаранцията м...

Ninja не проектира продукти, които да издържат цял живот. Нашето желание е нашите клиенти да ремонтират или сменят частта, която е под гаранцията. В този случай, моля, свържете се с нас за обслужване на клиенти и попитайте за наши

## Къде мога да купя оригинални резервни части и аксесоари?

Резервните части и аксесоари за Ninja са разработени и произведени от нас. Разработили Вашия кухненски уред Ninja. Произведени и доставили всички части и аксесоари за всички машини Ninja.

Моля, не забравяйте, че използването на неоригинални части и аксесоари може да обезсили гаранцията на Вашия производител.