


Julia

DIFUZOR DE AROMĂ CU ULTRASUNETE



Stadler Form®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

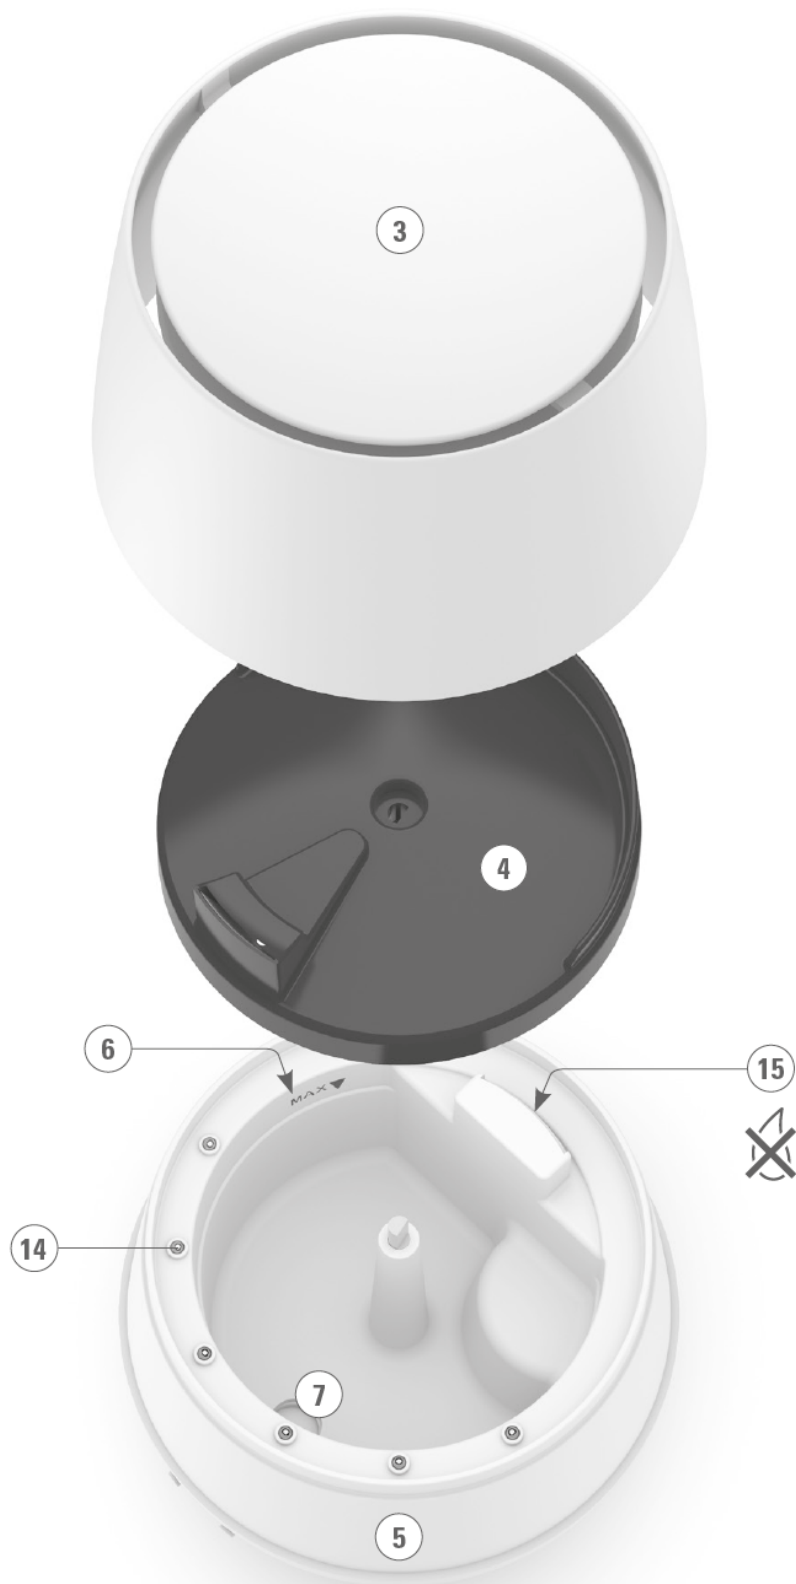

2 ANI GARANȚIE



Mod continuu



0h



18h

Mod interval



+



INTERVAL



10 min
ON



20 min
OFF



10 min
ON



20 min
OFF



54h

Felicitări! Tocmai ați achiziționat remarcabilul difuzor de aromă JULIA. Acesta vă va oferi o mare plăcere și are rolul de a îmbunătăți calitatea aerului din încăpere.

Ca și în cazul celorlalte aparate electrocasnice, este necesară o atenție deosebită în ceea ce privește utilizarea acestui model, pentru a evita un daunele, incendiul sau defectarea aparatului. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi aparatul pentru prima dată și să urmați sfaturile privind siguranța.

DESCRIEREA APARATULUI

Aparatul este format din următoarele componente principale:

1. Adaptor
2. Conexiune adaptor
3. Parte superioară
4. Orificiu vapor / capac
5. Bază / rezervor apă
6. Semn indicator nivel maxim de apă
7. Membrană cu ultrasunete
8. Întrerupător ON / OFF și buton pentru selectarea nivelului de vapor
9. LED indicator nivel vapor
10. Buton mod interval
11. LED indicator mod interval
12. Buton LED reglare lumină (normală, intensitate redusă, oprită)
13. Buton mod SWING (oscilare)
14. LED pentru vapor cu lumină
15. Orificiu evacuare aer (Atenție: apa nu trebuie să pătrundă în acest orificiu)

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a pune în funcțiune aparatul pentru prima dată și păstrați-le în condiții de siguranță pentru referințe viitoare; în cazul în care este necesar, înmânați-le următorului proprietar.

- Stadler Form nu este responsabil de eventualele pierderi sau daune care apar în urma nerespectării acestor instrucțiuni de utilizare.
- Aparatul este destinat doar utilizării în casă în scopurile descrise de aceste instrucțiuni. Utilizarea și modificările neautorizate aduse aparatului pot prezenta pericol pentru viața și sănătatea persoanelor.
- Țineți aparatul și depozitați-l departe de accesul copiilor.
- Aparatul poate fi utilizat de către copii începând de la vârsta de 8 ani precum și de persoane cu capacități fizice sau psihice reduse sau de către persoane fără experiență doar dacă acestea sunt supravegheate și instruite de alte persoane responsabile pentru siguranța lor. Este interzis copiilor să se joace cu aparatul. Curățarea aparatului cât și întreținerea acestuia nu se vor face de către copiii nesupravegheați.
- Conectați cablul la numai sursă de curent alternativ. Respectați informațiile referitoare la tensiune conform datelor menționate pe aparat.
- Nu utilizați cabluri prelungitoare deteriorate.
- Nu rulați cablul de alimentare peste muchii ascuțite și asigurați-vă că acesta nu s-a încurcat.
- Nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude sau trăgând direct de cablul de alimentare.
- Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a unei căzi de baie, duș sau piscină (respectați o distanță minimă de 3 m). Așezați aparatul astfel încât, dacă există o persoană în cada de baie, aceasta să nu îl poată atinge.
- Nu așezați aparatul în apropierea unei surse de căldură. Nu supuneți cablul de alimentare la surse directe de căldură (cum ar fi o plită încălzită, flacără deschisă, fier de călcat încins sau instalații de încălzire). Protejați cablurile de alimentare împotriva uleiului.
- Asigurați-vă că aparatul este poziționat corect pentru a asigura o stabilitate optimă în timpul funcționării sale și că ați așezat cablul de alimentare într-un loc ferit de trafic, de unde ar putea fi tras accidental.
- Aparatul nu are protecție împotriva jeturilor de apă.
- Nu depozitați și nu folosiți aparatul în aer liber.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și departe de accesul copiilor (ambalați aparatul).
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau de către o persoană calificată pentru a evita riscurile.
- Utilizați numai arome și uleiuri esențiale care nu conțin alcool.
- Alcoolul poate deteriora aparatul. Aparatele care sunt deteriorate de către aceste substanțe nu sunt acoperite de garanție.

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE / FUNCȚIONARE

1. Așezați aparatul JULIA pe o suprafață plană în locul dorit. Conectați adaptorul (1) la aparat (2) și introduceți cablul într-o priză corespunzătoare.
2. Ridicați partea superioară (3) și orificiu vapor/capacul (4) pentru a turna apă și arome.
3. Umpleți rezervorul cu apă (5) până la marcajul maxim (MAX). Aveți grijă ca apa să nu intre în orificiul de evacuare a aerului (15). Acest lucru va deteriora aparatul și va anula orice cerere privind garanția.

Important: vă rugăm să nu transportați aparatul JULIA cât timp este umplut cu apă.

Apa poate curge în componentele electronice.

4. Adăugați 2-3 picături de aromă preferată direct în apă. Nu este necesar să le amestecați deoarece membrana cu ultrasunete (7) face acest lucru pentru dvs. Folosiți doar arome sau uleiuri esențiale care NU conțin alcool.
5. Reșezați capacul (4) și partea superioară (3) peste rezervorul de apă (5). Asigurați-vă că atât capacul (4) cât și partea superioară (3) sunt bine poziționate (capacul: fixați capacul de partea inferioară; partea superioară: centrați-o astfel încât să se suprapună peste bara de ghidare din recipientul cu apă).
6. Apoi porniți aparatul JULIA apăsând butonul ON / OFF (8). Important! Porniți aparatul JULIA doar dacă ați fixat bine atât capacul (4) cât și partea superioară (3). După această operațiune, LED-ul butonului ON/OFF se va aprinde. Dacă acest lucru nu se întâmplă, verificați dacă adaptorul este conectat la curent. Având un rezervor plin de apă până la marcajul maxim (MAX), aparatul poate funcționa continuu până la aprox. 18h și în modul interval 54h.
7. Nivelul de performanță poate fi ajustat prin reapăsarea butonului de pornire/oprire (8) aflat pe partea din față a aparatului: două LED-uri corespund nivelului superior și un LED pentru nivelul inferior (9).
8. Modul interval face posibilă utilizarea difuzorului de arome pentru aprox. 54 h, fără a fi nevoie să-l umpleți din nou. Apăsați butonul pentru modul interval (10). LED-ul (11) din dreapta butonului aferent modului interval se aprinde în cazul în care modul interval a fost activat. JULIA va răspândi acum arome în camera timp de 10 minute. Apoi, aparatul se va opri timp de 20 de minute. Acest mod presupune răspândirea aromelor în aer în doze mici și într-un mod plăcut. Avantajul: nu vă veți obișnui cu aromele și, prin urmare, le puteți simți tot timpul.
9. Dacă sunteți deranjat de luminozitatea LED-urilor sau de vaporii luminați (în dormitor, de exemplu), puteți reduce luminozitatea tuturor LED-urilor prin apăsarea butonului de reglare a intensității (12). Puteți alege între trei moduri diferite:
 - Modul normal (pornit standard)
 - Modul intensitate redusă (apăsați o dată)
 - Modul oprit (apăsați de două ori)Vă puteți întoarce la modul normal prin re-apăsarea butonului de reglare a intensității (12).

10. Pulverizarea oscilantă a vaporilor poate fi activată prin apăsarea butonului mod SWING (13) pe partea din spate a dispozitivului. Vaporii sunt pulverizați în mod

oscilant la un unghi de cca. 160 ° pentru a asigura o distribuție optimă de arome în cameră.

11. Opriți întotdeauna aparatul înainte de a turna apă sau arome (8). În cazul în care dispozitivul este utilizat la al doilea nivel de performanță, trebuie să apăsați de două ori și o dată pentru primul nivel de performanță pentru ca aparatul să se oprească (LED-urile nu mai sunt aprinse). Apoi scoateți adaptorul de rețea (1). Scoateți partea superioară (3) și capacul (4) și turnați apă până la marcajul maxim (6).

NOTĂ: Dacă doriți să schimbați aroma, goliți aparatul JULIA complet și curățați rezervorul de apă (5) cu o cârpă umedă. Umpleți aparatul JULIA încă o dată și turnați picăturile de aromă în dispozitiv, urmând instrucțiunile.

CURĂȚAREA

Înainte de a efectua servicii de întreținere, curățare și după fiecare utilizare a aparatului, opriți-l și scoateți adaptorul (1) din priză. Înainte de a curăța aparatul JULIA, trebuie să deconectați adaptorul de la sursa de alimentare cu curent.

Atenție: Nu introduceți niciodată aparatul în apă (pericol de scurt-circuit).

- Pentru a curăța aparatul în exterior, ștergeți-l cu doar o cârpă umedă și apoi uscați-l cu atenție.
- Curățare interioară: Puteți curăța membrana cu ultrasunete (7) cu un detartrant de uz casnic obișnuit. Vă rugăm să nu încercați să curățați depunerile din membrana cu un obiect dur. Pentru depozitele persistente, vă recomandăm să reluați curățarea cu o soluție pentru îndepărtarea calcarului de mai multe ori la rând. După decapare clătiți rezervorul de apă (5) și apoi uscați bine.
- Apa nu trebuie să pătrundă în orificiul de evacuare a aerului (15). Acest lucru va deteriora aparatul și va anula orice cerere privind garanția

REPARAȚII

- Reparațiile aparatelor electrice trebuie să fie efectuate numai de un tehnician calificat. În cazul efectuării de reparații necorespunzătoare, garanția expiră și toată răspunderea va fi refuzată.
- Nu utilizați niciodată aparatul în următoarele cazuri: dacă adaptorul sau ștecherul este deteriorat, după ce a funcționat cu întreruperi, dacă aparatul a fost scăpat pe jos sau a fost deteriorat în vreun alt mod (fisuri / crăpături în carcasă).
- Nu introduceți/împingeți nici un obiect în aparat.
- În cazul în care aparatul nu mai poate fi reparat, predați-l imediat la punctul de colectare prevăzut în acest scop.
- În cazul unei reparații, respectați următoarele reguli înainte ca aparatul să fie expediat sau dus la dealer: goliți complet apa din aparat (tavă de apă sau rezervor de apă) și lăsați aparatul să se usuce complet. Aparatele care conțin apă reziduală pot fi deteriorate în timpul transportului, fapt ce duce la anularea garanției acestora.

ELIMINAREA PRODUSULUI



INFORMAȚII PRIVIND CORECTA ELIMINARE A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ 2012/19/CE.

Directiva europeană 2012/19 / CE privind deșeurile echipamentelor electrice și electronice (DEEE), prevede ca aparatele electrice electrocasnice vechi să nu fie aruncate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor pe care le conțin și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul „coșul de gunoi barat” aflat pe produs vă amintește de obligația dvs. ca atunci când aruncați aparatul, acesta trebuie colectat separat. Consumatorii ar trebui să contacteze autoritățile locale sau vânzătorul pentru informații privind eliminarea corectă a aparatului vechi.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiunea nominală	12 V
Putere de ieșire	14 W
Dimensiuni	135 x 115 mm (Diam. x H)
Greutate	0,5 kg
Capacitate rezervor	200 ml
Nivelul de zgomot	< 26 dB (A)
În conformitate cu reglementările UE	CE / WEE / RoHS / EAC

Toate drepturile pentru orice modificări tehnice ulterioare sunt rezervate.

GARANȚIE 2 ANI

Această garanție acoperă defectele de construcție, de producție și materiale. Garanția nu acoperă piesele erodate și, de asemenea, defecțiunile cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare.

Stadler Form®