

Оглавление

- [1. На проекторе уже есть галерея фильмов или надо с собой что-то скачать?](#)
- [2. Включили проектор, и тут все на китайском.](#)
- [3. Проектор не включается. На пульт не реагирует. Пульт перестал работать](#)
- [4. Что-то со звуком. Как можно исправить?](#)
- [5. Проектор заедает, невозможно ничего смотреть](#)
- [6. Как подключить проектор к интернету?](#)
- [7. Работает ли проектор без интернета? Есть ли у него какие-то фильмы в памяти?](#)
- [8. У нас размытое изображение на проекторе, как это можно исправить?](#)
- [9. У проекторов есть возможность регулировать качество изображения?](#)
- [10. Как перевернуть изображение проектора? Он вверх ногами включился](#)
- [11. Мы хотим подключить проектор к ноутбуку в режиме демонстрации презентации. Как это сделать?](#)
- [12. Не могу убрать экран от проектора, застрял](#)


1. На проекторе уже есть галерея фильмов или надо с собой что-то скачать?

Чтобы смотреть кино и слушать музыку на проекторе - достаточно включить проектор (красная кнопка включения), нажать на домик, чтобы появилось меню со всеми приложениями, зайти в приложение Zona, YouTube, VKVideo или в браузер и выбрать интересный вам фильм/ сериал/ шоу. Флешки, компьютеры не потребуются.



2. Включили проектор, и тут все на китайском.

Если на экране проектора все отображается на китайском языке, нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку выключения, в появившемся меню выберите RESTART.

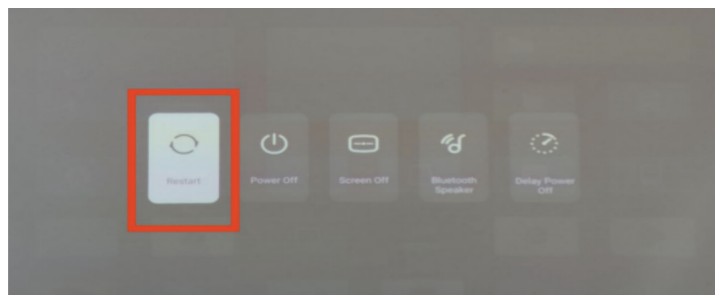

После перезагрузки нажмите кнопку Home (домик).

3. Проектор не включается. На пульт не реагирует. Пульт перестал работать

1. Проверьте, включен ли проектор в розетку.
2. Возможно, нужно заменить батарейки в пульте. Обратитесь за ними к администратору.
3. Возможно, потеряно соединение. Подключите пульт снова: поднесите пульт поближе к проектору. Зажмите одновременно на пульте кнопки: домик и кнопку с тремя полосками. Дождитесь писка. Пульт подключен.



4. Что-то со звуком. Как можно исправить?

Может быть звук на проекторе установлен на минимум: на пульте есть кнопка управления звуком, попробуйте добавить звук.

Если это не помогло, пожалуйста, попробуйте перезагрузить проектор:

нажать и удерживать кнопочку с домиком в течение 3 сек, на экране появятся надпись Restart, нажать ее, подождать 15 сек. и он перезагрузится самостоятельно.




5. Проектор заедает, невозможно ничего смотреть

Вероятнее всего это связано с временными проблемами сети wifi. Переведите ваш телефон в режим модема и подключите проектор к вашей мобильной сети интернет.

6. Как подключить проектор к интернету?

Можно ли раздать на проектор свой интернет? Хотим увеличить скорость

Включается проектор просто кнопкой включения на пульте, он уже подключён к wi-fi. Если наша сеть не работает или необходимо подключить свой мобильный в качестве роутера, нажмите кнопку с тремя полосками на 3 сек., чтобы выйти в меню настроек. На появившемся экране выберите пункт меню «NETWORK SETTINGS». В списке сетей выберите сеть «Woody village». Если вы раздаете мобильный интернет то выберите в списке сетей для подключения вашу сеть.

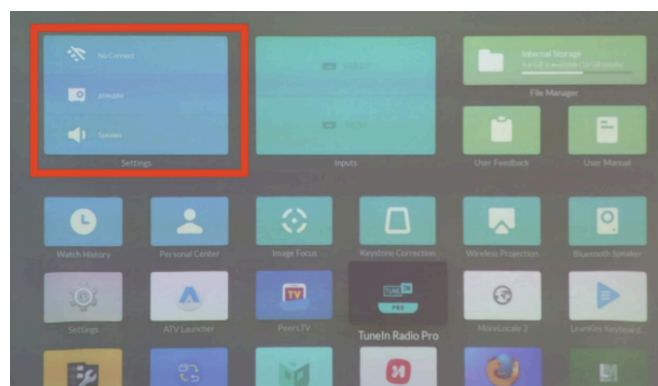


7. Работает ли проектор без интернета? Есть ли у него какие-то фильмы в памяти?

Вы можете попросить хард-диск с записанными фильмами у администратора в ресторане-библиотеке. Подсоедините жесткий диск кабелем к проектору. Чтобы подключить жесткий диск, зажмите на пульте кнопку с 3 полосками на 3 сек.

На появившемся экране выберите пункт меню «HDMI / USB».


Источником сигнала выберите USB.

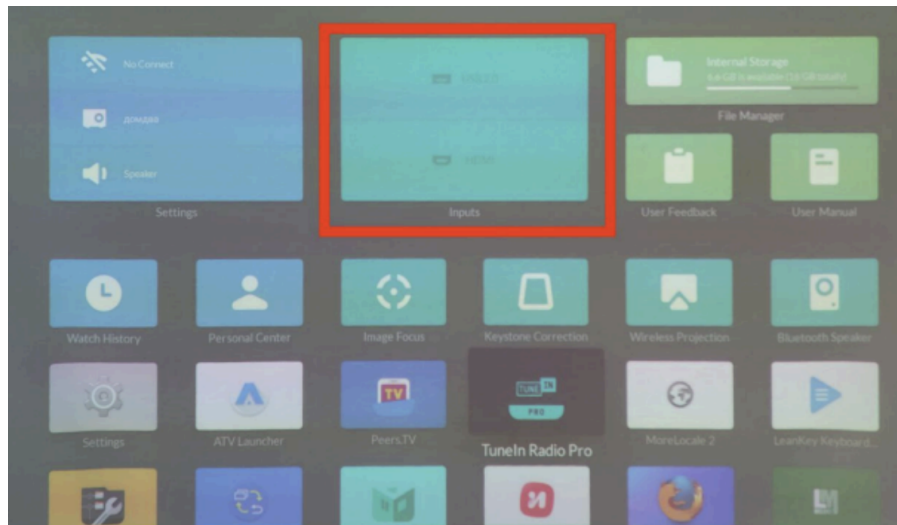

8. У нас размытое изображение на проекторе, как это можно исправить?

Обычно оно фокусируется автоматически. Можно попробовать перезагрузить проектор. Зажмите на пульте кнопку выключения на 3 сек. На появившемся экране выберите крайний левый блок «RESTART». После перезагрузки калибровка изображения произойдет автоматически. Если этот способ не помогает, то можно на минутку просто отключить его из розетки и включить снова. Это помогает в большинстве случаев.

Также можно настроить фокус вручную: зайдите в настройки, выберите меню экран - фокус. Фокусировка Изображения (фото ниже).

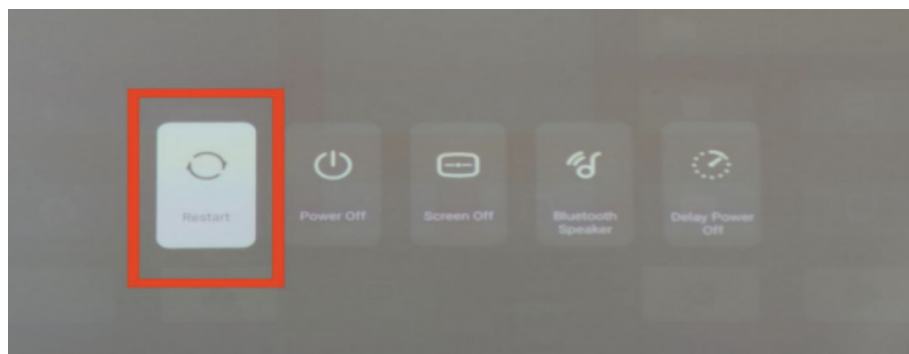


9. У проекторов есть возможность регулировать качество изображения?

Да, зайдите в настройки, выберите меню экран - фокус. Фокусировка Изображения.

Коррекция Трапецеидальных Искажений - Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro User Manual:

<https://www.manualslib.com/manual/2513774/Xiaomi-Mi-Smart-Projector-2-Pro.html?page=105>

Чтобы настроить границы экрана/выровнять изображение, нажмите на пульте кнопку с 3 полосками на 3 сек. На появившемся экране выберете пункт меню «KEYSTONE CORRECTION».

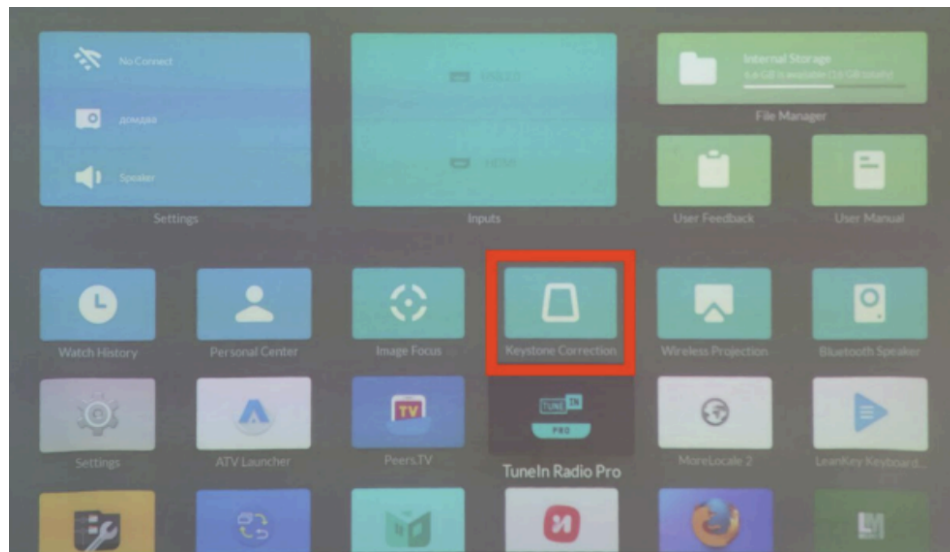

10. Как перевернуть изображение проектора? Он вверх ногами включился

Долго держать кнопку с тремя полосками на пульте – шестерёнка - Display (экран)- Project mode (Режим экрана) – Flip Mode. Пощёлкать, выбрать необходимое положение.

11. Мы хотим подключить проектор к ноутбуку в режиме демонстрации презентации. Как это сделать?

Самый простой вариант - трансляция изображения по воздуху с мобильных устройств/ноутбука.


Для этого нужно зажать кнопку на пульте справа с тремя полосками на 3 секунды. В появившемся меню выбрать "проекция" и далее выбрать ту ОС, с которой будет происходить раздача. При этом важно, чтобы раздающее устройство и проектор были подключены в одну сеть интернета.

Android / ios

Зажмите на пульте кнопку с 3 полосками на 3 сек. На появившемся экране выберите пункт меню «WIRELESS PROJECTION». На появившемся экране выберите способ подключения к вашей операционной сети. Следуйте инструкции на экране.

Windows

В операционной системе Windows 10 зайдите в «Пуск» - «Параметры» - «Система» - «Дисплей». В пункте «Несколько дисплеев» нажмите «Подключиться к беспроводному Дисплею».

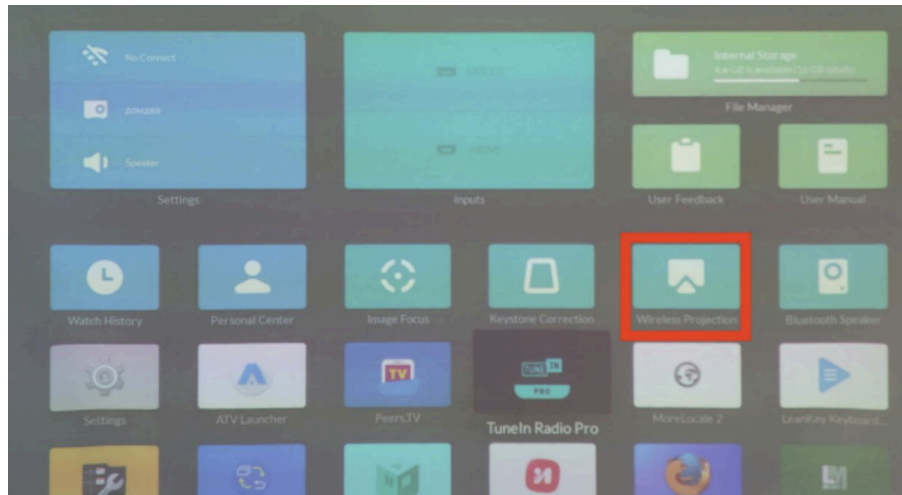


- Мы хотим включить презентацию через HDMI

ВАЖНО! Подключать устройства кабелем HDMI только в выключенном состоянии обоих устройств, т.к. высока вероятность статическим зарядом с одежды вывести из строя порты устройств. Подсоедините кабель к ноутбуку и проектору, а затем включите питание обоих устройств.

Проектор сам определяет подключенные устройства через hdmi и предлагает переключиться на него. Если этого не происходит, подключаем вручную :

- зажмите на пульте кнопку с 3 полосками на 3 сек. На появившемся экране выберите пункт меню «HDMI / USB». Источником сигнала выберите HDMI.

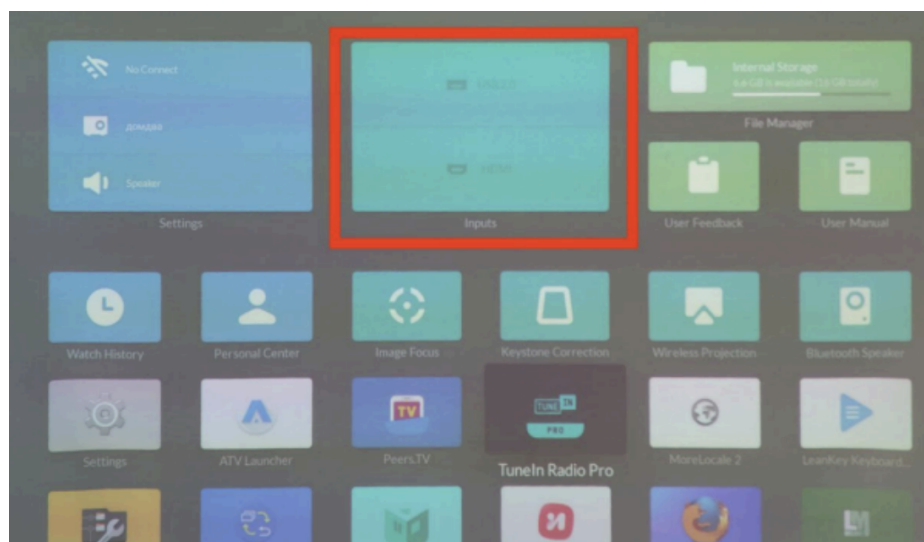

Если перечисленное выше не помогает, то возможные причины:

- неисправный кабель hdmi
- неисправный разъем hdmi ноутбука
- неисправный разъем hdmi проектора, но это легко проверить в другом доме. Если и в другом доме не определяет устройство, то с огромной вероятностью проблема в ноутбуке/кабеле, так как программные баги не могут быть на двух проекторах.

12. Не могу убрать экран от проектора, застрял

(только для домиков категорий SPECIAL, DUBLEDOM, Домик на дереве)

Возьмитесь за нижнюю часть экрана максимально широким хватом. С усилием, но без рывков немного потяните экран вниз, затем плавно отпустите экран. Если экран не начал сворачиваться, повторите процедуру, применив чуть больше усилий, чтобы потянуть экран вниз.



Желаем Вам приятного просмотра!

Если возникнут вопросы, обратитесь, пожалуйста, к администратору.