

Huawei E303 Mobile Broadband

Кратко ръководство


Благодарим ви, че избрахте Mobile Broadband USB Stick. С вашия USB Stick можете да получите достъп до безжична мрежа с висока скорост.

Забележка:

Това ръководство описва външния вид на USB паметта, както и процедурите за подготовка и стъпките за свързване. За подробности как да зададете параметрите за управление, вижте помощната информация на страницата за уеб управление.

Запознаване с вашия USB флаш

Следващата фигура показва външния вид на USB Stick. Предоставя се само за ваша справка. Действителният продукт може да е различен.

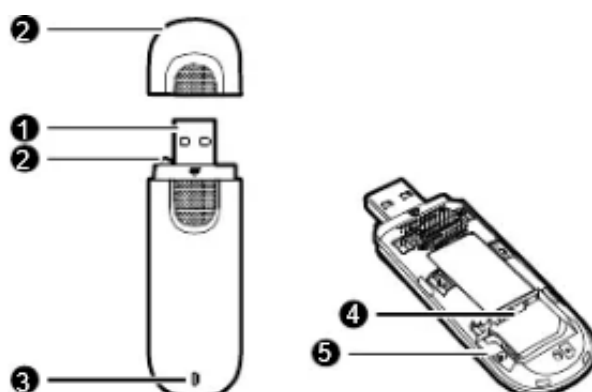


① USB конектор

Той свързва USB Stick към компютър.

② Отвор за каишка

Можете да завържете капачката и USB Stick заедно, като прокарате каишка през отворите за ремък, така че капачката да не се загуби лесно.

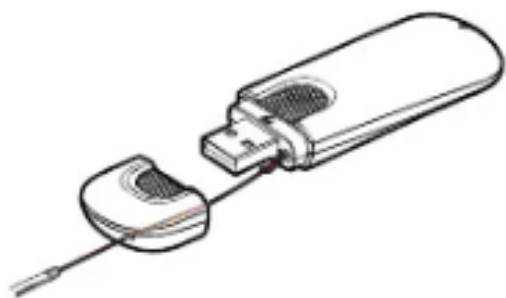

③ Индикатор

- Зелено, мига два пъти на всеки 3s: USB Stick е включен.
- Зелено, мига веднъж на всеки 3 секунди: USB Stick се регистрира в 2G мрежа.
- Син, мига веднъж на всеки 3 секунди: USB Stick се регистрира в 3G/3G+ мрежа.
- Зелено, постоянно: USB Stick е свързан към 2G мрежа.
- Син, постоянен: USB флашът е свързан към 3G мрежа.
- Циан, плътен: USB Stick е свързан към 3G+ мрежа.
- Изключен: USB флашката е извадена.

④ Слот за SIM/USIM карта


Той притежава карта за модул за самоличност на абонат (SIM)/универсален модул за самоличност на абонат (USIM).

⑤ Слот за microSD карта

Съдържа microSD карта.

Подготовка на вашия USB флаш.

1. Плъзнете предния капак, за да го извадите от USB Stick.
2. Поставете SIM/USIM картата и microSD картата в съответните слотове за карти, както е показано на следващата фигура.
3. Поставете обратно предния капак и го плъзнете на място.

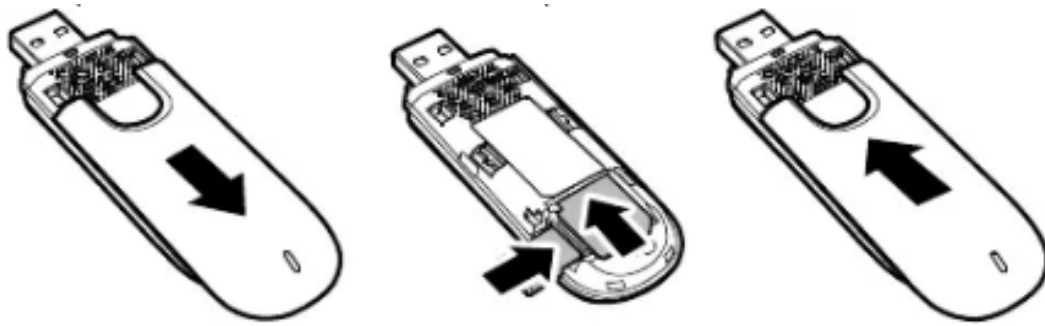**Забележка:**


- MicroSD картата е допълнителен аксесоар. Ако не е предоставена в опаковката, можете да закупите сами.
- Уверете се, че скосеният ръб на SIM/USIM картата е правилно подравнен с този на слота за SIM/USIM картата и microSD картата е поставена в съответствие с посоката, обозначена на слота за microSD карта.
- Не изваждайте microSD или SIM/USIM картата, когато картата се използва. В противен случай картата, както и вашият USB Stick може да се повредят и данните, съхранявани на картата, да се повредят.

Използване на вашия USB флаш

Процедурата за инсталиране на програмата за управление зависи от операционната система на вашия компютър. Следните раздели са базирани на Windows XP.

Свързване към мрежа

1. Поставете USB Stick в един от USB портовете на вашия компютър.

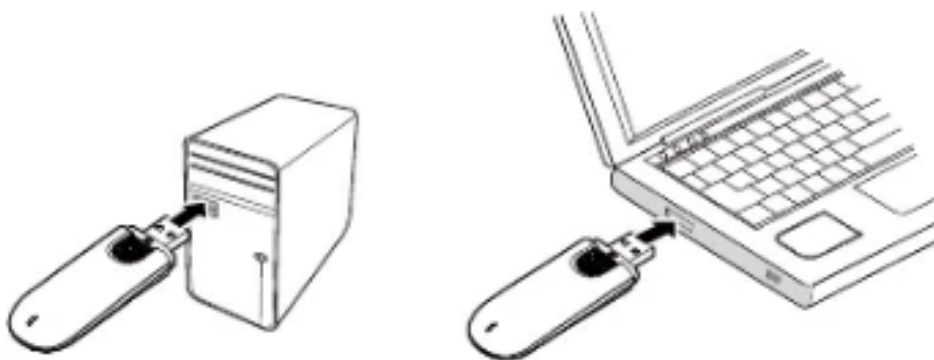

Компютърът идентифицира новия хардуер и автоматично започва инсталирането му.

2. Когато инсталацията приключи, се показва уеб страницата за управление на USB Stick и USB Stick се свързва към мрежата автоматично. Страницата за уеб управление на USB Stick ще се показва автоматично всеки път, когато USB Stick бъде поставен в компютъра.

Забележка:

- Ако компютърът не стартира автоматично инсталирането на USB Stick, намерете файла AutoRun.exe в главната директория на USB Stick и щракнете двукратно върху файла, за да го стартирате.
- Ако не сте свързани към мрежата, отворете <http://192.168.1.1>, за да проверите състоянието на устройството.
- Ако нямате достъп до <http://192.168.1.1>, изключете други мрежови връзки, като Ethernet или Wireless Fidelity (Wi-Fi) връзка, извадете и след това поставете USB Stick или рестартирайте компютъра.

Прекъсване на връзката от мрежа

Извадете USB паметта от компютъра.

Забележка:

Ако не е необходимо да се свързвате с мрежа, се препоръчва да извадите USB Stick от компютъра си, за да елиминирате нежелания трафик на данни.

Преглед на информация за услугата:

Посетете <https://sites.google.com/view/mts-group/устройства-и-sim> за да видите информацията за вашата услуга.



e-mail: mytechstudioservice@gmail.com

SMS: 0884042376

