


ENČHEN



2 v 1 Elektrický Holicí strojek

User Manual

* Pro bezpečnostní problém, Produktu baterie stav zůstává nízký během přeprava .
Prosím plně účtovat ten Produkt před počáteční použití !

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Prosím číst tento uživatel manuál opatrně před Vy použití ten spotřebič a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Varování



1. Tento produkt není určen pro použití malými dětmi ani nemohoucí osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo rozumovou schopností schopnosti, nebo nedostatek z zažit a znalost, pokud oni byli pod dohledem nebo instrukcemi odpovědné osoby osoby týkající se používání holicího strojek, aby se ujistila, že jej může používat to bezpečně.
2. Tento Produkt a jeho příslušenství jsou ne hračky. Blízko Pozor je nezbytné když použitý podle nebo u dětí. Děti měl by být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s nimi nehrají. Produkt.
3. Prosím udržet ten tělo z holicí strojek schnout.
* Ten/Ta/To právo symbol naznačuje že ten zastříhovač nelze čistit pod tekoucí vodou z kohoutku.
4. Ten/Ta/To Produkt obsahuje A vestavěný dobíjecí baterii. Nevhazujte ji do ohně a nikdy ji nabíjet, používat nebo umísťovat na místo, kde teplota je vysoká.
5. Dělat ne pokles nebo klepání tento Produkt, Li tento Produkt je poškozený jako A výsledek z klesá nebo srážka, dělat ne použití to znovu.





Oznámení

1. Na vyhnout se žádný zranění způsobil na ten člověk tělo, dělat ne Produkt -li ten pletivo nebo ten vnitřní čepel je poškozený.
2. Holicí čepel má určitou životnost . Abyste Pro zachování dobrého účinku se doporučuje vyměnit čepel pravidelně.
3. Li tento Produkt vůle být ne použitý pro A dlouho čas, Prosím účtovat to alespoň jednou za šest měsíců.
4. Li tento Produkt dělá ne provozovat správně, Prosím předložit to na prodejce nebo autorizované servisní středisko k provedení kontroly.

PROFIL PRODUKTU

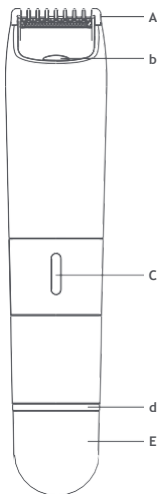

- a. 3mm Průvodce Hřeben
- b. řezačka světlomet
- c. ZAP/VYP Tlačítko
- d. kolo holení hlava světlo

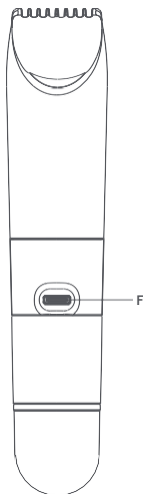

- e. Kolo hlava ochranný pokrýt
- f. Typ C Nabíjení Po rt
- g. USB-C Nabíjení Kabel
- h. Čištění Štětec

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



1. Před čištěním, být jistý na otočit vypnuto holicí strojek.



2. Odstranit ten holicí strojek čepel, a čistý ten vousy sbírka místo čistícím kartáčem.




3. Ten/Ta/To vousy sbírka místo může také být přímo umytý pod běh voda.

Oznámení

1. Tento holicí strojek není vodotěsný, proto jej neoplachujte. z toho s vodou.
2. Opatrně třást vypnuto přebytek voda a nechat vše části vzduch schůt zcela.

ODPOJENÍ A PŘIPOJENÍ ŘEZAČ HLAVA A KOLO HOLICÍ HLAVICE

1. Kolo holicí hlava

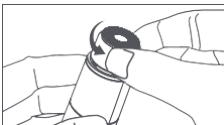


Krok 1

Strádat ten řezačka hlava proti směru hodinových ručiček na snadno odstranit ten řezačka hlava.



Krok 2

Vyrovnejte osu otáčení řezné hlavy a pomalu ji zasuněte drážku na vnitřní stěně řezné hlavy do drážky ten zařízení

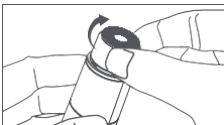

Krok 3

Otočte ten rotující hřídel z ten řezání hlava ve směru hodinových ručiček až vy slyšet kliknutí .

ODPOJENÍ A PŘIPOJENÍ ŘEZAČ HLAVA A KOLO HOLICÍ HLAVICE

2. ŘEZAČ HLAVA



Krok 1

Na odpojit ten řezačka hlava, místo ten vlasý klipr s ten čepele nahoru a palcem zatlačte na horní okraj čepele.



Krok 2

Chcete-li připevnit řezací hlavu, nejprve zasuněte výstupek řezací hlavy do ten vedení slot na ten přední a pak opatrně tisk na ten horní okraj čepele pro její zablokování („cvaknutí“).

CESTOVAT ZÁMEK FUNKCE

1. Ten/Ta/To Produkt je vybavený s A cestovat zámeček funkce na zabránit aby se v zavazadle nechtěně nezapnul. .
2. Chcete-li aktivovat cestovní zámeček, stiskněte ve vypnutém stavu a Podržte tlačítko Zap/Vyp po dobu 3 sekund a poté řezací hlavu indikátor světlo třpytky, pak jde ven, a ten holicí strojek vstupuje zamykání postavení.
3. Na deaktivovat ten cestovat zámeček, pod zamykání postavení, tisk a Podržte tlačítko Zap/Vyp po dobu 3 sekund. Indikátor řezací hlavy světlo zabliká a poté zhasne a holicí strojek se zapne. na.

ÚČTOVAT TVŮJ HOLICÍ STROJEK

1. V-řec z moc nedostatek, ten řezačka hlava světlo třpytky na připomenout ti nabíjení.
2. Připojit ten nabíjení kabel na ten holicí strojek a ten Adaptér, pak zástrčka ten adaptér do ten 100-240 V Klimatizace moc zásuvka.

* 5V/1A Adaptér musí být použitý

3. Během nabíjení bliká kontrolka řezací hlavy a Produkt se plně nabije přibližně za 1,5 hodiny. současně se rozsvítí kontrolka řezací hlavy.

Oznámení

Li ten holicí strojek vůle ne být použitý pro A dlouho čas, Prosím plně účtovat ten holicí strojek na nejméně jednou každý půl A rok.

KROKY PRO POUŽITÍ

1. Když Vy tisk ten přepínač jednou, ten řezačka hlava vůle běh a ten řezačka hlava světlo vůle otočit na. Když Vy tisk to dvakrát, to přepne na provoz s kulatou hlavou a kulatou hlavou světlo se rozsvítí. Když tlačítko stisknete třikrát, kulatý hlava se zastaví a světlo zhasne.
2. Oholení proti ten směr z ten vousy růst na tvůj kůže pomocí obe rovně a obežník pohyby.
3. Stisknutím vypínače vypněte elektrický holicí strojek a uveďte jej do nasad'te ochranný kryt, abyste zabránili poškození holicího strojku čepel.

PRODUKT PARAMETRY

Produkt jméno: Elektrický holicí
strojek Model: A3

Vstup: 5V 1A

Nabíjení Čas: 1,5 hodiny Délka:
90 minut



PRODUKT ZÁRUKA KARTA

Jméno :

Adresa :

Tel. Žádný. :

Datum z nákupu :
(dd/mm/rr)

Název obchodu :

Záruka období :

ZÁRUKA PODMÍNKY a PODMÍNKY

1. Všechny vady související s kvalitou u zboží prodávaného přímo společností ENCHEN nebo autorizovaní prodejci společnosti ENCHEN jsou kryti rozsáhlou zárukou, sázení od data nákupu.
2. Omezená záruka společnosti ENCHEN je omezena na zemi nákupu. Omezená záruka neplatí pro položky převzaté mimo ten země oni byly původně koupil v nebo odesláno na přímo z autorizovaného online nákupu.
3. Tato záruka se vztahuje pouze na originální výrobky ENCHEN. Není vztahuje se na běžné opotřebení nebo jakékoli vady vzniklé v důsledku škody způsobené nesprávným použitím tohoto produktu.
4. Záruka je pro ten primární produkt pouze ani přenosný. Žádný Tato záruka se nevztahuje na bezplatné další produkty.
5. Li ten produkt selže bez ohledu na to z používání v vyhovující . ce s ten uživatelskou příručku a další písemná opatření, výměna bude provedena poskytováno zdarma.
6. Chcete-li uplatnit záruku, kontaktujte servisní tým z platforma nebo obchod, kde jste nakupovali.

 E-mail: expok@enchen.cn

ENČHEN

Šanghaj Qiaopusi Sma rt Věda a technika Rozvoj Společnost s.r.o.
Adresa: Pokoj 103, 3. budova, č. 320 Donglan Rd, okres Minhang, Šanghaj,
Čína
Vyrobeno v Čína