

Installatieplan Beamer Acer X1340WH

Dit is een eenvoudig installatieplan voor de beamers van school. Het is niet de bedoeling om alle mogelijkheden van de beamer uit te leggen, enkel de noodzakelijk info.

1) Haal de beamer uit de doos. Berg de beschermhoezen terug op in de doos. Je kan de doos gebruiken om de beamer hoger te zetten.

2) Steek de zwarte stroomkabel in de beamer (A)




3) De kabel met de blauwe stekkers verbindt de beamer met de computer. Het speelt geen rol welke stekker je waar steekt, je kan ze perfect omwisselen.



4) De ene blauwe stekker komt in VGA IN-1 (B)

5) De andere blauwe stekker steek je in de VGA-ingang van jouw computer. Gebruik je een desktopcomputer, dan trek je eerst de stekker uit die naar je beeldscherm loopt en vervangt deze door de kabel naar de beamer. Vergeet daarna de stekker naar het beeldscherm niet terug in te steken.

6) Steek eerst de beamer aan met de powerknop (F), daarna je laptop. In principe hoeft dit niet, maar normaal herkent je computer zo direct de beamer.

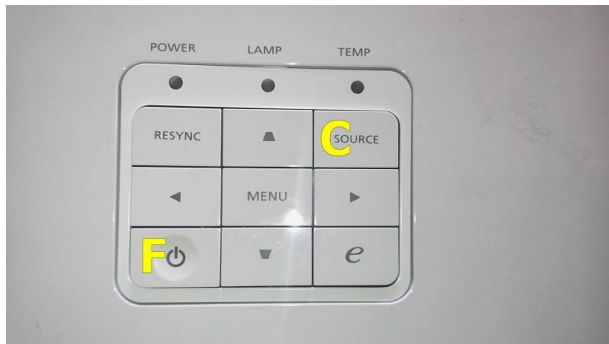

7) Heb je geen beeld met een laptop, druk dan gelijktijdig de *functietoets FN* in (rechts onderaan van je toetsenbord) en de functietoets beeldscherm:



Dit kan F4 zijn, maar ook een andere toets. Kijk naar het icoon op de toets, je vindt het wel.

8) Heb je nog steeds geen beeld, druk dan op de knop Source (C) van de beamer.

9) Er zijn twee instelringen. Ring (D) is om het beeld scherp te stellen. Ring (E) is om het beeld groter of kleiner te maken. De grootte is beperkt en wordt vooral bepaald door de afstand tussen beamer en scherm.



10) Onderaan de beamer is een draaiknop (G) om de beamer hoger te zetten. **Verplaats de beamer zo weinig mogelijk wanneer de lamp brandt.**



11) Om de beamer af te leggen druk je twee keer op de powerknop (F) Wacht tot de ventilator van de beamer automatisch stil valt vooraleer de stroomkabel uit te trekken. Het is beter dat de beamer helemaal afgekoeld is, vooraleer de beamer weg te steken.

12) Op de beschermhoezen staan twee pijlen die tonen waar de bovenkant moet zijn van de beamer.



13) Steek alle kabels terug in de doos en de afstandsbediening. De afstandbediening heb je in principe niet nodig.

14) De afstandsbediening is wel handig om de beamer op MUTE te zetten (H) Daarmee schakel je de lamp van de beamer uit (tijdens de speeltijd) zonder de beamer af te leggen. Dit verlengt de levensduur van de lamp. Ook de e-mode (H) doet dit, hiermee verlaag je wel een beetje de lichtsterkte.



Een uitgebreide handleiding kan je [HIER](#) nalezen.