

kanjihome



70L/100L

Manual de instrucciones


Lea atentamente antes de usar y consérvelo para referencias futuras.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

1. Lea todas las instrucciones antes de usar o limpiar.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato cerca de niños.
3. No sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del aparato en agua u otros líquidos.
4. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
5. No opere el electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Si el aparato está dañado o roto, no lo repare usted mismo, si el cable de alimentación o el enchufe está roto o dañado, no lo repare ni lo cambie usted mismo, envíe el aparato a un centro de servicio calificado para su reparación o servicio.
6. Cuando opere el horno, mantenga al menos cuatro pulgadas (diez centímetros) de espacio en todos los lados del horno para permitir una circulación de aire adecuada.
7. Para desconectar, apague el control antes de quitar el enchufe.
8. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Sujete siempre el enchufe, pero nunca tire del cable.
9. Deje que el aparato se enfrie antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.
10. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite o alimentos calientes.
11. No cubra ninguna parte del horno con metal o tela, puede causar sobrecalentamiento del horno.
12. No coloque ningún artículo sobre el horno ni cubra el horno.
13. Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja o al desechar grasa caliente u otros líquidos calientes.
14. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté funcionando.
15. No se pueden introducir alimentos de gran tamaño ni utensilios metálicos en el aparato, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
16. Se debe tener extrema precaución al utilizar recipientes construidos con cualquier otro material que no sea metal o cerámica calificados.
17. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: plástico, papel o similar.
18. No utilice ningún accesorio que no sea el recomendado por el fabricante en este horno.
19. Utilice siempre guantes protectores y aislantes para horno al insertar o retirar elementos del horno caliente.
20. No utilice este aparato para ningún otro uso que no sea el previsto.
21. Este aparato es para USO DOMÉSTICO únicamente.
22. La puerta de vidrio es pesada, sostenga la manija hasta que la puerta esté completamente abierta, no deje que la puerta se caiga sola.
23. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen niños.
24. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido suficiente supervisión o suficiente instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
25. La temperatura en la superficie de este aparato es alta durante o después de trabajar, no lo toque.
26. Esta máquina no puede funcionar mediante un temporizador externo o un control remoto.


ACCESORIOS:

- * BANDEJA PARA HORNEAR
- * REJILLA PARA HORNEAR
- * PINZA

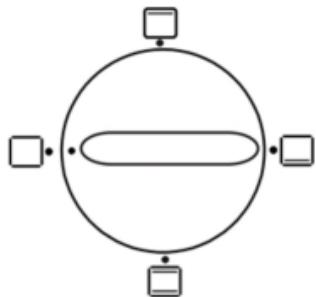

DIAL SELECTOR DE CALEFACCIÓN

1. APAGADO
2. Calefacción superior
3. Calefacción inferior
4. Calefacción superior e inferior

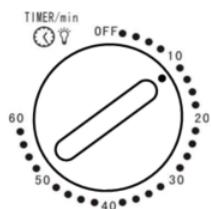

DIAL DEL TEMPORIZADOR

Cuando el temporizador está activado, la lámpara interior está encendida.

Cuando el temporizador está apagado, la lámpara interior está apagada.

ANTES DE USAR

- Asegúrese de que haya suficiente ventilación alrededor del horno.
- Asegúrese de que el horno esté completamente seco antes de su uso.
- El horno no debe colocarse sobre una superficie de madera sin tratar. Colocar el horno sobre una superficie resistente al calor.
- Las patas del horno pueden dejar algunas marcas en la mesa, si esto sucede retire las marcas con un paño húmedo.

USO DEL HORNO

- Gire el dial del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la temperatura deseada.
- Gire el dial selector de asador/convección a la posición deseada.
- Girar el mando selector de Calefacción hasta la posición deseada.
- Gire el dial del temporizador en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar el tiempo de cocción deseado.
- La luz de encendido se encenderá después de encender el temporizador y se apagará cuando el temporizador está apagado.
- Cuando termine el tiempo de cocción, el temporizador se apagará automáticamente y sonará la campana.
- Si la cocción finaliza antes del tiempo de cocción establecido, apague el temporizador a APAGADO para apagar el horno.
- En el primer uso de este horno, es posible que salga algo de humo ligero del horno. Esto es normal. Despues de 5 a 10 minutos el humo desaparecerá.
- Para conseguir un mejor rendimiento de cocción se recomienda precalentar el horno unos 10-15 minutos.

DESPUÉS DE SU USO

- Vuelva a poner el temporizador a APAGADO.
- Gire el dial selector de temperatura a APAGADO.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- Espere hasta que el horno esté completamente frío antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
- No sumerja el aparato en agua. Todas las superficies se pueden limpiar con un paño limpio y húmedo.
- Si aún aparecen manchas se recomienda utilizar jabón.
- No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para limpiar el aparato.

- Limpiar la cámara interior con un paño limpio y húmedo.

Debido al constante desarrollo de las funciones y diseños de los productos, nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____
_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984

EMAIL: attcliente@fagsystems.com.ar