


## Koopiamasinasse sisse logimine

Sisestage oma viiekohaline printimise kood ja vajuta "OK".

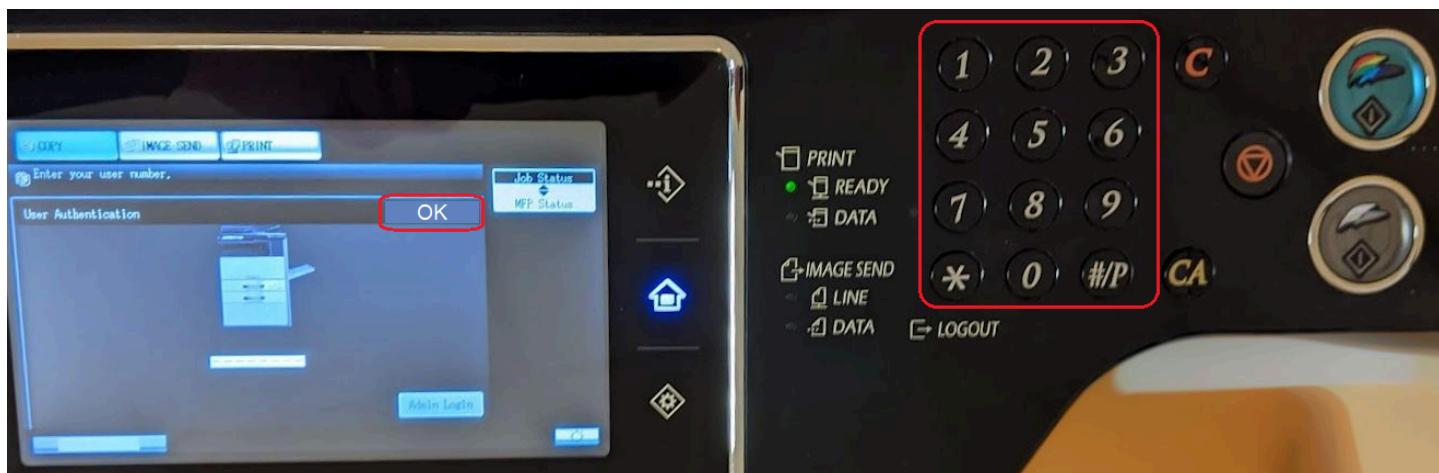

## Koopiamasinast välja logimine

Väljalogimiseks vajutage punasega tähistatud nuppu.



## Koopiate tegemine

### Tavaline ühepoolne koopia (klaasilt)


Asetage kopeeritav klaasile, valige koopiate arv ja vajutage *Start*.

Koopiate arvu tühistamiseks vajutage *C* nuppu.




### Kahepoolne koopia (klaasilt)

Asetage kopeeritav klaasile, valige *2-Sided Copy*

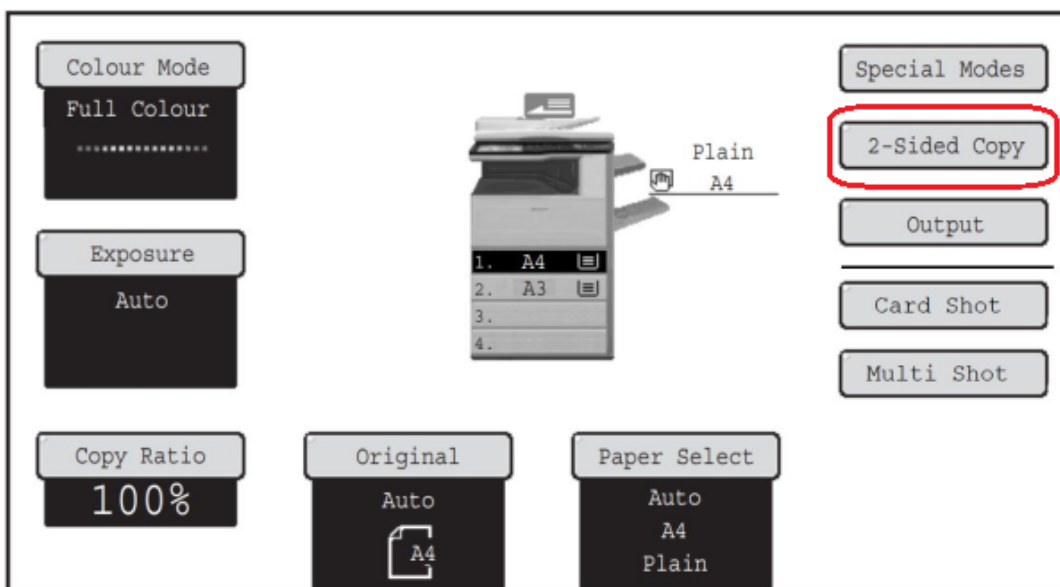


Valige menüüst 1-1 -> 2 ja vajutage *OK*

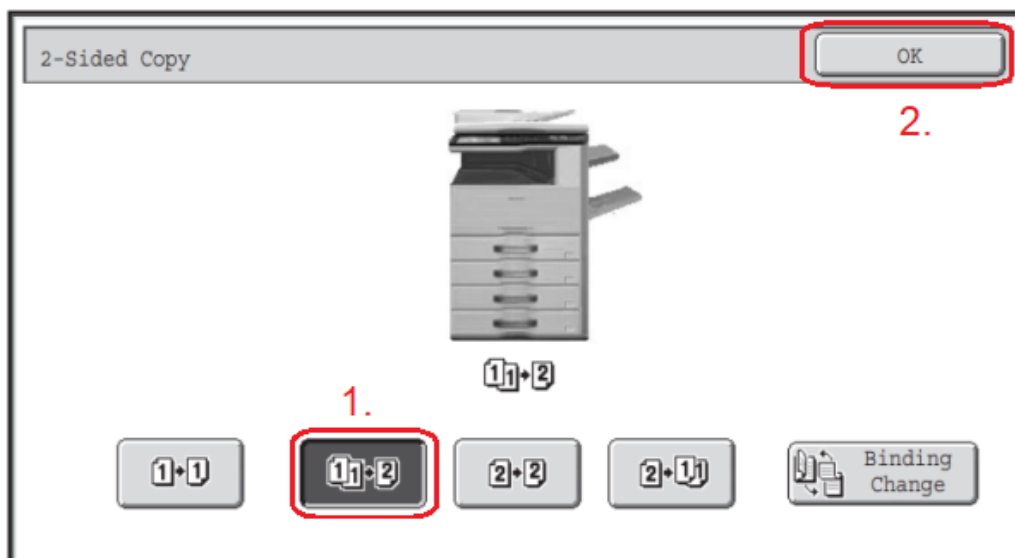


Pärast seadete valimist valige koopiate arv ning vajutage *Start* ja oodake, kuni üks pool on kopeeritud.



Kui näidatakse allolevat pilti, siis tuleb kopeeritaval keerata klaasil teine pool ning vajutada *Start*

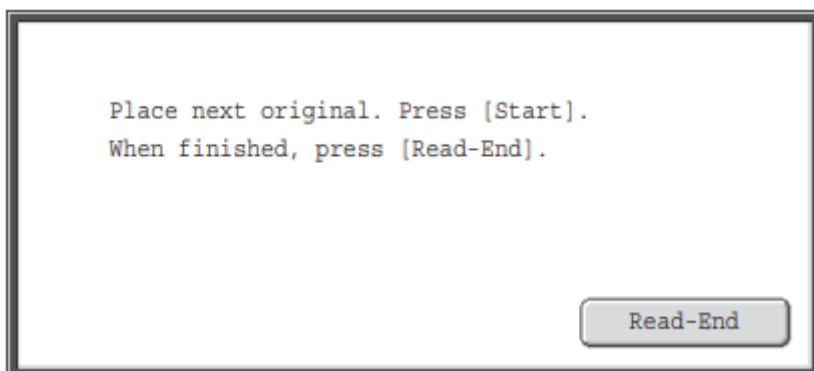


Kui teine pool on kopeeritud ja soovite seda välja printida, siis vajutage nupule *Read-End*.

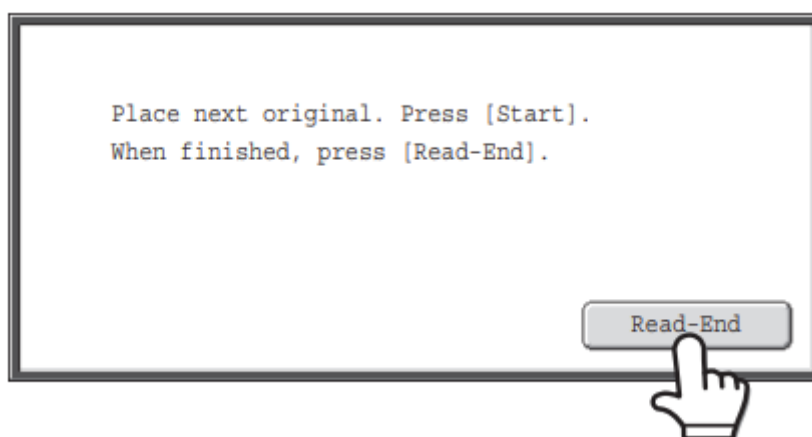


## Kahepoolne koopia (söötjast)

Asetage kopeeritav söötjasse (paber ei tohi olla kortsus ega katki ning klammerdatud) valige *2-Sided Copy*

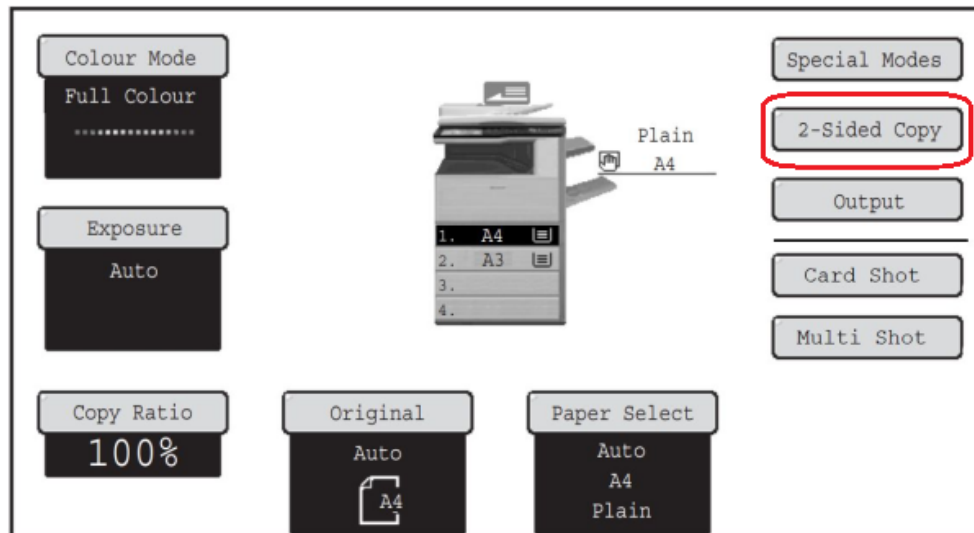

Valige menüüst 2 -> 2 ja vajutage OK

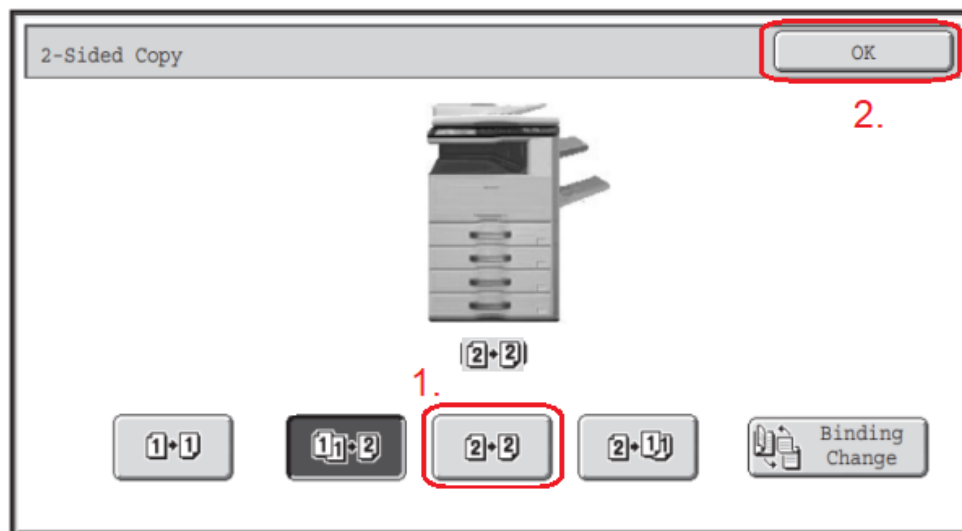


Pärast seadete valimist valige kooiate arv ning vajutage *Start*




## Koopiamasina töö katkestamine

Kui soovite koopiamasina tööd (printimist/kopeerimist) katkestada, siis vajutage punasega tähistatud nuppu.

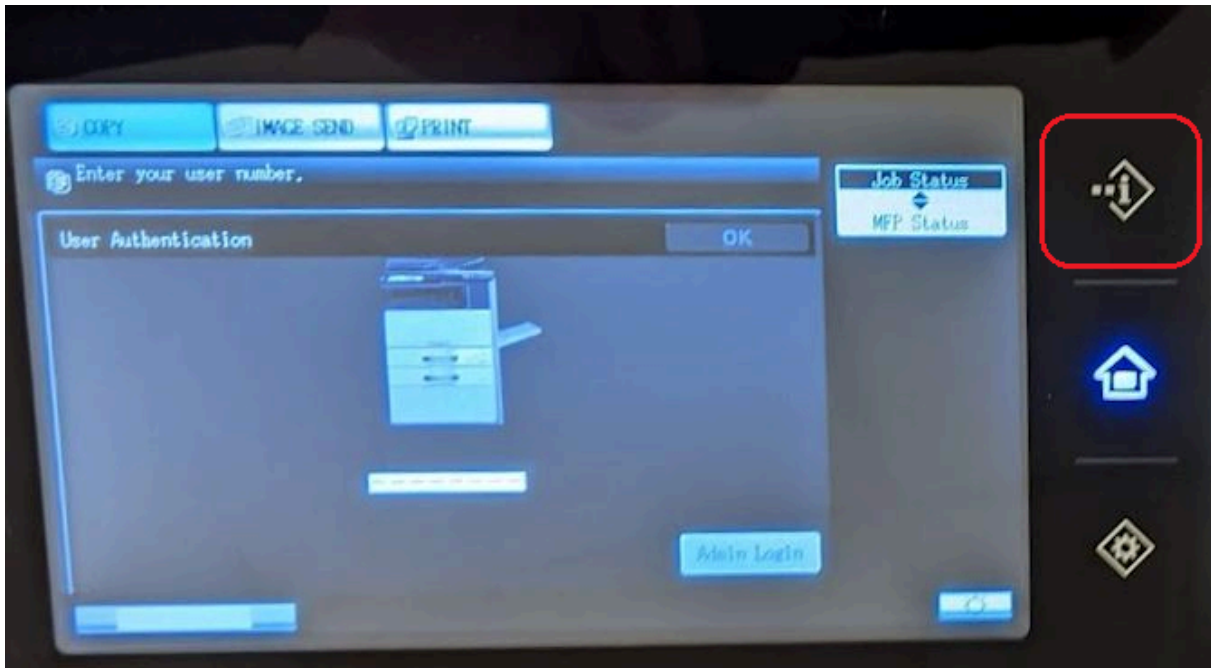

1. Valige töö, mida soovite katkestada.
2. Katkestage töö vajutades Stop/Delete.

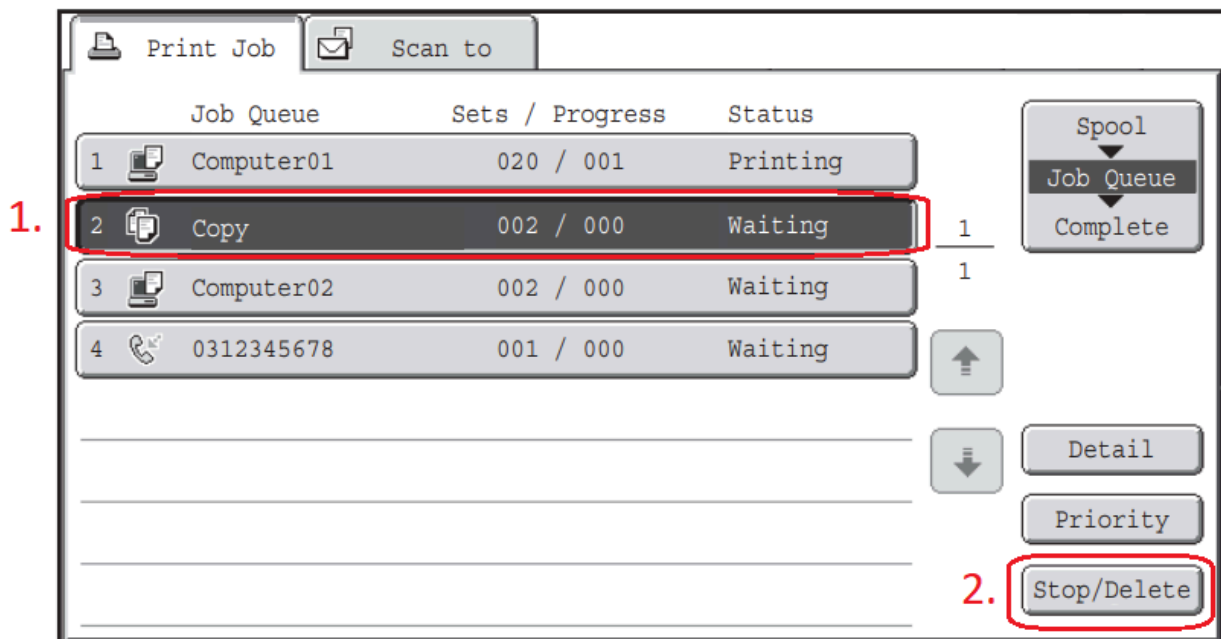

Kinnitage valik.

