


Monitoramento simultâneo com até 4 inversores

Chint Do Trifásico (CPS SC14/20KTL-DO e CPS SCA25/30/50KTL-DO)


Configurações no inversor

1º Passo: Conexão física entre os inversores (atenção a conexão dos cabos)

1. Interligue os inversores conforme a foto abaixo

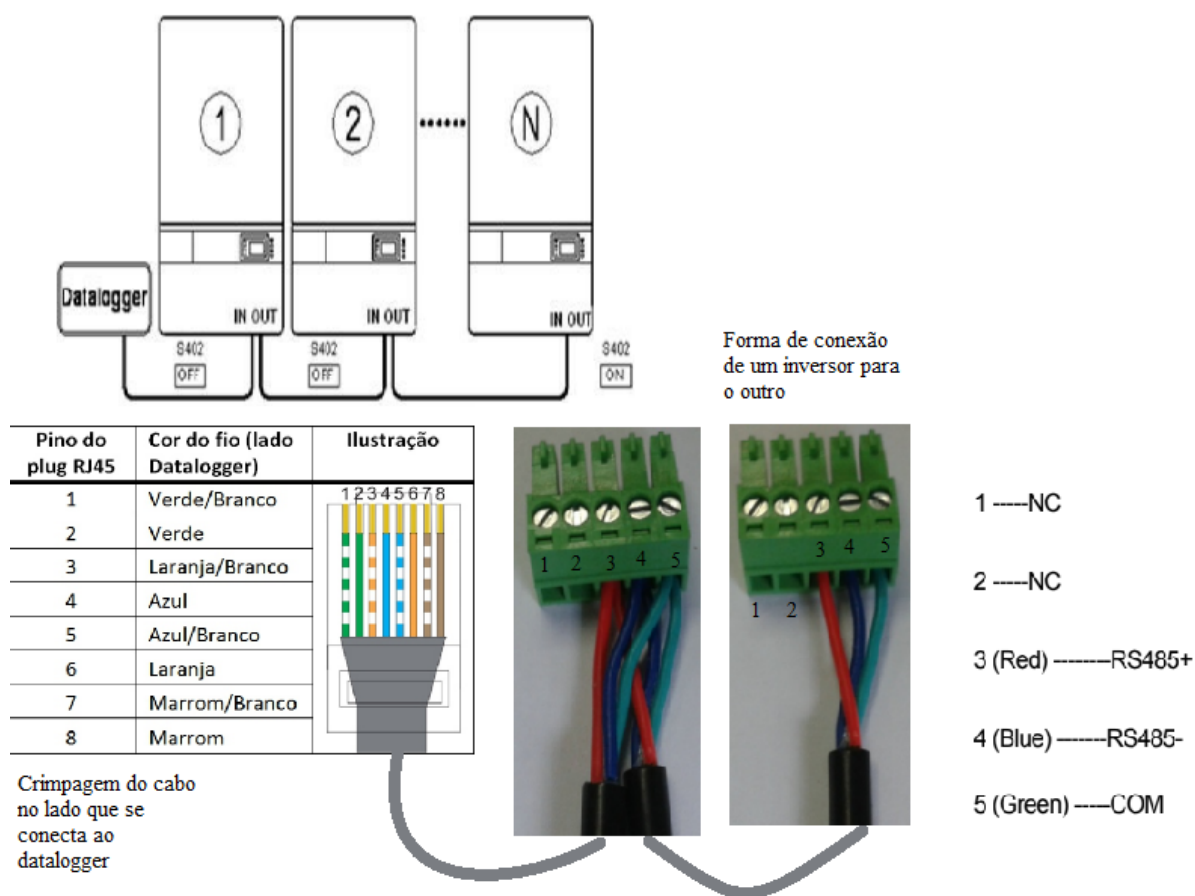

1. Nos conectores dos inversores conecte o terminal do cabo no conector correspondente.
2. Aperte a porca do prensa-cabo.
3. A chave seletora S402 do último inversor na cadeia deve estar na posição LIGADO para ter 120 ohm (resistor terminal habilitado). (Imagem indicativa da chave abaixo)

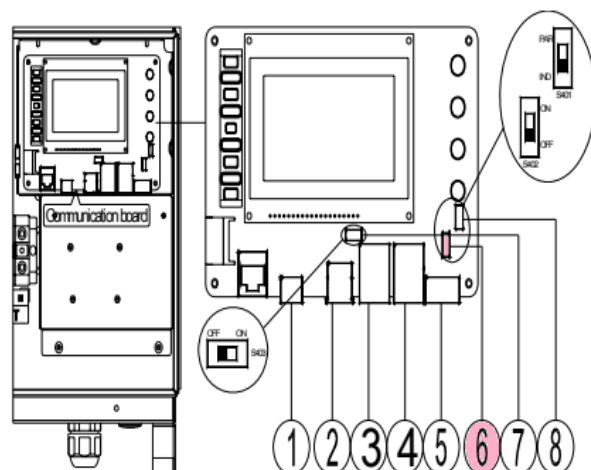

A Chave S402 que deve ser ativada no ultimo inversor é a indicada no item 6

4. Mantenha a chave seletora S402 de outros inversores em posição OFF.

2º Passo: Configurar um ID específico para cada inversor

2. Siga os passos para alterar o ID do inversor, configure um ID diferente em cada inversor.

Acesse «Address» em«Commun» na opção «Se

- 2.1. Acesse o display do inversor
- 2.2. Na opção «Settings»
- 2.3. Acesse «Commun»
- 2.4. Acesse «Address»
- 2.5. E em Address X Coloque um endereço de comunicação para cada inversor

Obs: Atribua um endereço diferente para cada inversor

Configurações no Datalogger

3º Passo: Configurar o Datalogger para monitorar com até 4 inversores

1. Conecte-se ao Datalogger, conforme as instruções do Guia Rápido de Instalação, e realize os procedimentos indicados no guia para a conexão à internet;

Caso a versão de firmware seja inferior a 0.62 siga os passos abaixo:

2. Pesquise no navegador por '1.1.1.1/fabrica';
2. Altere o 'Número de Inversores' para '4'.
3. Depois clique em 'Salvar' e volte para a página 1.1.1.1/inversor

Atenção! Não altere o campo 'Serial do uBox'

4º Passo: Adicionar os inversores no Datalogger

Caso a versão de firmware seja superior a 0.62 siga os passos abaixo:

No Datalogger

1. Conecte-se ao Datalogger, conforme as instruções do Guia Rápido de Instalação, e realize os procedimentos indicados no guia para a conexão à internet;
 2. Vá até a aba 'Inversores' e clique em 'Adicionar Inversor'.
 3. Preencha os dados do fabricante, família e ID (mesmo número do endereço configurado no 2º passo, item 2.3).
 4. No caso deste inversor, os outros parâmetros não são utilizados. Por isso, apenas avance no procedimento e clique no botão 'Salvar';
 5. Repita o mesmo procedimento de forma a adicionar um registro para cada inversor instalado na usina. Lembre-se de que os ID's dos inversores devem ser diferentes!
- Para testar a comunicação, clique no botão 'Testar ID...' ao lado de cada registro

Caso a versão de firmware seja acima da 0.62 siga os passos abaixo:

1. Acesse o link ubox.com
2. Clique em configurar datalogger
3. Vá ao passo 3 e clique em configurar inversor
4. Clique em adicionar inversor

Preencha os dados do fabricante, família e ID (mesmo número do endereço configurado no 2º passo, item 2.5).

5. Clique em salvar
6. Para adicionar mais inversores ao datalogger clique em adicionar inversor novamente.
7. Repita o mesmo procedimento de forma a adicionar um registro para cada inversor instalado na usina. Lembre-se de que os ID's dos inversores devem ser diferentes!

Para testar a comunicação, clique no botão 'Testar ID...' ao lado de cada registro