


觀眾四頭燈 操作說明書

1. 圖解部分：

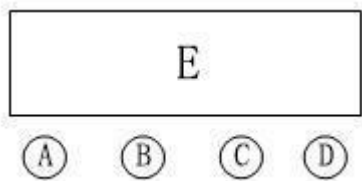

- A. 功能鍵
B. 加鍵
C. 減鍵
D. 確認鍵 E. LED顯示窗

操作說明:按功能鍵A會迴圈出9種不同的功能效果,數碼管前兩位元數位代表當前所處的功能(參照功能表)。後兩位元數位代表該種功能所處的.地址碼.或速度、的參數。按B或C鍵即可修改其參數值。按D鍵確認即可。

2. LED顯示窗功能對照表, (所有的功能按選定後再按D鍵確認即可)

序號	顯示	功能說明
1	A001	地址碼, (001—512) B、C鍵加減地址碼數值
2	9ch/-6ch-3ch-2ch	通道選擇 (9/6/3/2通道) B、C鍵加減
3	CC00	跑動花樣, (00—06) B、C鍵修改跑動花樣
4	LL00	跑動速度, (01—99) B、C鍵修改跳變速度
5	CP 00	漸變, (01—99) B、C鍵修改脈變、漸變速度
6	dE 00	脈變, (01—99) B、C鍵修改組合變化速度
7	bEb1	聲控變化
8	W255	白色選色, (000—255) B、C鍵修改選色
9	n000	頻閃, (000—255) B、C鍵修頻閃變速度

3. DMX512 9通道說明

序號	功能	說明
第1通道	總調光	W1、W2、W3、W4總調光, 線性調光, 由暗到亮
第2通道	W1調光	W1調光, 線性調光, 由暗到亮
第3通道	W2調光	W2調光, 線性調光, 由暗到亮
第4通道	W3調光	W3調光, 線性調光, 由暗到亮
第5通道	W4調光	W4調光, 線性調光, 由暗到亮
第6通道	總頻閃	W1、W2、W3、W4總頻閃, 由慢到快
第7通道	功能選擇	0-20空 21-35:跳變跑動1; 121--135:跳變跑動6; 136--150:漸變跑動1; 226--240:漸變跑動6; 241--255:聲控;
第8通道	功能速度	功能速度, 由慢到快
第9通道	調光速度	0-10無延時 11-20延時1秒 21-30延時2秒 31-40延時3秒 41-50延時4秒 51-255延時5秒

4. DMX512 6通道說明

序號	功能	說明
第1通道	W1調光	W1調光, 線性調光, 由暗到亮
第2通道	W2調光	W2調光, 線性調光, 由暗到亮
第3通道	W3調光	W3調光, 線性調光, 由暗到亮
第4通道	W4調光	W4調光, 線性調光, 由暗到亮
第5通道	總頻閃	W1、W2、W3、W4總頻閃, 由慢到快
第6通道	調光速度	0-10無延時 11-20延時1秒 21-30延時2秒 31-40延時3秒 41-50延時4秒 51-255延時5秒

5. DMX512 3通道說明

序號	功能	說明
第1通道	總調光	W1、W2、W3、W4總調光線性調光, 由暗到亮
第2通道	總頻閃	W1、W2、W3、W4總頻閃, 由慢到快
第3通道	調光速度	0-10無延時 11-20延時1秒 21-30延時2秒 31-40延時3秒 41-50延時4秒 51-255延時5秒

6. DMX512 2通道說明

序號	功能	說明
第1通道	總調光	W1、W2、W3、W4總調光, 線性調光, 由暗到亮
第2通道	調光速度	0-10無延時 11-20延時1秒 21-30延時2秒 31-40延時3秒 41-50延時4秒 51-255延時5秒

7. 功能特點:

操作非常簡單, 人性化設計, 調光無閃爍、抖動現象等。可適應攝影, 照相、電視臺等對燈光要求嚴格的場合。

8. 隨箱配:

燈 1個
電源線 1條
信號線 1條
說明書 1份

8. 尺寸圖:

