




सबसे पहले जब पंप ऑन होगा तो रेड सर्कल में ग्रीन कलर का रहेगा, और स्क्वायर बॉक्स का RPM है।

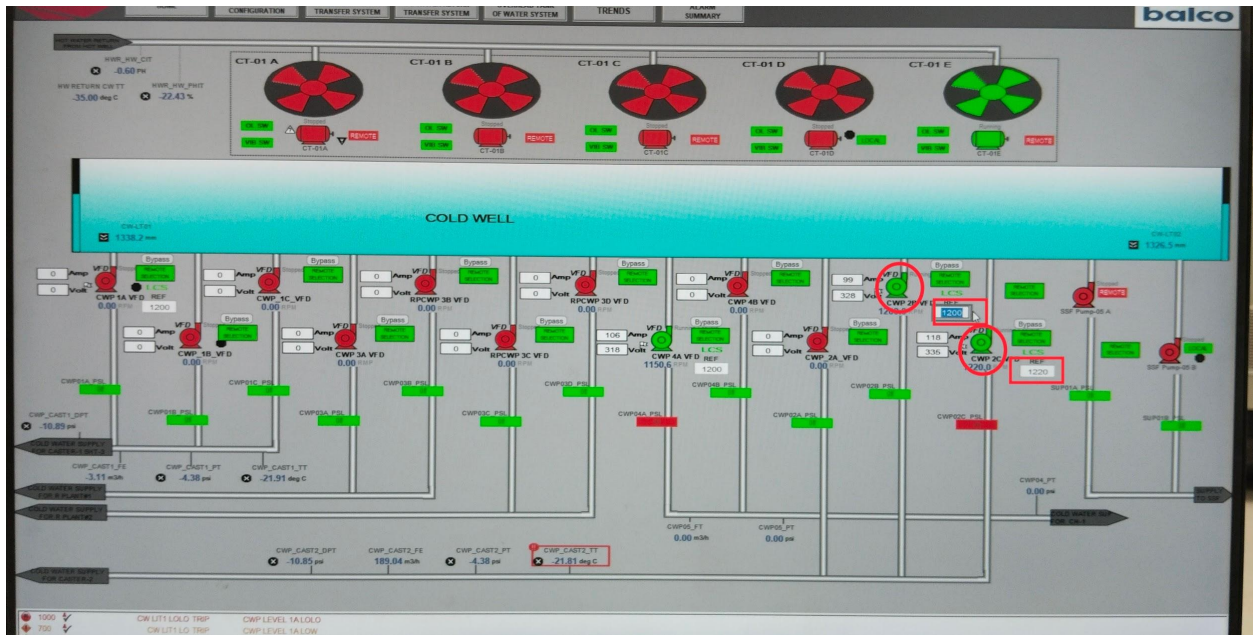

RMP बदलने के लिए बॉक्स में क्लिक करना है, जिससे न्यू विंडो ओपन हो जाएगा।

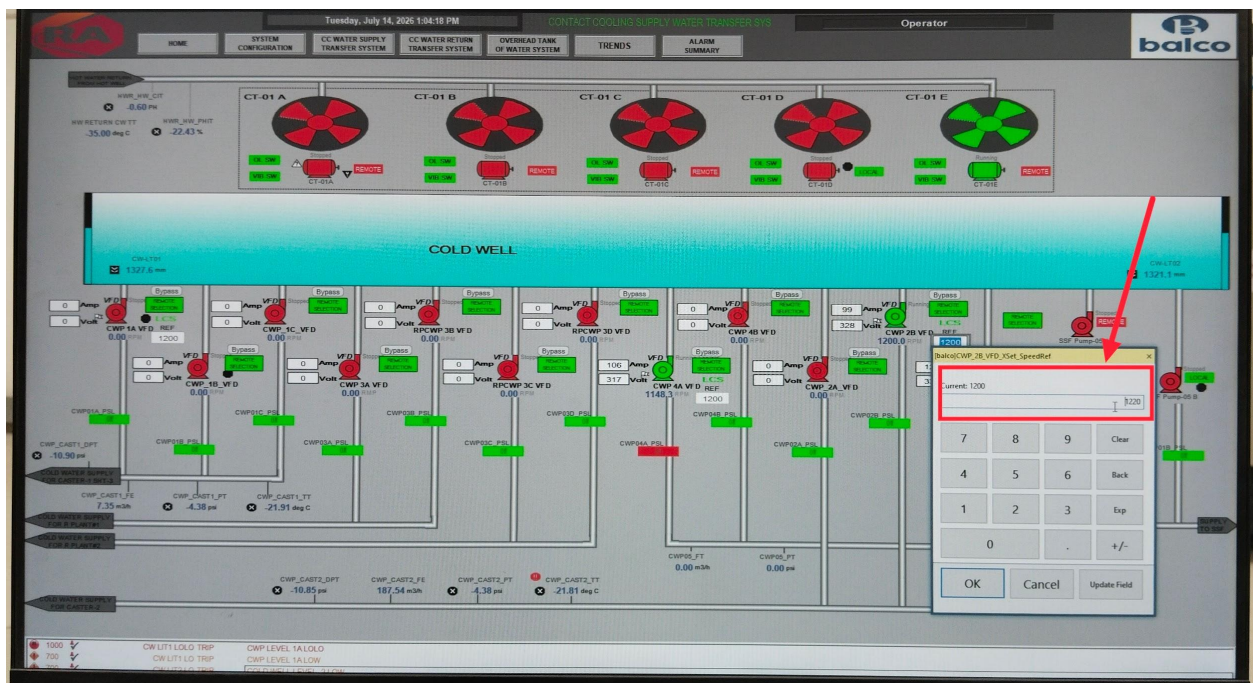

अब RPM को बदलने के लिए इसे 1220 करे।

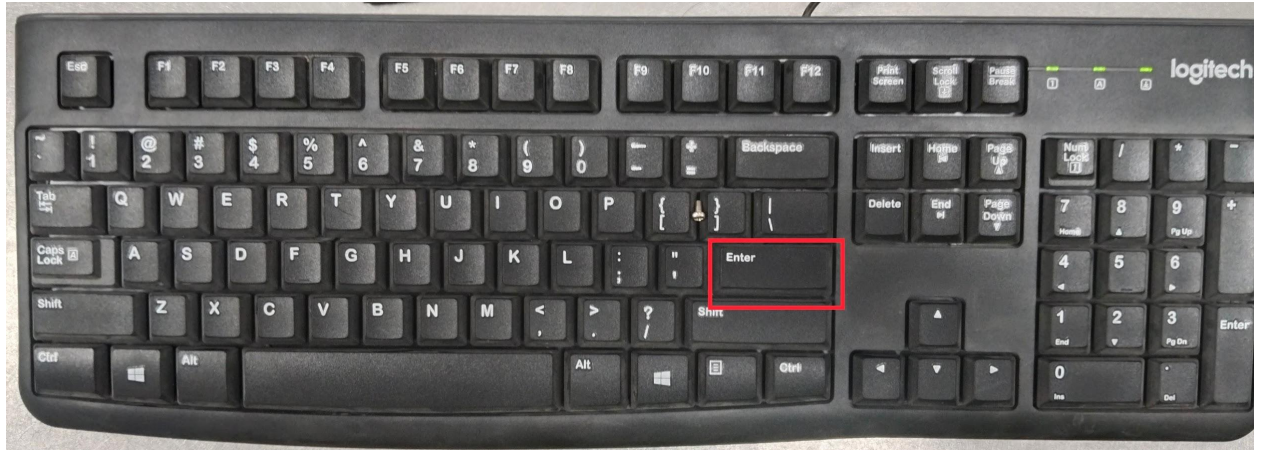

उसके बाद key बोर्ड में इंटर (ENTER) बढ़ाये RPM बदल जाएगा