Комплект амбиентной контурной подсветки салона автомобиля «18 в 1»

Руководство пользователя



Описание

Благодарим вас за выбор нашей оригинальной продукции - Универсальная контурная LED подсветка ARGB авто 18 в 1! Для того, чтобы лучше использовать все возможности, пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием.

Система многоцветной LED подсветки салона объединяет 18 элементов контурной и фоновой подсветки салона в единое целое. Создайте свою индивидуальную атмосферу подсветки салона при помощи смартфона. Включите режим синхронизации с музыкой и цвета будут меняться в такт мелодии. Изменять яркость, режимы и цвет возможно и с миниатюрного пульта. Система выглядит, как штатный элемент интерьера салона, работает от сети 12 вольт.

Удобное управление через телефон дает возможность менять режимы цветного LED освещения в зависимости от настроения и регулировать интенсивность света (47 вариаций). Для этого нужно всего лишь установить приложение на смартфон и воспользоваться беспроводным пультом через Bluetooth подключение.

С монтажом справятся не только профессионалы, но и обычные любители тюнинга авто. Легко разрезается по нужному размеру, а диодные лампы характеризуются длительным сроком службы и низким энергопотреблением.

Универсальная амбиентная контурная подсветка 18 в 1.

Артикул WB: 248189806

Артикул OZON: 1868144565

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Лента контурной подсветки RGB LED на панель 1100мм - 1шт;
- Лента контурной подсветки RGB LED на панель 250мм - 1шт;
- Главный блок управления - 1шт;
- Лента контурной подсветки RGB LED в дверь 750мм - 4шт;
- Плафон подсветки ниш ручек двери RGB LED - 4шт;
- Плафон подсветки боковых карманов RGB LED - 4шт;
- Плафон подсветки области ног RGB LED - 4шт;
- Кнопка переключения режимов N подсветка ног при долгом удерживании выключается, S подсветка ручек - при долгом удерживании выключается;
- Сопутствующие блоки управления – 4 шт;
- Монтажный набор (скребок, скотч 3М, элементы из двухстороннего скотча для наклейки лампочек).

Универсальная амбиентная контурная подсветка 18 в 1. Черные ленты

Артикул WB: 458201968


Артикул Озон 3619851391

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Лента контурной подсветки RGB LED на панель 1100мм - 1шт;
- Лента контурной подсветки RGB LED на панель 250мм - 1шт;
- Главный блок управления- 1шт;
- Лента контурной подсветки RGB LED в дверь 750мм - 4шт;
- Плафон подсветки ниш ручек двери RGB LED - 4шт;
- Плафон подсветки боковых карманов RGB LED - 4шт;
- Плафон подсветки области ног RGB LED - 4шт;
- Кнопка переключения режимов N подсветка ног при долгом удерживании выключается, S подсветка ручек - при долгом удерживании выключается;
- Сопутствующие блоки управления – 4 шт;
- Монтажный набор (скребок, скотч 3М, элементы из двухстороннего скотча для наклейки лампочек).

Характеристики

Напряжение: 12 В
Материал изделия: Abs-пластик, медь
Сила тока (А): 10 А
Вес товара с упаковкой (г): 650 г
Габариты:
Длина упаковки: 10,5 см
Высота упаковки: 5,5 см
Ширина упаковки: 45,5 см

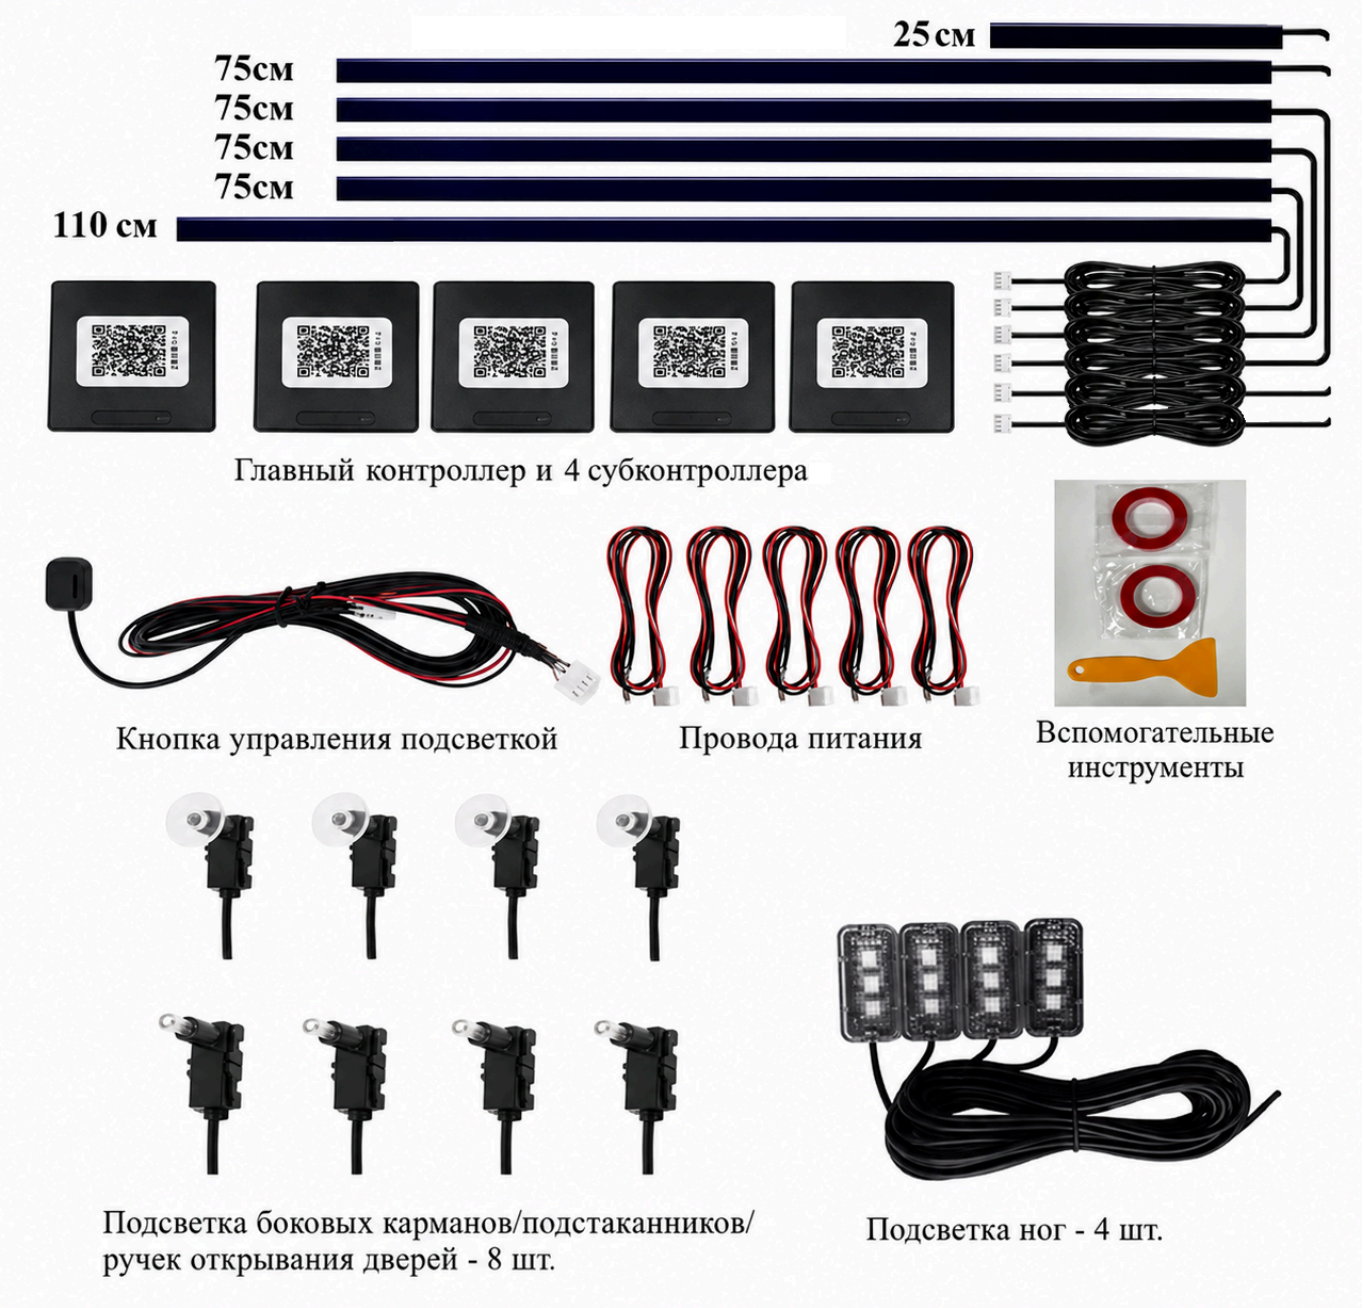

Установка

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ В АВТО!

1. Соберите комплект по инструкции, подключите все элементы, ленты, ручки, карманы, ноги. Дайте питание 12V на блоки. Можно от аккумулятора, либо от блока питания.

2.Протестируйте в приложении переключение цветов, если все корректно работает, то можно приступать к установке в авто.

КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

1. Ленты контурной подсветки RGB LED на панель 1100мм и 250 мм подключаются к главному блоку в разъем LED 1-2;
2. Подключаем к главному блоку плафоны подсветки области ног в разъем LED 3;
3. К разъему главного блока ACC подключаем провод питания;
4. К второстепенному блоку подключаем ленту контурной подсветки RGB LED в дверь 750мм в разъем LED 1;
5. К второстепенному блоку подключаем подсветки боковых карманов в разъем LED 3;
6. К второстепенному блоку подключаем подсветки ручек в разъем LED 4;
7. К разъему ACC второстепенного блока подключаем провод питания;
8. Кнопку для переключения режимов подключаем к разъему KEY.

Главный блок подключается в торпеде:

- К плюсу зажигания, т.е именно плюс, который приходит в момент поворота ключа (кнопки) зажигания.
- К плюсовому проводу прикуривателя.
- К плюсовому проводу включения габаритов.
- Минус на корпус авто или на минусовой провод


ВНИМАНИЕ! Главный блок нельзя подключать к штатной подсветке, к магнитолле, к подсветке кнопок – работать не будет!!!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ В ДВЕРЯХ:


- Плюс и минус в дверях определяем с помощью мультиметра или контрольки. Вольтаж должен быть не ниже 9V.
- В линейке VAG ток в дверях постоянный, НИЧЕГО СТРАШНОГО если дверной блок вы подключите на постоянное питание. Он будет отключаться автоматически, когда будет выключаться главный блок. После подключения проверьте, включите питание, запустите набор и откройте и закройте окно, если подсветка работает, то

всё хорошо. Если гаснет в момент открытия и закрытия, смените питание на другой провод.

- МИНУС подключать на корпус двери НЕЛЬЗЯ, будет плохой контакт.
- Советуем подключать набор с мультиметром, чтобы легче было выявить + и -.

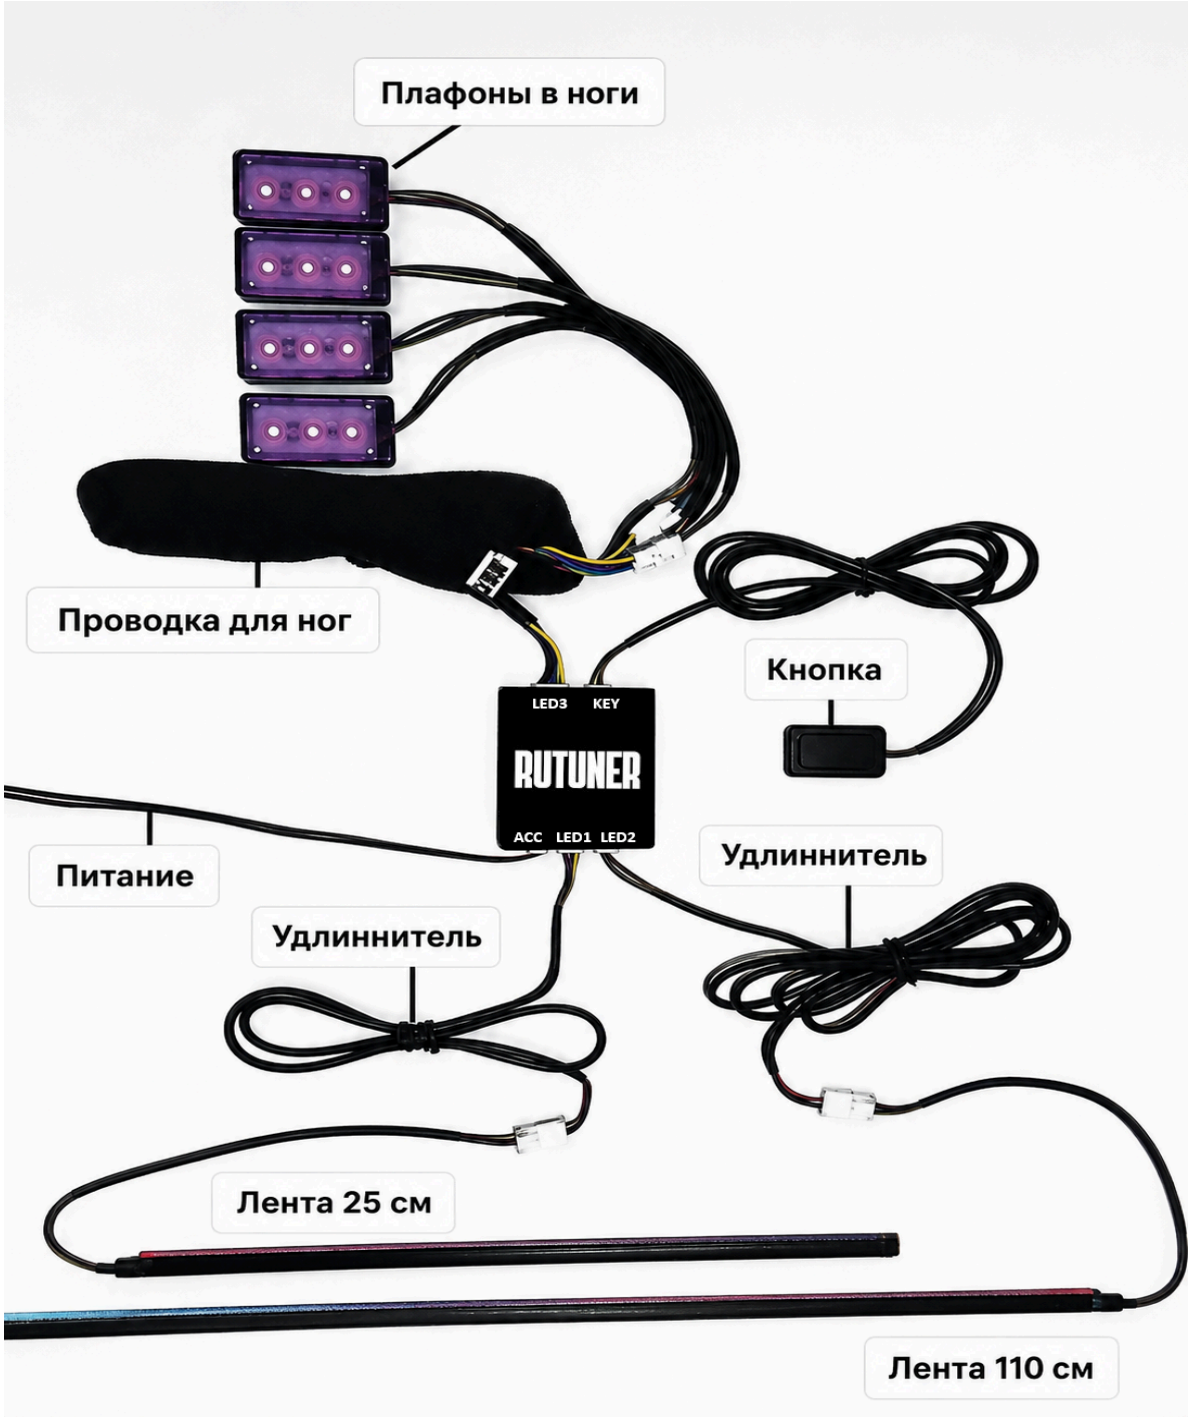

! ВНИМАНИЕ. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ГЛАВНОГО БЛОКА, ВТОРОСТЕПЕННЫЕ БЛОКИ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ!

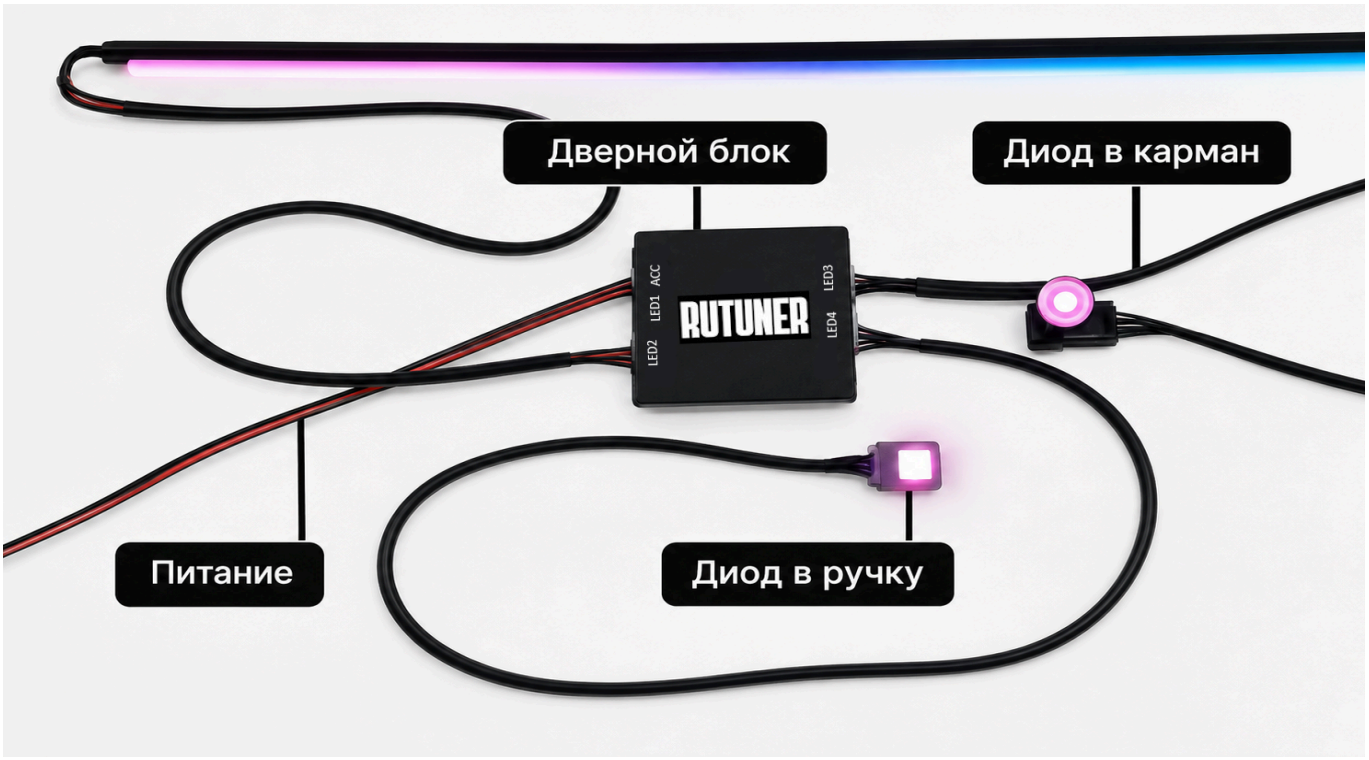

ВНИМАНИЕ! КАК ПРАВИЛЬНО ОТРЕЗАТЬ ЛЕНТУ:

1. Отмеряем длину, к примеру - дверь 60 см, делаем отметку.
2. Отрезаем ленту 61 см с запасом.
3. Аккуратно отклеиваем защитную пленку со стороны отреза на 2 см +/-.
4. Получаем доступ к профилю и самой светодиодной ленте.
5. Отрезаем профиль и светодиодную ленту по длине 60 см. Режем между светодиодами!
6. После отрезки заклеиваем обратно плёнку, как по заводу. Излишки отрезаем.

ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАМЫКАНИЯ И ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ.

ОБРЕЗКА ЛЕНТЫ

! ВНИМАНИЕ !
МОЖНО РЕЗАТЬ ЛЕНТУ В ЛЮБОМ МЕСТЕ, ГЛАВНОЕ НЕ ПОВРЕДИТЬ ДИОДЫ ПРИ ОБРЕЗКЕ, А ТО ЧАСТЬ ДИОДОВ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ! НЕОБХОДИМО ОБРЕЗАТЬ ПОСЛЕ ЧЕРНЫХ КОНТАКТОВ.
Лучше обрежьте на 1 см длиннее, потом этот конец согните.

Перед обрезкой посмотрите внимательно видео по ссылке
https://drive.google.com/file/d/1Vi7bZVsMiWPFVtsqHM4rNLQYvC83Gfhi/view?usp=sharing


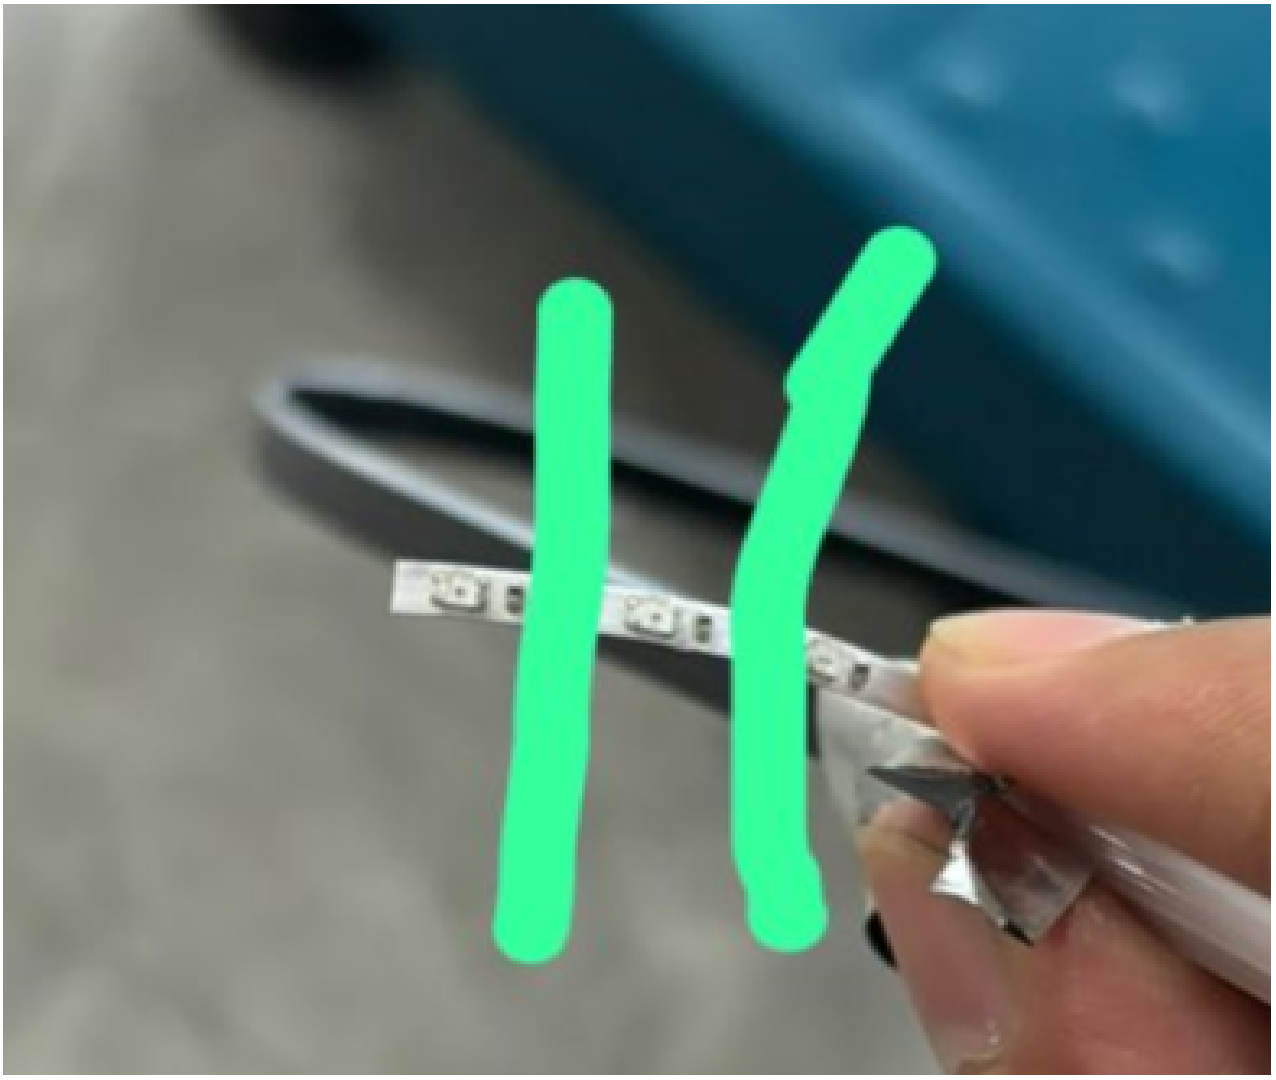


СХЕМА РАБОТЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКТА

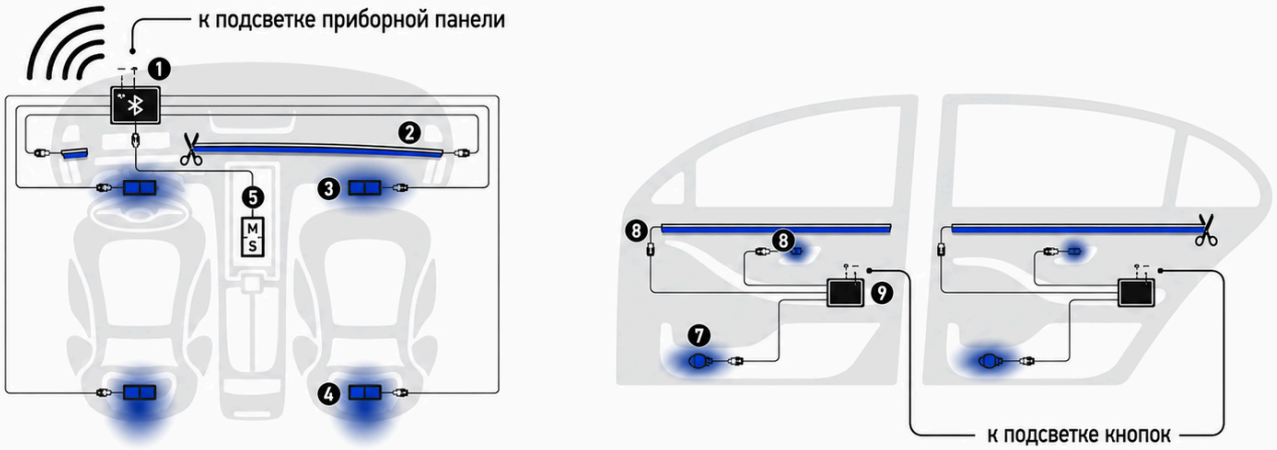

1. Центральный блок управления
2. Контурная подсветка панели левая и правая части (1100мм)
3. Фоновая подсветка ног первый ряд
4. Фоновая подсветка ног второй ряд
5. Блок управления
6. Контурная подсветка дверной карты (750мм)
7. Фоновая подсветка ручки двери
8. Фоновая подсветка кармана двери
9. Пульт управления:

M
- удержание вкл.\выкл.;
- короткое двойное нажатия поочередно меняют динамический и звуковой режимы;
- статические цвета (смена вверх).

S
- удержание изменяет 5 уровней яркости поочередно;
- статические цвета (смена вниз).



ЛЕНТА НЕ СВЕТИТ ПОЛНОСТЬЮ?

Не спешите расстраиваться!

Заходим в «шестеренку» (настройки) и меняем значение 60 на 120.

Посмотрите видео по настройке длины света?

https://drive.google.com/file/d/1p1AlV4NdDBN-Lqwbygz20GX-VvE-X3hS/view?usp=sharing

ЛЕНТА СВЕТИТ ДРУГИМИ ЦВЕТАМИ?

Попробуйте выбрать режим "DMX", зайти в «шестеренку» (настройки) и проверить, чтоб у вас правильно стояла сортировка. Должна быть вот так:



ИНСТРУКЦИИ И ВИДЕО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СМОТРИТЕ ПО ССЫЛКАМ

Контурная подсветка салона – Ч.3 Монтаж подсветки ног и передней панели
https://www.drive2.ru/l/629077057690683339

Контурная подсветка салона – Ч.4 Монтаж подсветки в двери

https://www.drive2.ru/l/6301784934637941l2/

Видео по установке «Установка атмосферной подсветки салона Ambient Light M4»

https://rutube.ru/video/private/3d0d41e599194a02e6dff2e778a75065/?p=CBQh4m_ips9w9bv32-0Dvg

Подсветка дверей. Самостоятельная установка KIA.

https://rutube.ru/video/private/1f516c499a35d0fa7bd26cffb0034e2/?p=IVy9cslIdybyt-z1gVfLvA

Видео по настройке длины света (Если лента не светит полностью)

https://rutube.ru/video/private/57357efc825527de40999fd111609702/?p=HWDMwkr7rLpZU2lXW11GbQ

Руководство по управлению с кнопки

Вариант кнопки 1)



Кнопка переключения режимов N подсветка ног при долгом удерживании выключается, S подсветка ручек - при долгом удерживании выключается;

Вариант кнопки 2)



Одно нажатие по центру переключает подсветку ручек и лент.
Зажимаем кнопку по центру выключается подсветка лент и ручек.
Короткое нажатие: переключение основных режимов освещения лент.
Длительное нажатие (2–3 секунды): выключение свечения лент.


ЗАГРУЗКА И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ «LED LAMP»

Воспользуйтесь камерой для сканирования QR кода.
2. После завершения установки откройте приложение.

Универсальная ссылка для скачивания приложения “LED LAMP”:

http://url.szszjkj.com/79810915950

3. Следуйте последовательно инструкции по картинкам ниже

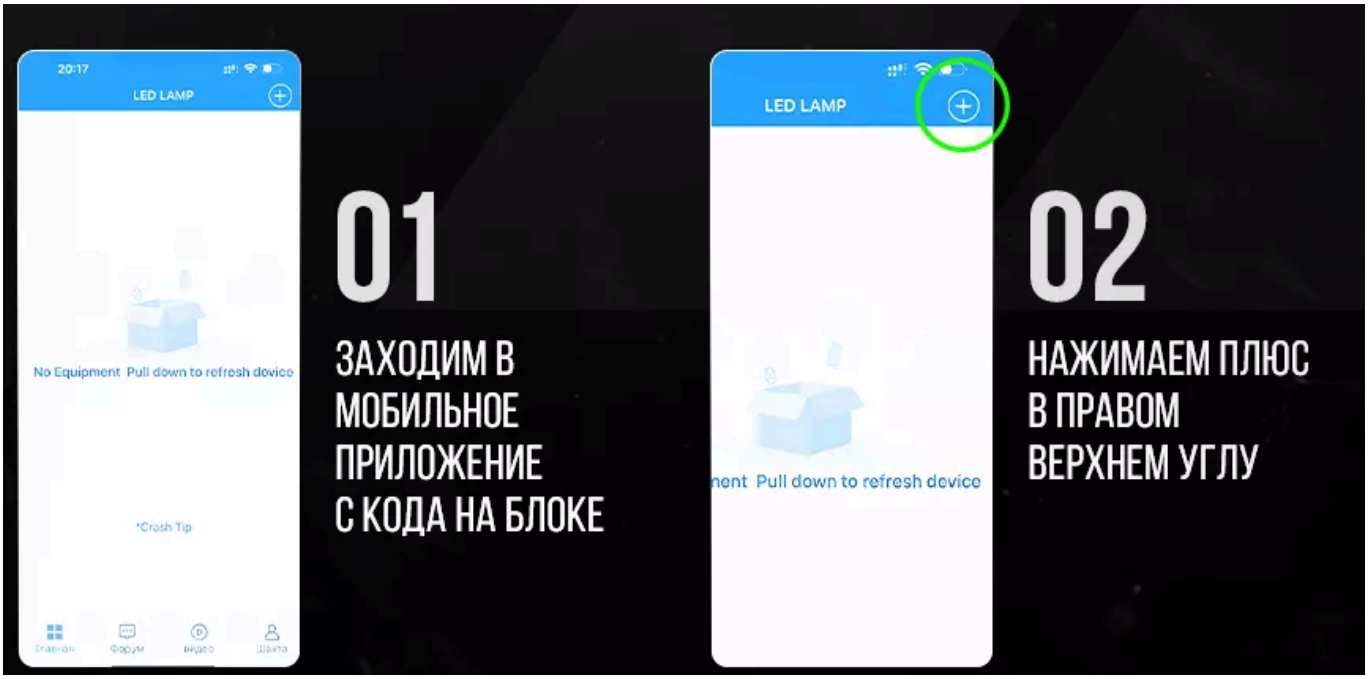



«LED –управление всеми элементами одновременно»
«DMX –управление лентой на консоли, лентами на двери и торпеды»
«RGB –управление подсветкой ног, ручек, кармашков»

«При нажатии на «Шестеренку» справа открывается настройка режима приветствия (картинка справа)





Дайте все разрешения приложению.

Убедитесь в том, что ваш Bluetooth включен.

Убедитесь, что питание подсветки подключено.

Приложение подключается автоматически без каких-либо дополнительных настроек в Bluetooth.

Если устройство не подключилась с первого раза, то отключите подсветку от питания полностью. Выйдите из приложения. Потом включите подсветку и приложение и попробуйте подключиться повторно.

Разрешить доступ к геолокации для приложения:
На Android:

- Откройте «Настройки» телефона.
- Найдите раздел «Приложения».
- Выберите нужный «Приложение».
- Нажмите «Разрешения».
- Найдите и включите разрешение «Местоположение».

На iOS:

- Откройте «Настройки».
- Перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность».
- Нажмите «Службы геолокации».
- В списке приложений найдите нужный.
- Выберите режим доступа к геолокации (например, «При использовании приложения» или «Всегда»).


Если не получилось подключиться, то попробуйте переустановить приложение.

Если не получилось подключиться, то попробуйте подключить подсветку с другого смартфона.

Часто задаваемые вопросы.

1) Если лента светит наполовину или одна лента горит не полностью?
   Решение: Ознакомьтесь с видео инструкцией по настройке длины света по ссылке https://rutube.ru/video/private/57357efc825527de40999fd111609702/?p=HWDMwkr7rLpZU2lXW11GbQ
2) Не подключается по Bluetooth к подсветке, пробовали с разных телефонов?
   Решение: Убедитесь в том, что ваш Bluetooth включен.
   Убедитесь, что питание подсветки подключено.
   Приложение подключается автоматически без каких-либо дополнительных настроек в Bluetooth.
   Если устройство не подключилась с 1 раза, то отключите подсветку от питания полностью. Выйдите из приложения. Включите подсветку и приложение и попробуйте подключиться повторно.
   Разрешить доступ к геолокации для приложения:
   На Android:
   • Откройте «Настройки» телефона.
   • Найдите раздел «Приложения».
   • Выберите нужный «Приложение».
   • Нажмите «Разрешения».
   • Найдите и включите разрешение «Местоположение».
   На iOS:
   • Откройте «Настройки».
   • Перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность».
   • Нажмите «Службы геолокации».
   • В списке приложений найдите нужный.
   • Выберите режим доступа к геолокации (например, «При использовании приложения» или «Всегда»).
   Если не получилось подключиться, то попробуйте переустановить приложение или попробуйте подключить с другого смартфона.
3) Лента не светится или работает некорректно?
   Решение: Убедитесь, что контакты не были повреждены при установке и плотно подключены к блоку.
4) Как настроить яркость лент?

   Решение:

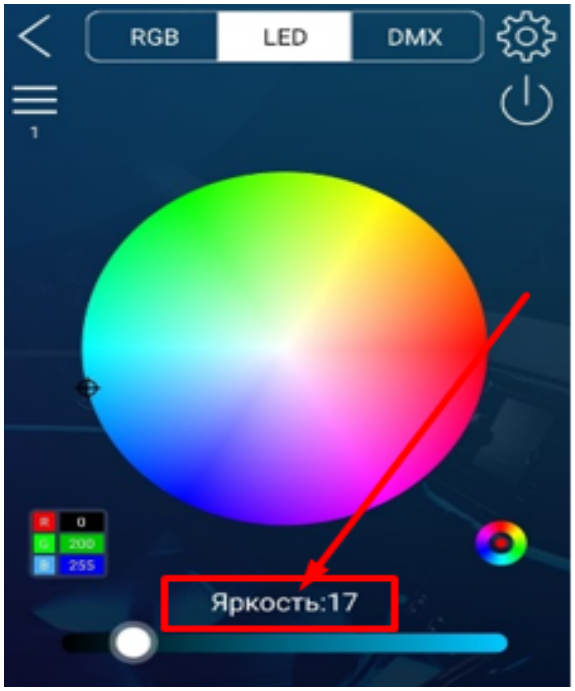


5) Могут ли модули работать независимо друг от друга?
   Ответ: Да, убедитесь, что главный блок подключен к питанию.
6) Сохраняются ли настройки цвета и яркости после отключения питания?
   Ответ: Да
7) Как поменять язык в приложении?
   Ответ: Перейдите в шестеренку – setting – Language – Русский(Russian)
8) Не исправен блок, лента или иная часть подсветки?
   Решение: Обратиться в наш телеграмм - https://t.me/Info1Life
9) Можно резать ленту, гибкая ли она?
   Ответ: Лента гибкая и режется по диодам. Ознакомьтесь с инструкцией по резке https://drive.google.com/file/d/1Vi7bZVsMiWPFVtsaHM4rNLOYvC83Gfhi/view?usp=sharing
10) Можно ли заказать дополнительные комплектующие для подсветки?
    Ответ: Да! Обратитесь в наш телеграмм - https://t.me/Info1Life
11) Как называется приложение?
    Ответ: Led lamp Универсальная ссылка http://url.szszjkj.com/79810915950
12) Какая ширина и толщина лент?
    Ответ: 0,8см*0.1см
13) Можно ли отключить приветствие?
    Ответ: Нет
14) Можно ли ее подключить к питанию от 24В
    Ответ: Нет, номинальное напряжение 12В
15) Какие есть варианты приветствия и как их настроить?
    Ответ: Выбираете режим «LEd» сверху - Нажимаете на шестеренку - Название приветствия «welcome», выбираете режимы из предложенных.
16) Как сделать так, чтобы подсветка пола не работала?
    Ответ: Зажмите и удерживайте переключатель режимов N, на кнопке управления
17) Можно ли сделать сброс всех настроек?
    Ответ: Нет
18) Можно ли настроить отдельно зоны подсветки (например, торпеда белая, ручки дверей зеленые и т.д.)
    Ответ: нет, но отдельно можете настроить (подсветку пола вместе с ручками) раздельно с лентами.
    «LED –управление всеми элементами одновременно»
    «DMX –управление лентой на консоли, лентами на двери и торпеды»
    «RGB –управление подсветкой ног, ручек, кармашков»

Если Вам понадобятся запчасти к товарам, вы всегда сможете легко подобрать и заказать их на сайте RUTUNER.COM

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По всем вопросам Вы можете обращаться к нам:

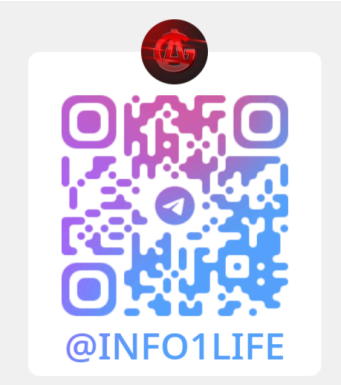

Telegram: @Info1Life

Vkontakte:
https://vk.com/rutuner_com

Электронная почта:
info@agregat.biz