

Посібник користувача

Передмова

Дякуємо, що вибрали диктофон / MP3 Yescool B9!

Для того, щоб допомогти вам якомога швидше керувати цим продуктом, у нас є вичерпний посібник користувача, який містить опис продукту, як ним користуватися. будь ласка уважно прочитайте всю надану нами інформацію, щоб ви могли краще використовувати продукт.

На момент написання цього посібника ми дуже серйозні та суворі, ми сподіваємось надати вам повну та достовірну інформацію, але неминуче помилки та упущення, будь ласка, дайте своє розуміння та щиро вітаємо вашу критику та виправлення. Якщо ви виявили будь-яку проблему, зателефонуйте на нашу гарячу лінію, дякую за підтримку та співпрацю!

Ми не несемо відповідальності за втрату чи пошкодження персональних даних, спричинених програмним забезпеченням, неправильним функціонуванням обладнання, технічним обслуговуванням виробу, заміною акумулятора чи іншими несподіваними обставинами. Ми не несемо відповідальності за будь-які інші непрямі втрати, спричинені цим. Будь ласка, вчасно резервуйте свої дані на настільний (ноутбук) комп'ютер. І ми не можемо контролювати втрату, спричинену нерозумінням цього посібника користувачем, тому ми не несемо відповідальності за будь-які ненавмисні збитки, які можуть виникнути під час використання цього посібника, і не несемо відповідальності за будь-які вимоги третьої сторони, що виникають внаслідок використання цього посібника. продукт.


- Інформація в цьому посібнику може бути змінена без попереднього повідомлення.

- Інформація в цьому посібнику захищена авторським правом, і будь-яка її частина не підлягає попередній згоді Компанії

Письмовий дозвіл ні в якому разі не дозволяється фотокопіювати та відтворювати.

- Компанія Yescool залишає за собою право остаточного тлумачення цього посібника, сертифікату «Три гарантії» та відповідних матеріалів.

Реалізація стандартів на підприємстві: Корпоративні стандарти Q / VATB003-2013 для запису: 20131016

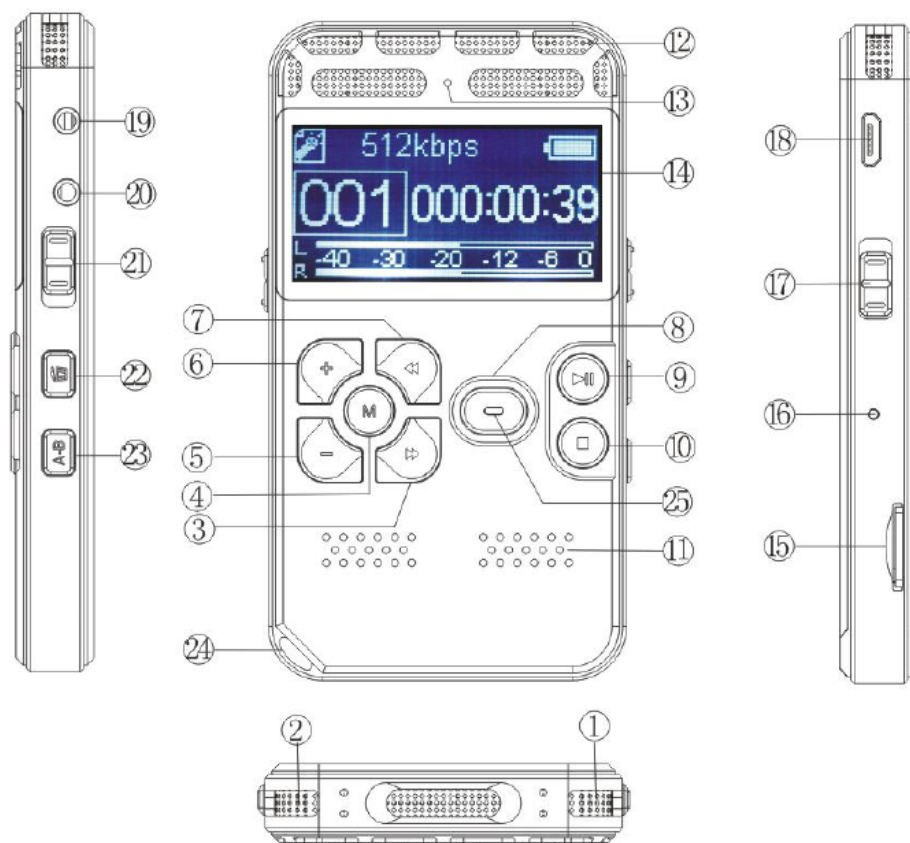

II. Зовнішня інструкція

1. Правий мікрофон
2. Лівий мікрофон
3. Короткий прес: Наступний трек, Довгий натиск при відтворенні: Швидкий Вперед
4. Меню
5. Вийміть вниз
6. Займіть обсяг

7. Коротке натискання: Попередній трек, Довге натискання під час відтворення: Швидкий реверс
8. Запишіть
9. Коротке натискання: відтворити / призупинити, ввести; Тривале натискання: запуск / вимкнення
10. Стоп / Назад / Збереження
11. Доповідач
12. Мікрофонні захисні сітки
13. Індикатор
14. екран
15. TF слот (підтримка максимум 32 ГБ)
16. Встановити
17. Замикання
18. Порт USB
19. Роз'єм для навушників
20. Line-in
21. Бібліотека перемикання музики та записів
22. Делете
23. А-В повтор
24. Лунковий отвір
25. Індикатор

III. Передача даних

Підключіть диктофон до USB-порту ПК за допомогою підключеного USB-кабелю, а потім скопіюйте музичні файли з ПК на MP3 або виріжте записані файли з рекордера на ПК. Будь-ласка, видаліть знімний диск правильно під час видалення флеш-диска USB.

Дані можуть бути пошкоджені, якщо під час передачі витягнуть USB-кабель.

Деякі з ПК, можливо, не можуть розпізнати рекордер через відсутність USB-драйвера, перейдіть на інший порт USB, спробуйте ще раз або зв'яжіться з продавцем, щоб вирішити його.

IV. Зарядка

1、 Для підзарядки підключіть пристрій до USB-порту ПК. Близько 5 годин можна повністю зарядити.

2、 Зарядка для пристрою за допомогою адаптера (не додається)

Мала потужність, червоне світло блимає швидко під час запису, синє світло швидко блимає в режимі очікування.

Під час зарядки індикатор червоного та синього світла блимає до повного зарядження, світло буде постійно вмикатися.

Спеціальна примітка: Технічні характеристики зарядного пристрою повинні відповідати наступним вимогам:

Вхід: AC110 ~ 240V 50 / 60 Гц Макс: 100 мА

Вихід: DC5.0 ~ 5.5V --- 500mA ~ 1000mA (USB)

Інтерфейс: MCRO-USB

Ми не несемо відповідальності за будь-які штучні диверсії за недотримання інструкцій з експлуатації.

V. Інструкція з експлуатації

1. Увімкнення / вимкнення живлення

Утримуйте клавішу Play протягом 3 секунд, щоб увімкнути / вимкнути живлення.

✦ Пристрій автоматично вимикається через 60 секунд, якщо в режимі очікування немає роботи.

2. Переграти

Після увімкнення живлення натисніть кнопку «Відтворити» безпосередньо для відтворення музики, натисніть кнопку «Відтворити / призупинити» під час відтворення, щоб призупинити поточну пісню.

Коротко натисніть кнопку Далі / Попередня, виберіть аудіо, яке ви бажаєте відтворити, а потім натисніть кнопку Відтворити.

Довго натискайте кнопку Далі / Попередня для швидкого перемотування вперед / назад.

Коротко натисніть Vol +, щоб збільшити гучність.

Натисніть Vol-, щоб зменшити гучність.

☛ Натисніть "Меню", щоб вибрати перегляд папки / Установити / Видалити / Зберегти позицію / Установку запису / Набір відтворення.


☛ Натисніть клавішу 21 або потягніть вниз, щоб переключити музику та бібліотеку записів

3.Запис


Незалежно від режиму чи стану, навіть коли вимкнено живлення, натисніть клавішу запису (8), почніть записувати голос, червоний індикатор блимає, натисніть клавішу назад (10), зберігаючи поточний звук.

Під час запису натисніть кнопку відтворення / Пауза, щоб призупинити поточний запис, знову для постійного запису. тривалим натисканням кнопки Відтворення збереже поточний запис, а потім вимкнеться живлення.

Операція запису телефону полягає в наступному: спочатку виберіть джерело запису як записи телефону, схема електропроводки наступна: натисніть клавішу REC для початку запису.

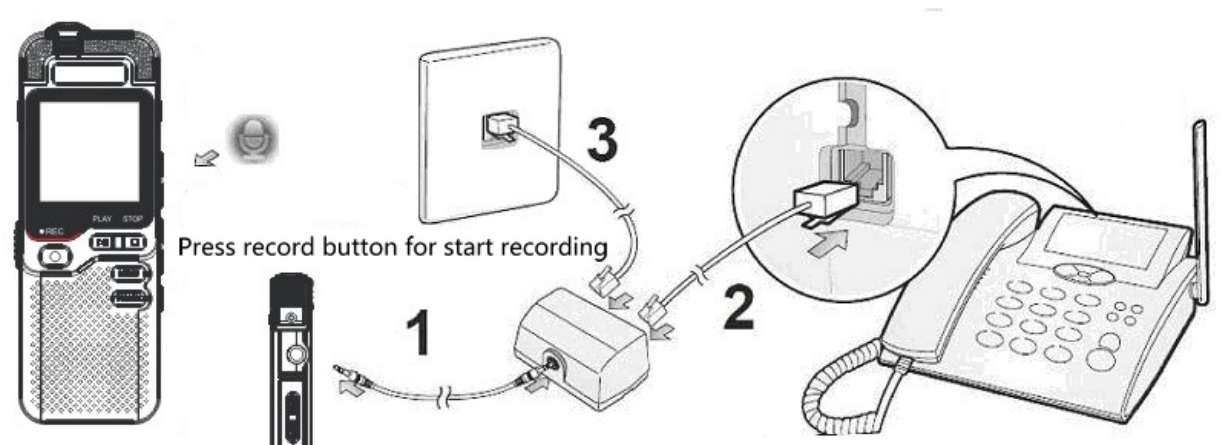

Операція запису лінії IN полягає в наступному: спочатку виберіть джерело запису як запис LINE IN, схема з'єднання наступна: натисніть клавішу REC для початку запису.

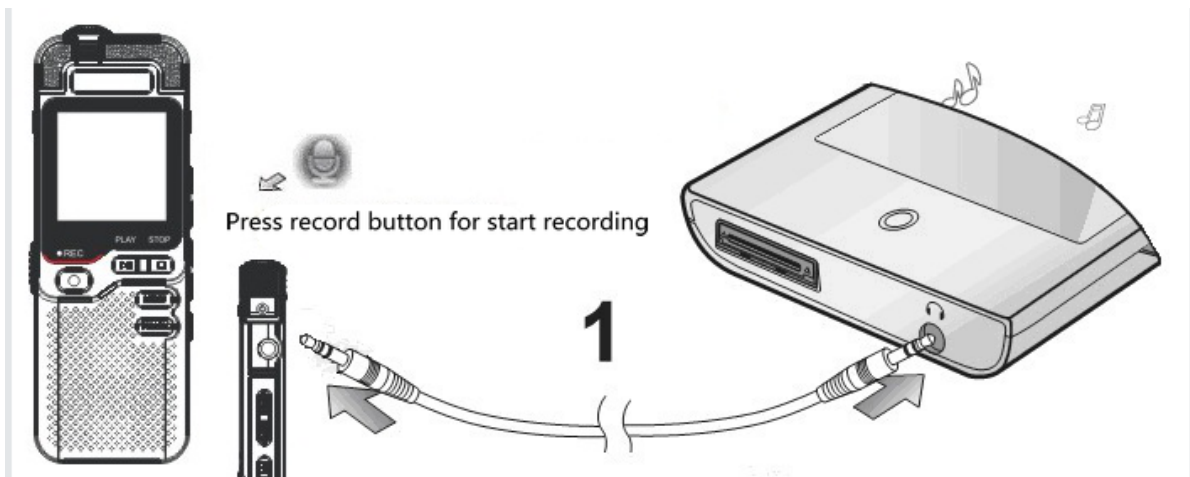

Зовнішнє джерело аудіо через доступ лінії запису до запису LINE IN, лінії запису, з'єднані з іншими аудіопристроями, потім натисніть кнопку "REC", щоб розпочати запис.

☛ Коротко натисніть Меню перед відтворенням меню, щоб вибрати пункт Видалити / Видалити все

☛ Коротко натискайте Меню під час відтворення меню, щоб вибрати параметр Повтор / Змінна швидкість відтворення / Повтор

Remember Будь ласка, не забудьте зберегти аудіо після закінчення запису.

4. Установка

☛ Увімкнено → М → / Зберегти положення / Установка запису / Набір відтворення / Перегляд папки / Встановити / Видалити.

On Увімкнено AVR: голосова активація функції увімкнена, голос виявлено, а потім записується, якщо жодного голосу не виявлено у режимі очікування.

☛ Таймер сну: 0 ~ 99 хвилин, коли встановлений час закінчиться, пристрій вимкнеться.

Специфікація

Розмір 92 мм × 50 мм × 10,5 мм

USB USB високої швидкості 2.0

Ємність 8G / 16G (додатково) Підтримує TF

Запис MP3 WAV 32-1536 Кбіт / с

Мікрофони Вбудований конденсаторний мікрофон

Формат запису WAV 、 MP3

Формат музики MP3 、 WMA 、 WAV 、

SNR ≥80dB

Акумулятор Вбудований полімерний акумулятор 3.7V / 850mA

Час запису Один раз повністю заряджений безперервний запис протягом 18 годин

Температура -5 ~ 45 °C

Вага нетто 74,5 гр

※: Компанія Yescool залишає за собою право вдосконалити та модернізувати продукт, підлягаючи змінам без попереднього повідомлення, будь ласка, замовляйте перевагу в натурі!