


GARMIN.

GPSMAP® серии 62

Руководство пользователя

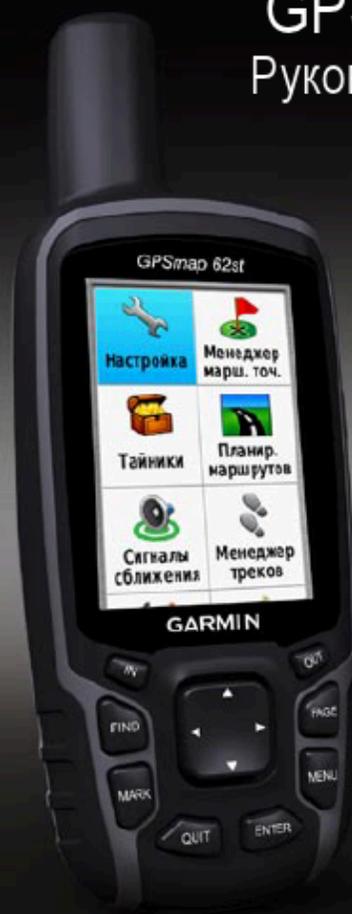

*Для моделей GPSMAP 62,
62s и 62st*

© Garmin Ltd. или подразделения, 2010.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Тел. +1 (913) 397-8200 или
+1 (800) 800-1020
Факс +1 (913) 397-8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Тел. +44 (0) 870-8501241 (для звонков из любых
стран, кроме Великобритании)
0800-2380000 (для звонков по Великобритании)
Факс +44 (0) 870-8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Тел. 886/2-2642-9199
Факс 886/2-2642-9099

Все права сохранены. За исключением случаев, когда иное явно указано в настоящем документе, никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена, скопирована, передана, распространена, загружена или сохранена на каком-либо носителе в любых целях без предварительного письменного разрешения компании Garmin. Компания Garmin предоставляет разрешение на загрузку одной копии этого руководства на жесткий диск или другой электронный носитель информации для просмотра и печати одной копии этого руководства или внесенных в него изменений при условии, что такая электронная или печатная копия руководства содержит полный текст данного предупреждения об авторских правах. Любое несанкционированное коммерческое распространение или изменение данного руководства строго запрещены.

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Компания Garmin оставляет за собой право изменять или улучшать свои продукты и вносить изменения в содержание руководства без обязательства уведомлять какое-либо лицо или организацию о таких изменениях или улучшениях. Последние обновления и дополнительные сведения об использовании этого и других устройств Garmin можно найти на веб-сайте Garmin (www.garmin.com).

Garmin®, BlueChart®, g2 Vision®, City Navigator® и GPSMAP® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. HomePort™, BaseCamp™, ANT™ и ANT+™ являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Использование этих товарных знаков без явного разрешения компании Garmin запрещено.

Windows® является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и других странах. Mac® является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Computer, Inc. microSD™ является товарным знаком компании SanDisk или ее подразделений. Другие товарные знаки и названия являются собственностью соответствующих владельцев.

Все права сохранены. За исключением случаев, когда иное явно указано в настоящем документе, никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена, скопирована, передана, распространена, загружена или сохранена на каком-либо носителе в любых целях без предварительного письменного разрешения компании Garmin. Компания Garmin предоставляет разрешение на загрузку одной копии этого руководства на жесткий диск или другой электронный носитель информации для просмотра и печати одной копии этого руководства или внесенных в него изменений при условии, что такая электронная или печатная копия руководства содержит полный текст данного предупреждения об авторских правах. Любое несанкционированное коммерческое распространение или изменение данного руководства строго запрещены. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Компания Garmin оставляет за собой право изменять или улучшать свои продукты и вносить изменения в содержание руководства без обязательства уведомлять какое-либо лицо или организацию о таких изменениях или улучшениях. Последние обновления и дополнительные сведения об использовании этого и других устройств Garmin можно найти на веб-сайте Garmin (www.garmin.com).

© Garmin Ltd. или подразделения, 2010.

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Тел. +1 (913) 397-8200 или +1 (800) 800-1020
Факс +1 (913) 397-8282

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK Тел. +44 (0)
870-8501241 (для звонков из любых стран, кроме Великобритании) 0808-2380000 (для звонков по Великобритании) Факс
+44 (0) 870-8501251

Garmin®, BlueChart®, g2 Vision®, City Navigator® и GPSMAP® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. HomePort™, BaseCamp™, ANTTM и ANT+™ являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Использование этих товарных знаков без явного разрешения компании Garmin запрещено. Windows® является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и других странах. Mac® является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Computer, Inc. microSD™ является товарным знаком компании SanDisk или ее подразделений. Другие товарные знаки и названия являются собственностью соответствующих владельцев.

Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan Тел. 886/2-2642-9199 Факс 886/2-2642-9099

Компас.....	13	Использование компаса.....	14	Функция
"Засечь.направление".....	14	Профиль высот.....	15	Вызов главного
меню.....	16	Путевой компьютер.....	17	Функции и настройки главного меню
.....	18	Геокэшинг.....	18	Беспроводной обмен.....
Сигналы сближения с опасными .				
точками.....	19	Изменение профиля.....	19	Расчет
площади.....	19	Спутник.....	20	Дополнительные инструменты .
главного меню.....	20	Настройка устройства 	22	Настройка полей
данных.....	22			

Типы полей данных.....	22	Просмотр важной информации об устройстве.....	34
Настройки системы.....	26	Обращение в Службу поддержки Garmin.....	34
Настройки экрана.....	27	Подсветка.....	35
Настройка звуковых сигналов.....	27	Технические характеристики.....	35
Морские настройки.....	27	Увеличение продолжительности работы от аккумулятора.....	36
Настройка морских сигналов тревоги.....	28	Общая информация об элементах питания.....	37
Сброс данных.....	29	Приобретение дополнительных аксессуаров.....	38
Изменение последовательности страниц.....	29	Использование дополнительных аксессуаров для фитнеса.....	38
Настройка единиц измерения.....	30	Управление данными.....	39
Настройки времени.....	30	Крепление ремешка для ношения устройства на руке.....	42
Настройки формата координат.....	30	Установка держателя карабина.....	43
Настройки альтиметра.....	31	Уход за устройством.....	43
Настройки тайников.....	32	Устранение неполадок.....	44
Параметры прокладки маршрута.....	32	Указатель.....	46
Фитнес.....	33		
Профили.....	33		
Приложение.....	34		
Регистрация устройства.....	34		
Обновление программного обеспечения.....	34		

Типы полей данных.....	22	Настройки системы.....	26	Настройки экрана.....	27
Настройка звуковых сигналов.....	27	Морские настройки.....	27	Настройка морских сигналов тревоги.....	28
Сброс данных.....	29	Изменение последовательности страниц.....	29	Настройка единиц измерения.....	30
Настройки времени.....	30	Настройки формата координат.....	30	Настройки альтиметра.....	31
Настройки тайников.....	32	Параметры прокладки маршрута.....	32	Фитнес.....	33
Профили.....	33	Приложение.....	34	Регистрация устройства.....	34
Обновление программного обеспечения.....	34				

Просмотр важной информации об

устройстве.....	34	Обращение в Службу поддержки .	
Garmin.....	34	Подсветка.....	35
Технические характеристики.....	35	Увеличение продолжительности .	
работы от аккумулято-ров.....	36	Общая информация об элементах	
питания.....	37	Приобретение дополнитель-ных	
аксессуаров.....	38	Использование дополнитель-ных	
аксессуаров для фитнеса.....	38	Управление данными.....	39
Крепление ремешка для ношения			
устройства на руке.....	42	Установка держателя карабина.....	43
Уход за устройством.....	43	Устранение неполадок.....	44
Указатель	46		

Начало работы

ВНИМАНИЕ!

Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, которое находится в упаковке изделия.

При первом использовании необходимо настроить устройство и ознакомиться с его основными функциями. Для этого рекомендуется выполнить следующие действия.

1. Установка элементов питания (стр. 3).
2. Включение устройства (стр. 3).
3. Установка связи со спутниками (стр. 3).
4. Установка маршрутной точки (стр. 5).
5. Навигация по маршруту (стр. 7).
6. Запись трека (стр. 9).
7. Калибровка компаса (стр. 13).

Используемые обозначения

Если в тексте руководства указывается, что необходимо нажать ту или иную кнопку, следует использовать кнопки на устройстве. Чтобы выбрать тот или иной пункт в списке, необходимо выделить его при помощи манипулятора и нажать **ENTER** (стр. 4).

Если в тексте руководства используются стрелки (>), это означает, что необходимо поочередно выбрать несколько пунктов, например "Выберите пункт **Удалить** > **Да**".

Начало работы Начало работы

⚠ ВНИМАНИЕ! Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, которое находится в упаковке изделия.

При первом использовании необходимо настроить устройство и ознакомиться с его основными функциями. Для этого рекомендуется выполнить следующие действия.

1. Установка элементов питания (стр. 3).
2. Включение устройства (стр. 3).
3. Установка связи со спутниками (стр. 3).
4. Установка маршрутной точки (стр. 5).
5. Навигация по маршруту (стр. 7).
6. Запись трека (стр. 9).
7. Калибровка компаса (стр. 13).

Используемые обозначения Если в тексте руководства указывается, что необходимо нажать ту или иную кнопку, следует использовать кнопки на устройстве. Чтобы выбрать тот или иной пункт в списке, необходимо выделить его при помощи манипулятора и нажать **ENTER** (стр. 4).

Если в тексте руководства используются стрелки (>), это означает, что необходимо поочередно выбрать несколько пунктов, например "Выберите пункт Удалить > Да".

Руководство пользователя GPSMAP серии 62

Общая информация об устройстве



- ① Встроенная антенна
- ② Экран
- ③ Кнопки (стр. 4)
- ④ 
- ⑤ Порт mini-USB (под защитной крышкой)
- ⑥ Разъем MCX для антенны GPS (под защитной крышкой), только на моделях GPSMAP 62s и GPSMAP 62st.
- ⑦ Слот для карт microSD™ (под элементами питания), только на моделях GPSMAP 62s и GPSMAP 62st.
- ⑧ Отсек для элементов питания

Элементы питания

Питание устройства осуществляется от двух элементов питания типа АА. Можно использовать щелочные, литиевые или никель-металлогидридные (NiMH) аккумуляторы. Для обеспечения оптимальных результатов рекомендуется использовать предварительно заряженные

Начало работы Общая информация об устройстве

2 Руководство пользователя GPSMAP серии 62

- 1
- 2
- 3
- 4
- 6 5
- 7
- 8

Встроенная антенна ②

Экран ③

Кнопки (стр. 4) ④ ⑤

Порт mini-USB (под защитной крышкой) ⑥

Разъем MCX для антенны GPS (под защитной крышкой), только на моделях GPSMAP 62s и GPSMAP 62st. ⑦

Слот для карт microSDTM (под элементами питания), только на моделях GPSMAP 62s и GPSMAP 62st. ⑧

Отсек для элементов питания

Элементы питания Питание устройства осуществляется от двух элементов питания типа AA. Можно использовать щелочные, литиевые или никель-металлогидридные (NiMH) аккумуляторы. Для обеспечения оптимальных результатов рекомендуется использовать предварительно заряженные

никель-металлогидридные (NiMH) или литиевые аккумуляторы (стр. 37).

Установка элементов питания

1. Снимите крышку отсека для элементов питания, повернув D-образное кольцо на 1/4 оборота против часовой стрелки и потянув вверх.
2. Установите элементы питания, соблюдая полярность.



3. Установите на место крышку отсека для элементов питания.

Чтобы повысить эффективность работы устройства, после установки новых элементов питания рекомендуется указать их тип в настройках системы (стр. 37).

Включение и выключение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку .

Установка языка

1. Включите устройство.
2. При помощи манипулятора выберите язык.

Установка связи со спутниками

Установка связи со спутниками может занять от 30 до 60 секунд.

1. Выйдите на открытое место вне помещения.
2. При необходимости включите устройство.
3. Дождитесь, пока устройство установит связь со спутниками.

Во время определения вашего местонахождения на экране будет отображаться мигающий вопросительный знак.

4. Быстро нажмите кнопку , чтобы открыть страницу состояния подсветки.

Мощность сигнала обозначается полосками

Начало работы

никель-металлогидридные (NiMH) или литиевые аккумуляторы (стр. 37).

Установка элементов питания 1. Снимите крышку отсека для элементов питания, повернув D-образное кольцо на 1/4 оборота против часовой стрелки и потянув вверх. 2. Установите элементы питания, соблюдая полярность.

3. Установите на место крышку отсека для

элементов питания. Чтобы повысить эффективность работы устройства, после установки новых элементов питания рекомендуется указать их тип в настройках системы (стр. 37).

Включение и выключение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку .

Установка языка 1. Включите устройство. 2. При помощи манипулятора выберите язык.

Установка связи со спутниками Установка связи со спутниками может занять от 30 до 60 секунд.

1. Выйдите на открытое место вне

помещения. 2. При необходимости включите устройство. 3. Дождитесь, пока устройство установит связь со спутниками. Во время определения вашего местонахождения на экране будет отображаться мигающий вопросительный знак. 4. Быстро нажмите кнопку , чтобы

открыть страницу состояния подсветки. Мощность сигнала обозначается полосками

Начало работы

GPS. Зеленый цвет полосок означает, что устройство принимает спутниковые сигналы.

Кнопки



FIND	Нажмите кнопки FIND — открытие меню поиска.
MARK	Нажатие кнопки MARK — сохранение текущего местоположения в качестве маршрутной точки.
QUIT	Нажатие кнопки QUIT — отмена или возврат в предыдущее меню или на предыдущую страницу.
ENTER	Нажатие кнопки ENTER — выбор параметра или подтверждение сообщения.

MENU	Нажатие кнопки MENU — открытие меню параметров для текущей страницы. Двойное нажатие кнопки MENU — открытие основного меню (с любой страницы).
PAGE	Нажатие кнопки PAGE — последовательный просмотр главных страниц (стр. 11).
Манипулятор	Нажатие вверх, вниз, вправо или влево — выбор параметров меню или перемещение курсора карты.
IN	Нажатие кнопки IN — автоматическое увеличение изображения на карте.
OUT	Нажатие кнопки OUT — автоматическое уменьшение изображения на карте.

Начало работы

GPS. Зеленый цвет полосок означает, что устройство принимает спутниковые сигналы.

Кнопки

FIND Нажмите кнопки **FIND** —

открытие меню поиска.

MARK Нажатие кнопки **MARK** —

сохранение текущего местоположения в качестве маршрутной точки.

QUIT Нажатие кнопки **QUIT** — отмена

или возврат в предыдущее меню или на предыдущую страницу.

ENTER Нажатие кнопки. ENTER.—..

выбор параметра или подтверждение сообщения.

Руководство пользователя GPSMAP серии 62

MENU Нажатие кнопку MENU.—..

открытие меню параметров для текущей страницы. Двойное нажатие кнопки . MENU — открытие основного меню (с любой страницы).

PAGE Нажатие кнопку PAGE.—..

последовательный просмотр главных страниц (стр. 11)..

Манипуля- тор

Нажатие вверх, вниз, вправо или влево — выбор параметров меню или перемещение курсора карты.

IN Нажатие кнопку IN.—..

автоматическое увеличение изображения на карте.

OUT Нажатие кнопки OUT.—..

автоматическое уменьшение изображения на карте.

Навигация по маршрутным точкам и маршрутам

Маршрутные точки

Маршрутными точками называются местоположения, данные о которых записываются и хранятся в памяти устройства.

Создание маршрутных точек

1. На любой странице нажмите кнопку **MARK**.
2. Выберите пункт **Готово**.

Навигация к маршрутной точке из меню поиска

Меню поиска позволяет быстро находить сохраненные маршрутные точки, треки, маршруты и координаты.

1. На любой странице нажмите кнопку **FIND**.
2. Выберите пункт **Маршрутные точки**.
3. Выберите маршрутную точку.
4. Выберите пункт **Старт**.

Изменение маршрутной точки

Функция изменения маршрутных точек доступна только после создания хотя бы одной маршрутной точки.

1. В главном меню выберите пункт **Менеджер маршрутных точек**.
2. Выберите маршрутную точку.
3. Выберите нужный атрибут (например, название или местоположение).
4. Введите новую информацию.
5. Выберите пункт **Готово**.

Удаление маршрутной точки

1. В главном меню выберите пункт **Менеджер маршрутных точек**.
2. Выберите маршрутную точку.
3. Нажмите кнопку **MENU**.
4. Выберите пункт **Удалить**.

Изменение маршрутной точки Функция изменения маршрутных точек доступна только после создания хотя бы одной маршрутной точки.

1. В главном меню выберите пункт Менеджер маршрутных точек.
2. Выберите маршрутную точку.
3. Выберите нужный атрибут (например, название или местоположение).
4. Введите новую информацию.
5. Выберите пункт Готово.

Удаление маршрутной точки 1. В главном меню выберите пункт Менеджер маршрутных точек. 2. Выберите маршрутную точку. 3. Нажмите кнопку MENU. 4. Выберите пункт Удалить.

Руководство пользователя GPSMAP серии 62

Маршруты

Маршрутом называется последовательность маршрутных точек, которые ведут к месту назначения.

Создание маршрута

1. В главном меню выберите пункт **Планировщик маршрутов > Создать маршрут > Выбрать 1-ю точку**.
2. Выберите категорию.
3. Выберите первую точку маршрута.
4. Выберите пункт **ОК**.
5. Выберите пункт **Выбрать следующую точку**.
6. Повторите шаги 2–5 столько раз, сколько необходимо для создания маршрута. В маршруте должно содержаться не менее двух точек.
7. Чтобы сохранить маршрут, нажмите кнопку **QUIT**.

Изменение имени маршрута

1. В главном меню выберите пункт **Планировщик маршрутов**.
2. Выберите маршрут.
3. Выберите пункт **Изменить имя**.
4. Введите новое имя.
5. Выберите пункт **Готово**.

Изменение маршрута

1. В главном меню выберите пункт **Планировщик маршрутов**.
2. Выберите маршрут.
3. Выберите пункт **Изменить маршрут**.
4. Выберите географическую точку.
5. Выберите необходимую опцию.
 - **Обзор** — просмотр точки на карте.
 - **Переместить вниз (или вверх)** — изменение порядкового номера точки по маршруту.

Навигация по маршрутным точкам и маршрутам
Маршруты
Маршрутом называется последовательность маршрутных точек, которые ведут к месту назначения.

Создание маршрута
1. В главном меню выберите пункт

Планировщик маршрутов > Создать маршрут > Выбрать 1-ю точку. 2. Выберите категорию. 3. Выберите первую точку маршрута. 4. Выберите пункт ОК. 5. Выберите пункт Выбрать следующую

точку. 6. Повторите шаги 2–5 столько раз, сколько необходимо для создания маршрута. В маршруте должно содержаться не менее двух точек. 7. Чтобы сохранить маршрут, нажмите кнопку QUIT.

Изменение имени маршрута
1. В главном меню выберите пункт Планировщик маршрутов. 2. Выберите маршрут. 3. Выберите пункт Изменить имя. 4. Введите новое имя. 5. Выберите пункт Готово.

Изменение маршрута 1. В главном меню выберите пункт Планировщик маршрутов. 2. Выберите маршрут. 3. Выберите пункт Изменить маршрут. 4. Выберите географическую точку. 5. Выберите необходимую опцию.

-

Обзор — просмотр точки на карте.

-

Переместить вниз (или вверх) — изменение порядкового номера точки по маршруту.

6 Руководство пользователя GPSMAP серии 62