


VLASOVÝ ŠTĚTEC

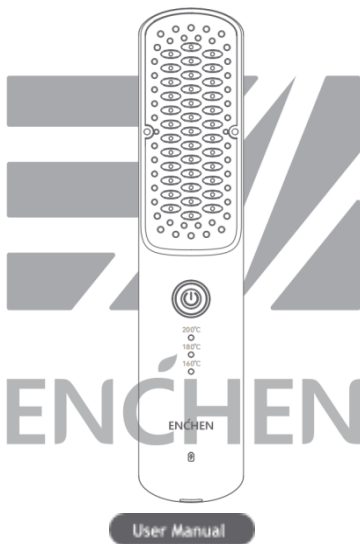

User Manual

* Pro bezpečnost problém, ten Produkty baterie postavení zbytky nízký během přeprava .

Prosím plně účtovat ten Produkt před počáteční použití !

DŮLEŽITÉ

Prosím číst tento uživatel manuál opatrně před Vy použití ten zařízení a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Varování


1. Při používání spotřebiče věnujte maximální pozornost, protože by mohl být extrémně horké. Držte pouze rukojeť, protože ostatní části jsou horké a vyhněte se kontaktu s kůží.
2. Tento produkt a jeho příslušenství nejsou hračky. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost nutné, pokud je používáno dětmi nebo v jejich blízkosti. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nehrají.
3. Dělat ne použití tento zařízení u vany, sprchy, pánve nebo jiné nádoby obsahující vodu.
4. Nepoužívejte jej u osob, které jsou necitlivé na horku, jinak může dojít k popáleninám nebo opaření.
5. Výrobek ničím nezakrývejte (např. ručník nebo oblečení), když je horké.
6. Produkt obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Chcete-li před pádem, to do oheň a nikdy nabíjení, použití nebo místo to na ten místo kde teplota je vysoký.
7. Dělat ne pokles nebo klepání tento Produkt. Li tento Produkt je poškozený jako v důsledku pádu nebo nárazu jej znovu nepoužívejte.
8. Dělat ne pokus na opravit nebo rozebrat ten Produkt podle sebe.
9. Dělat ne použití ten produkt na umělecký úředník vlasy.



Oznámení

1. Přístroj může mít odlišné výsledky v závislosti na typu vlasů. Proto doporučujeme před prvním použitím provést zkoušku na skrytém místě. Žehlička na vlasy se nedoporučuje pro poškozené nebo odbarvené vlasy.
2. Před použitím tohoto výrobku nepoužívejte na vlasy žádné hořlavé látky, jako například stylingový sprej, stylingovou pěnu atd. Tyto látky mohou při kontaktu s horkým hřebenem způsobit samovznícení.

PROFIL PRODUKTU

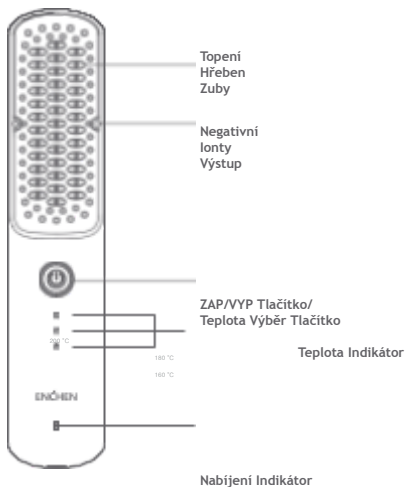

PROFIL PRODUKTU

Vlasy Klip * 2

Nabíjení Kabel*1

NABÍJENÍ

1. Před nabíjením, být jistý na otočit vypnuto ten Produkt a Počkejte pro to na ochladit dolů.
2. Připojte nabíjecí kabel typu C k produktu a Adaptér a poté zapojte adaptér do zásuvky střídavého proudu 100–240 V zásuvka.
3. 5V/2A Adaptér musí být použitý.
4. V, věc z moc nedostatek, ten baterie indikátor vůle blikat na připomenout Vy nabíjení .
5. Během nabíjení produktu svítí kontrolka baterie třpytky.
6. Když ten zařízení je plně nabitý, ten baterie indikátor vůle pobyt na.

Oznámení

1. Produkt může ne práce zatímco bytost nabitý.
2. Pro nejlepší výkon, vždy plně účtovat ten Produkt před použití.
3. Li ten Produkt vůle ne být použitý pro A dlouho čas, Prosím plně účtovat Produkt alespoň jednou za půl roku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Otočte vypnuto ten zařízení před čištěním.
2. Nepoužívejte žádný alkohol, aceton, benzín ani abrazivní čisticí prostředky agenti, atd. na čistý ten plast komponenty. Dělat ne použití tvrdý štětec nebo kov objekty pro čištění.
3. Otřete ten zařízení s A schnout tkanina
4. Obchod, ten, produkt v skladování taška v A ochladit, schnout umístění, pryč z dětí a domácí mazlíčci.

UŽÍVÁNÍ

Krok 1

Dlouho tisk ten moc tlačítko pro 3 sekundy na otočit na ten Produkt.

- Ten/Ta/To výchozí teplota je 160 °C.

Krok 2

Stisknutím tlačítka nastavte požadovanou teplotu.

- 3 Teplota nastavení: 160–180–200 °C.

Krok 3

Předehejte před použití pro optimální teplota.

- Teplota světlo vůle postupně zvyšovat v proces přehřívání.
- Teplota světlo udržuje na když ten přehřívání proces je dokončeno.

Krok 4

Dlouze stiskněte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro vypnutí produktu.

15 MIN AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ FUNKCE

Ten/Ta/To Produkt vůle přepínač vypnuto automaticky po běh nepřetržitě pro 15 zápis.

PRODUKT PARAMETRY

Produkt jméno: Vlasy Žehlička na vlasy

Štětce Model: H6

Vstup: 5V-2A

Nabíjení Čas: 3 hodiny



ZÁRUČNÍ LIST

Jméno :	
Adresa :	
Tel. Žádný. :	
Datum z nákup : (dd/mm/rr)	
Název obchodu :	
Záruka období :	

ZÁRUKA PODMÍNKY a PODMÍNKY

- * Na veškeré vady související s kvalitou zboží prodávaného přímo společností ENCHEN nebo autorizovanými prodejci společnosti ENCHEN se vztahuje rozsáhlá záruka, která platí od data nákupu.
- * Omezená záruka společnosti ENCHEN je omezena na zemi nákupu. Omezená záruka neplatí pro zboží dovezené mimo zemi, ve které bylo původně zakoupeno, nebo do kterého bylo odesláno přímo z autorizovaného online prodejního místa.
- * Tato záruka se vztahuje pouze na originální výrobky ENCHEN. Nevztahuje se na běžné opotřebení ani na vady vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávným použitím tohoto výrobku.
- * Záruka se vztahuje pouze na primární produkt a není přenosná. Na žádné další produkty zakoupené zdarma se tato záruka nevztahuje.
- * Pokud se výrobek porouchá i přes používání v souladu s uživatelskou příručkou a dalšími písemnými opatřeními, bude vám bezplatně poskytnuta náhrada.
- * Chcete-li uplatnit záruku, kontaktujte servisní tým platformy nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.

 **E-mail:** výstava @ enchen.cn

BATERIE LIKVIDACE NÁVOD

1. Prosím vzít ten baterie ven z ten zařízení první před vyhazování to.
2. Prosím udělat jistý že ten zařízení je poháněný vypnuto před berouc ven ten baterie.
3. Ten/Ta/To baterie měl by být zlikvidován bezpečně.

STYLING

Příprava před styling

Umyjte a osušte si vlasy, důkladně je pročesejte. Poté je zabalte ručníkem kolem krku, abyste zabránili možnému popálení kůže

Oznámení

1. Dělat ne použití sprej styling agenti nebo ostatní hořlavý chemikálie ochranný produkty.
2. Ten/Ta/To vlasy hřeben měl by ne pobyt v ten stejný pozice z ten vlasy pro více než 5 sekundy na vyhnout se škodlivý ten vlasy.

Rovně Vlasy

Vlasy rovnoměrně rozdělte, uchopte a utáhněte. Připravené vlasy vložte do hřebenu a pomalu je hladce stahujte od kořínků ke konečkům.

* Pokud efekt rovných vlasů není ideální, můžete tento krok opakovat několikrát.

Kudrnaté vlasy

Otočte zápěstí dovnitř od kořínků vlasů a pomalu to stočte ke konečkům vlasů, jako kreslení kruhu. (tvar objemu „C“)



TROUBLE SHOOTING ZAŘÍZENÍ

Pokud se během provozu vyskytne porucha, proveďte prosím následující kontroly. Pokud nelze poruchu vyloučit nebo pokud uživatel nemůže výrobek bez problémů ovládat, obraťte se přímo na poprodejní servisní středisko. Nerozebírejte ani se nepokoušejte o opravy sami.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Náhly vypnutí nebo neschopnost na moc na během použití	Ten/Ta/To baterie je neplně nabitý	Plně účtovat ten hostitel před použití
Ten/Ta/To světlo dělá ne světlo nahoru během nabíjení	Hostitel, poplatek zástrčka ne připojený správně	Znovu se připojte ten hostitel a nabíječka, nebo zástrčka ten nabíječka do další domácnost zásuvka pro použití



ENČHEN

Šanghaj Qiaopusi Sma rt Věda a technika Rozvoj
Společnost s.r.o. **Adresa:** Pokoj 103, 3. budova, č. 320
Donglan Rd, Minhang Okres, Šanghaj, Čína
Vyrobeno v Čína