


Czujnik Wi-Fi TH **TU-007-TS**

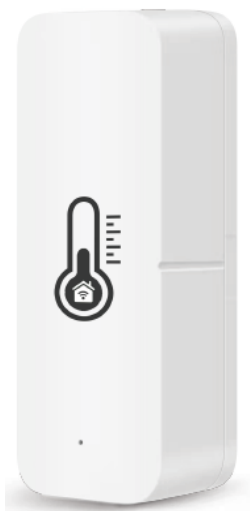

Uwaga: Urządzenie działa tylko wtedy, kiedy jest skonfigurowane z bramą Zigbee.
Przed wykorzystaniem czujnika musisz powiązać bramę Zigbee ze swoją siecią Wi-Fi.

Konfiguracja

Pobierz aplikację **Smart Life** ze **Sklepu Play** (Android) lub **App Store** (iOS).
Możesz również pobrać aplikację, skanując poniższy kod QR.




Zarejestruj się w aplikacji za pomocą adresu e-mail, zaloguj się, a następnie kliknij + na stronie głównej, lub kliknij Dodaj urządzenie. Potem wybierz Czujniki i Czujnik temperatury i wilgotności (Wi-Fi).

Są dwie metody konfiguracji – **przez Bluetooth**, oraz **uproszczona**.

Hurtownia zabezpieczeń elektronicznych **dobre-systemy.pl**




e-mail: biuro@dobre-systemy.pl

telefon: 748537665

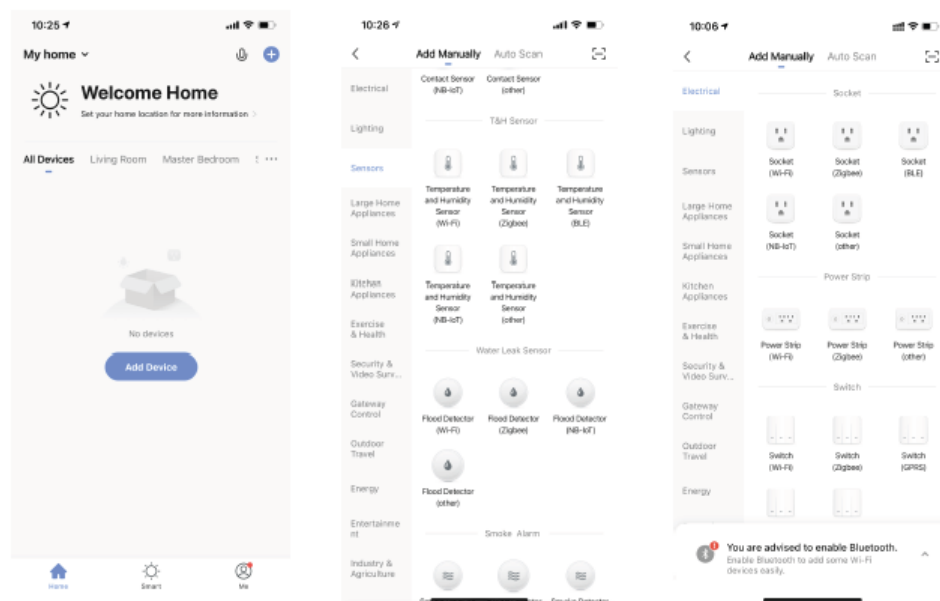

Konfiguracja przez Bluetooth

Włącz Bluetooth w telefonie/tablecie, za pomocą którego dokonujesz konfiguracji. Następnie przytrzymaj przycisk na czujniku przez ok. 5 sekund, aż zaczną szybko migać dioda LED. Wtedy zobaczysz w aplikacji powiadomienie o nowo dodawanym urządzeniu. Kliknij **Przejdź do dodawania** i urządzenie po chwili automatycznie połączy się z siecią Wi-Fi.

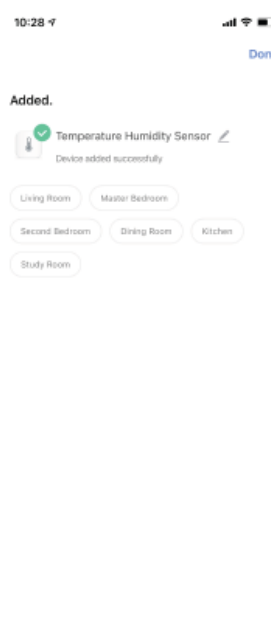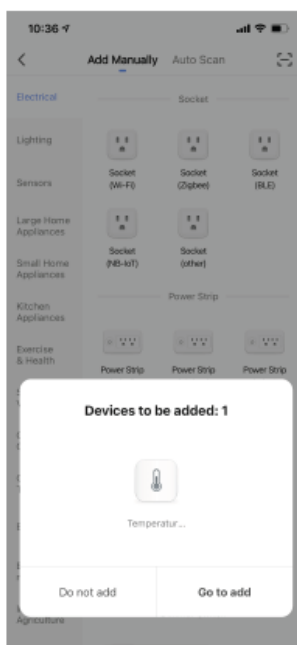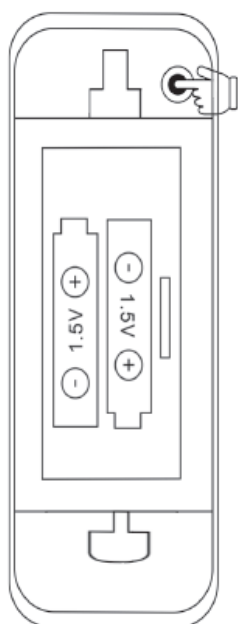


Hurtownia zabezpieczeń elektronicznych **dobre-systemy.pl**

e-mail: biuro@dobre-systemy.pl

telefon: 748537665


Konfiguracja uproszczona

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na czujniku przez ok. 5 sekund – dioda LED zacznie szybko migać. Potem wybierz Tryb uproszczony w aplikacji mobilnej i naciśnij Następny. Czujnik automatycznie po chwili przejdzie do sieci.

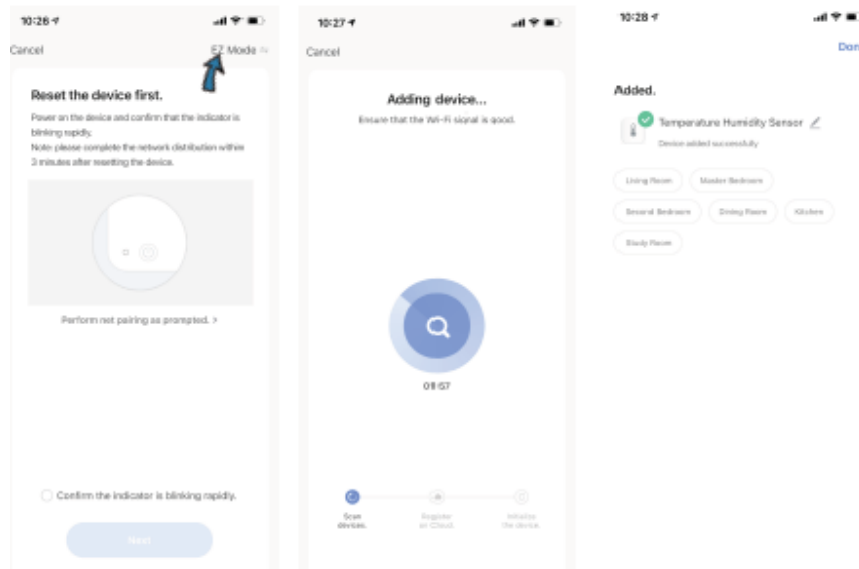

Po pomyślnym połączeniu z Wi-Fi, kliknij ikonę czujnika, aby przejść do jego interfejsu i dokonać konfiguracji ustawień. Możesz tam ustawić m. in. wartości temperatury i wilgotności, przy których ma być wywoływany alarm.

Po pomyślnej konfiguracji czujnika, kliknij jego ikonę w interfejsie aplikacji mobilnej, aby zmienić jego ustawienia. Możesz tam m. in. ustawić powiadomienia.

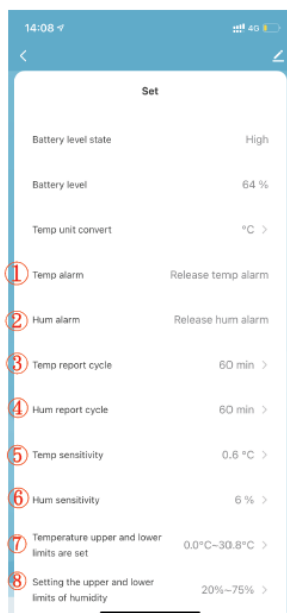

1 i 2 – alarm temperatury/wilgotności. Są trzy możliwe tryby alarmu. Pierwszy tryb to alarm przy przekroczeniu górnej wartości temperatury/wilgotności, drugi tryb to alarm przy przekroczeniu dolnej wartości temperatury/wilgotności, a trzeci tryb to przywrócenie fabrycznych wartości, przy których jest wywoływany alarm.


3 i 4 – cykl raportów o temperaturze i wilgotności. Tutaj ustawiasz, jak często czujnik będzie przekazywał informacje o temperaturze i wilgotności do aplikacji mobilnej. Domyślnie synchronizacja następuje co 2 godziny (120 min).

5 i 6 – czułość wykrywania temperatury/wilgotności. Tutaj ustalasz, o ile musi zmienić się temperatura/wilgotność względem poprzedniej wartości, żeby czujnik dokonał synchronizacji nowej wartości z aplikacją mobilną. Przykładowo, jeśli obecna temperatura wynosi 28°C, a czułość temperatury jest ustawiona na 0.5°C, wówczas czujnik prześle nowe informacje o temperaturze do aplikacji mobilnej dopiero wtedy, kiedy temperatura zmieni się o ponad 0.5°C.

7 i 8 – górne i dolne limity temperatury/wilgotności. Tutaj określasz górne i dolne granice temperatury/wilgotności, przy przekroczeniu których wywoływany będzie alarm.

Inteligentna aktywacja

Możesz ustawić funkcjonowanie czujnika w przypadku zmian w otoczeniu, np. gdy przekroczona zostanie określona temperatura.

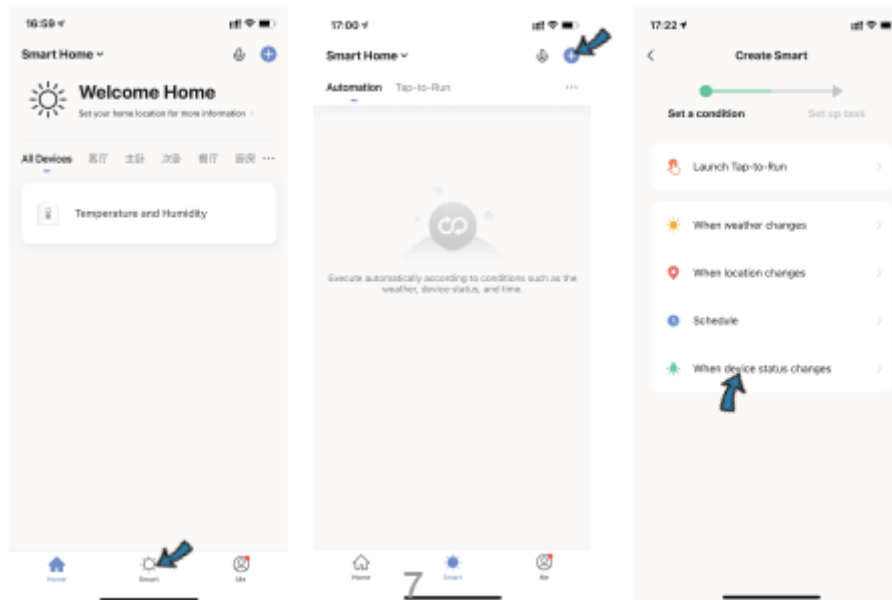

Możesz również udostępnić urządzenie np. członkom rodziny, a także monitorować temperaturę i wilgotność w aplikacji, w czasie rzeczywistym.

W aplikacji możesz przełączyć formę wyświetlania temperatury (stopnie Celsjusza lub Fahrenheita). Można również dokonać konfiguracji z Amazon Alexa / Google Assistant.

UWAGA-WAŻNE: NIE ZAPOMINAJ O OKRESOWEJ KONSERWACJI/OCZYSZCZANIU URZĄDZENIA I ZAPEWNIENIU CZUJNIKOWI STABILNEGO, BEZPIECZNEGO MIEJSCA ZASILANIA - USZKODZENIA MECHANICZNE NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI

Hurtownia zabezpieczeń elektronicznych dobre-systemy.pl

e-mail: biuro@dobre-systemy.pl

telefon: 748537665