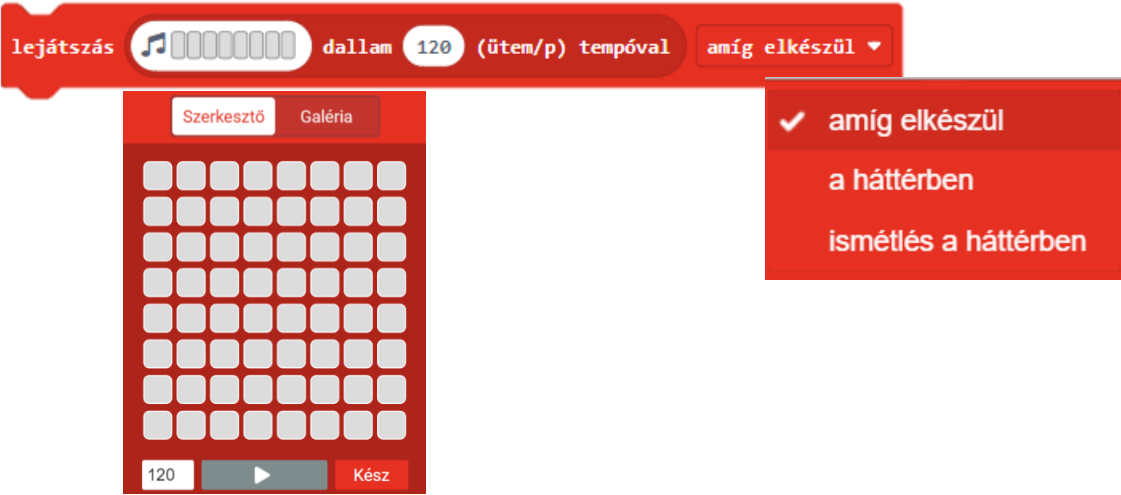

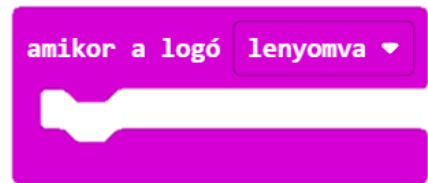
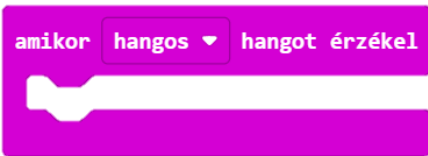


Új utasítások

Ciklusok kategória	
 A kiválasztott dallamot lejátssza a megadott tempóval (egyszer, háttérben egyszer vagy háttérben állandóan)	
 Az adott hangot a megadott ütemmel lejátssza	
 A kiválasztott dallamot lejátssza a megadott ismétléssel (egyszer, állandóan, háttérben egyszer, háttérben állandóan)	
	Az adott hangot szólaltatja meg

	A hangerő állítása.
	Minden hang leállítása.
	Szünetet (csend) tart a megadott ütemig.
Bemenet kategória	
	A Logo lenyomásával hajtódik végre.
	Bizonyos hangerősség esetében hajtódik végre.
Változó kategória	
	Számot tartalmazó változó értékének növelése