


ELEKTRICKÝ ZAŘÍZENÍ

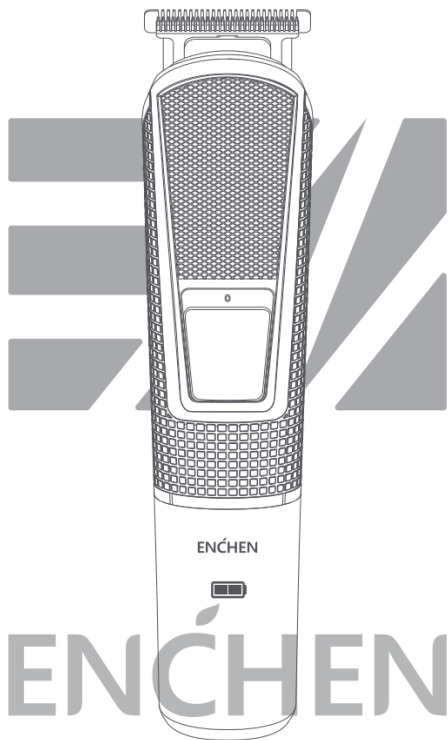

Beardo 3 -User Manual

* Pro bezpečnost problém, ten Produkty baterie postavení zbytky nízký
během přeprava .
Prosím plně účtovat ten Produkt před počáteční použití!

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Prosím číst ten následující bezpečnost poznámky opatrně a dodržovat podle všechna běžná preventivní opatření pro bezpečnost.

Varování

1. Tento produkt není určen pro použití malými dětmi ani nemohoucími osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny odpovědné osoby týkající se používání vyžinače, aby se zajistilo, že mohou používat to bezpečně.

2. Prosím udržet ten tělo z zastříhovač schnout.

* Ten/Ta/To právo symbol naznačuje že ten zastříhovač může ne být vycištěno pod A běh klepnutím.



3. Ten/Ta/To Produkt obsahuje A vestavěný dobíjecí baterie. Dělat Nevhazujte jej do ohně a nikdy jej nenabíjejte, nepoužívejte ani neumist'ujte na místa s vysokou teplotou.

Oznámení



1. Nenechávejte tento výrobek upadnout ani do něj neklepejte. Pokud je tento výrobek poškozen v důsledku pádu nebo nárazu, znovu jej nepoužívejte .

2. Dělat ne pokus na opravit nebo rozebrat ten Produkt podle sebe.


3. Li tento Produkt dělá ne provozovat správně, Prosím předložit to na prodávající nebo autorizované servisní středisko k prohlídce.

4. Ten/Ta/To zastříhovač čepel je podrobit na ce rt ain servis život. V objednávka Pro zachování dobrého účinku se doporučuje pravidelně měnit čepel. základ.

PROFIL Z PRODUKT

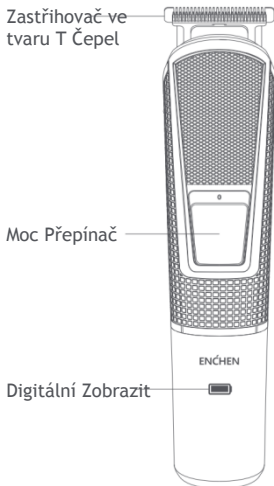

S průvodcem Hřebeny (3-12 mm)




Čištění Mazivo pro nabíjecí kabely
Olej


kartáčů

DETA CHING A Zastříhovač Atta Ching ČEPEL

Na odpojit A zastříhovač čepel, TAM nahoru proti ten zuby a vzít to vypnuto ten zacházet s.

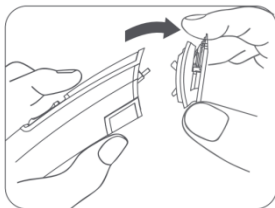


Chcete-li nasadit nůž zastříhovače, zasuněte jeho výstupek do vodící štěrbině vpředu a zatlačte zadní část nůžku zastříhovače na zastříhovač (ozve se „cvaknutí“).

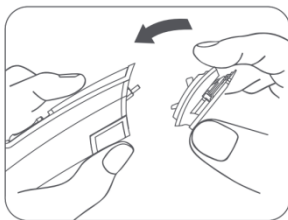


ATTA ČING A LIMIT DE TA CHING C OMBS

- li na zastříhovací nůž nasadit jakýkoli typ hřebenu, nasadíte přední část hřebenu na zuby zastříhovacího nůžku. Poté prsty nebo dlaní zatlačte střed hřebenu dolů (ozve se „cvaknutí“).

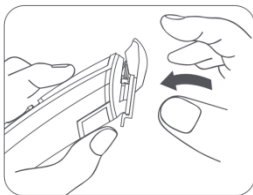

Chcete-li od bříty zastříhovače oddělit jakýkoli typ hřebenu, opatrně SEM jeho zadní část vypnuto ten zastříhovač a pak skluzavka to z nože vyžínáče.

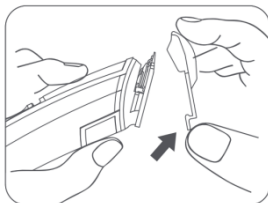

Poznámka:

1. Před odpojením nože zastříhovač vypněte a stisknutím vypínače aktivujte cestovní zámek.
2. Abyste předešli pádu a zlomení nože zastříhovače, při jeho odpojování jej zatlačte jednou rukou a jednou rukou jej uchopte.

KROKY PRO POUŽITÍ

V objednávce na získat ten nejlepší ořezávání účinek, Prosím udržet tvé vlasy čistý a hladký před ořezávání.

Krok 1 Otočte na a otočit vypnuto ten zastříhovač

Jemným stisknutím spínače zapněte zastříhovač a dalším jemným stisknutím spínače jej vypněte.

Krok 2 Oříznout tvůj vlasy

1. Instalovat Typ T řezačka hlava a vybrat Typ T řízený hřeben vhodného výška;
2. Držet ten zastříhovač podle ruce, tak že ten dno z ten naváděný hřeben vždy doteky ten skalp, pohybující se pomalu vpřed proti směru růstu vlasů, zepředu dozadu;
3. Vlasy na kotletách a na zádech Část hlavy lze také opakovaně zastříhávat a holit od spodních až po spodní část, dokud nedosáhne správné velikosti. Pokud se na sběrném koši nahromadí příliš mnoho vlasů část během ořezávání, odstranit ten zastříhovač čepel a očistěte jej čisticím kartáčem.

Krok 3 Oříznout ten vousy /knír čára

Jemně platí ten zastříhovač čepel na ten kůže a oříznout pomalu z okraj z ten vousy / knír až Vy oříznout ten tvar chceš .

Oznámení:



Nesprávné použití výrobku může způsobit poškození čepele, před použitím se ujistěte, že je čepel v dobrém stavu. Pokud je čepel poškozena, přestaňte zastříhovač používat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Otočte vypnuto ten zastříhovač a odstranit žádný řízený hřeben nebo zastříhovač čepel.
2. Opláchněte ten řízený hřeben a zastříhovač čepel pod A teplý kohoutek.
3. Čistý ten vlasy sbírka místo a zastříhovač čepel s připojeným čistícím kartáčkem.

Poznámka:

1. Tento zastříhovač je **nevoděodolný** , Prosím dělat ne opláchnout tělo vodou.
2. Opatrně třást vypnuto přebytek voda a nechat vše části vzduch schnout zcela.
3. Mazat ten zastříhovač čepel s olej pravidelně.

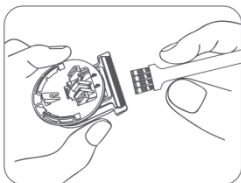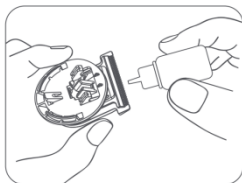

PRODUKT PARAMETRY

Produkt jméno: Model

zastříhovače : Beardo 3

Vstup: 5V 

Nabíjení čas: 1,5 hodiny




ÚČTOVAT TVŮJ ZAŘÍZENÍ

1. Před nabíjením, být jistý na otočit vypnuto ten zastříhovač. V věc moci nedostatek, ten červený nabíjení indikátor světlo třpytky aby vám připomněl nabíjení.
 2. Připojit ten nabíjení kabel na ten zastříhovač a ten Adaptér a poté jej zapojte do zásuvky 100-240 V Zásuvka střídavého proudu.
- * 5V/1A Adaptér musí být použitý.
3. Během nabíjení se rozsvítí červená kontrolka a produkt se plně nabije přibližně za 1,5 hodiny. Současně ten bílý indikátor světlo vůle být vždy na.
 4. Alternativně, Vy může připojit ten nabíjení kabel na ten zastříhovač a ten USB port pro nabíjení.

Poznámka:

1. Li ten zastříhovač vůle ne být použitý pro A dlouho čas, Prosím plně účtovat to na nejméně jednou každý půl A rok.
2. Po 1,5 hodinách nabíjení zvládne 120 minut bezdrátového zastřihávání.



PRODUKT ZÁRUKA KARTA

Jméno :	
Adresa :	
Tel. Žádný. :	
Datum z nákup : (dd/mm/rr)	
Obchod jméno :	
Záruka období :	

ZÁRUKA PODMÍNKY a PODMÍNKY

- * Veškeré vady související s kvalitou u zboží prodávaneého přímo společností ENCHEN nebo ENCHEN'S autorizovaný prodejci jsou pokryté podle a rozsáhlý záruka, začíná z ten datum z nákup.
- * ENCHEN'S omezený záruka je omezený na ten země z nákup. Ten/ Ta/ To omezený záruka je prázdnota na položky přijato mimo ten země oni byly původně koupil y nebo odesláno na přímo od autorizovaného online nákup.
- * Tato záruka se vztahuje pouze na originální výrobky ENCHEN. Nevztahuje se na běžné opotřebení ani na vady vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávným použitím tohoto výrobku.
- * Záruka je pro ten primární produkt pouze ani přenosný. Žádný zdarma další produkt(y) jsou není kryto v tento záruka.
- * Li ten produkt selže bez ohledu na to z používání v dodržování s uživatelskou příručku a další písemná upozornění, výměna bude poskytnuta zdarma .
- * Na tyzení ten záruka, kontakt ten služby tým z ten platforma nebo obchod kde Vy koupil z.

✉ **E-mail:** výstava @ enchen.cn

BATERIE LIKVIDACE NÁVOD

1. Prosím vzít ten baterie ven z ten zařízení první před vyhazování to.
2. Před vyjmutím baterie se prosím ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
3. Baterie měl by být zlikvidován bezpečně.



ENČHEN

Šanghaj Qiaopusi Sma rt Věda a technika Rozvoj
Společnost Adresa : Místnost 103, 3. budova, č. 320
Donglan Rd, okres Minhang, Šanghaj
Vyrobeno v Čína