

NINJA
Foodi

**POWER NUTRI
БЛЕНДЕР
2-В-1**



**CB100
EU**

**BRUGSANVISNING
BEDIENUNGSANLEITUNG
ИНСТРУКЦИЯ
ISTRUZIONI
INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI
INSTRUCTIES
INSTRUKSJONER
O
HJEETANVISNINGAR**

ninjakitchen.eu

БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШАТА ПОКУПКА



РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШАТА ПОКУПКА



ninjakitchen.eu



Сканирайте QR кода с помощта на мобилно устройство

ЗАПИШЕТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

Номер на модел:

Сериен номер:



Дата на покупка:

(Пазете касовия бон)

Запазване на покупката:

.....

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрежение: 220-240 V~ 50-60 Hz

Вата: 1100W

**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И
ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА**

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ: Можете да намерите модела и серийните номера на етикета на QR кода на гърба на устройството до захранващия кабел.




СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	32
Запознаване с Вашия блендер.	34
Части.	34
Преди първата употреба.	34
Информация за купата Power Nutri	34
Работа с контролния панел.	35
Използване на купата Power Nutri.	36
Използване на чашата Power Nutri.	38
Грижа и поддръжка	40
Почистване	40
Съхранение	40
Нулиране на термостата на двигателя	40
Ръководство за отстраняване на неизправности.....	41
Регистрация на продукта.....	42

Тази маркировка показва, че този продукт съдържа други битови отпадъци, които могат да причинят вреда за околната среда. Изхвърляне на отпадъци от устойчивото повторно използване на отпадъци и източници. За да върнете използваните системи за връщане и събиране на закупен този продукт. Той може да бъде безопасно рециклиран.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА — ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ
ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

	Прочетете и прегледайте инструкциите за експлоатация
	Показва наличието на опасност, която може да причини смърт или значителни материални щети, ако предупреждението, включено в този символ, бъде игнорирано.
	Само за употреба на закрито и в битови условия.
Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазва безопасност, включително следното:	

ВНИМАНИЕ

За да намалите риска от пожар, токов удар, сериозни наранявания, смърт или повреда, когато използвате този уред, следвайте тези основни предпазни мерки.

Общи предпазни мерки

1 Внимателно спазвайте и следвайте всички

2

предупреждения и инструкции. Този уред съдържа електрически връзки и движещи се части, които потенциално представляват риск за потребителя.

ВИНАГИ бъдете внимателни, когато боравите с комплектите хибридни остриета. Остриетата са

15 **Преди всяка употреба проверявайте комплектите остриета за повреди.** Ако острието е огънато или има съмнения за повреда, свържете се с SharkNinja, за да договорите подмяна.

16 **НЕ** се опитвайте да заточвате остриета.

17 **НЕ** позволявайте на уреда или кабела да виси над ръбовете на маси или плотове. Кабелът може да се заклепти и да издърпа уреда от работната повърхност.

18 **НЕ** позволявайте на части на уреда да влизат в контакт с горещи повърхности, включително печки и други отоплителни уреди.

19 **ВИНАГИ** използвайте уреда на суха и равна повърхност.

31 **НИКОГА** не

32 **НЕ** смесвай налягане и потребител

33 Ако установ чашата, сп стъргалка, за да отлеп

34 **НЕ** се опити докато дви

остри, боравете внимателно. Хващайте комплекта хибридни остриета, **САМО** като хванете външния периметър на основата на комплекта ножове. Неспазването на вниманието при боравене с острието ще доведе до риск от разкъсни рани.



- 4 Направете опис на цялото съдържание, за да сте сигурни, че разполагате с всички части, необходими за правилното и безопасно функциониране на уреда.
- 5 Остриетата са остри. Работете внимателно.
- 6 Изключете уреда от контакта, когато не се използва, преди да сглобите или разглобите части и преди почистване. За да изключите щепсела, хванете щепсела за корпуса и издърпайте от контакта.
НИКОГА не изключвайте, като хващате и дърпате гъвкавия кабел.
- 7 Преди употреба измийте всички части, които могат да имат досег с храна. Следвайте инструкциите за измиване, описани в това ръководство за употреба.

- 8 За да се предпазите от риск от токов удар, **НЕ** потапяйте уреда или оставяйте захранващия кабел в контакт с каквато и да е форма на течност.
- 9 **НЕ** използвайте този уред на открито. Той е предназначен само за битова употреба на закрито.
- 10 Този уред има важни маркировки на ръба на щепсела. Щепселът или целият кабел (ако щепселът е оформен върху кабела) не е подходящ за подмяна. Ако повреден, уредът трябва да се смени.
- 11 **НЕ** работете с уред с повреден кабел или щепсел или след неизправност на уреда или след като уредът е изпуснат или повреден по някакъв начин. Този уред няма части за обслужване от потребителя. Ако е повреден, свържете се с SharkNinja за сервизен ремонт.
- 12 Удължителни кабели **НЕ** трябва да се използват с този уред.
- 13 **НЕ** позволявайте на малки деца да работят с този уред или да го използват като играчка. При употреба на уреда в присъствието на деца се изисква постоянно наблюдение.
- 14 Този уред **НЕ** е предназначен за използване от хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не им е даден надзор или инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- ВИНАГИ** използвайте уреда на суха и равна повърхност.
- 20 **НИКОГА** не поставяйте комплекта остриета в основата на двигателя, без първо да е прикрепен към чашата.
 - 21 Дръжте ръцете, косата и дрехите извън съда, когато зареждате и работите.
 - 22 Използвайте **САМО** приставки и аксесоари, предоставени с продукта или препоръчани от SharkNinja. Използване на принадлежности, които не се препоръчват от SharkNinja, може да причини пожар, токов удар или наранявания.
 - 23 По време на работа и работа с уреда избягвайте контакт с движещи се части.
 - 24 **НЕ** използвайте уреда с празен съд.
 - 25 **НЕ** пълнете съдове след линиите за **МАКСИМАЛНО ПЪЛНЕНЕ** или **МАКСИМАЛНО** съдържание на **ТЕЧНОСТ**.
 - 26 **НЕ** поставяйте в микровълнова фурна съдове или аксесоари, предоставени с уреда.
 - 27 **НЕ** използвайте за смилане на съставки.
 - 28 Преди работа уверете се, че всички прибори са извадени от съдовете. Ако не извадите приборите, съдите могат да се счупят и евентуално да доведат до телесни наранявания и материални щети.
 - 29 **НИКОГА** не работете с уреда без поставени капаци и капачки. **НЕ** се опитвайте да изолирате блокиращия механизъм. Уверете се, че съдът и капакът са правилно монтирани преди работа.
 - 30 **НЕ** излагайте съдовете и аксесоарите на екстремни температурни промени. Те могат да се повредят.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИЯ БЛЕНДЕР

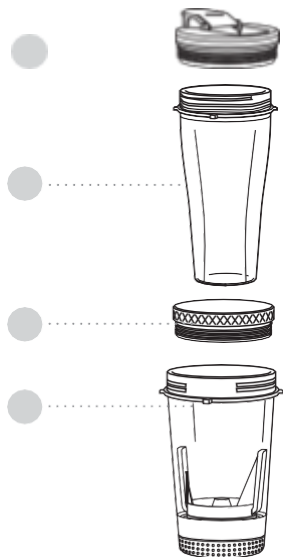

РАБОТА С КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

ПРОГРАМИ АУТО-IQ

Интелигентните предварително зададени програми са предназначени за да ви дават пауза, които вършат работата вместо Вас. С всяка програма, тя ще започне веднага и автоматично спрете смесването преди края на програмата.





РЪЧНИ ПРОГРАМИ:

СТАРТ/СТОП

Натиснете веднъж, за да започнете непрекъснато измерване на пулса отново, за да спрете. Може да се натисне и за да се спрете измерването на пулса.

ПУЛС

Предлага по-голям контрол на импулса и сме препоръчваме да използвате кратки натискания за къси импулси.

ЧАСТИ

- A Капак с чучур
- B 700ml чаша Power Nutri
- C Капак за съхранение.
- D 400ml купа Power Nutri
- E Комплект ножове с хибридни остриета
- F Двигателна основа
(прикрепеният захранващ кабел не е показан)

A _____

B

C

D

E

F _____

ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

ВАЖНО: Прегледайте всички предупреждения на страници 32-33, преди да продължите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Работете с комплекта ножове с хибридни остриета, като хванете периметъра на основата на ножовете


ЗАБЕЛЕЖКА: Всички приставки са без ВРА и могат да се мият в съдомиялна машина. Препоръчва се контейнерите, капаците и ножовете да се поставят върху горната тава на съдомиялната машина. Уверете се, че монтажът на острието и капакът са свалени от контейнера, преди да поставите в съдомиялната машина. Когато работите с комплекта ножове, бъдете внимателни.

- 1 Извадете всички опаковъчни материали от уреда. Бъдете внимателни при разпаковане на комплекта остриета, тъй като остриетата са остри.
- 2 Измийте контейнерите, капаците и комплекта остриета в топла, сапунена, вода, като използвате прибори за миене на съдове с дръжка, за да избегнете директен контакт с остриетата. Бъдете внимателни, когато работите с комплекта остриета, тъй като остриетата са остри.
- 3 Изплакнете обилно и изсушете на въздух всички части.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУПАТА POWER NUTRI

ЗАБЕЛЕЖКА: Сглобяването на ножовете Hybrid Edge не е съвместимо с други продукти на Ninja.

За да поръчате допълнителни части и аксесоари посетете ninjakitchen.co.uk

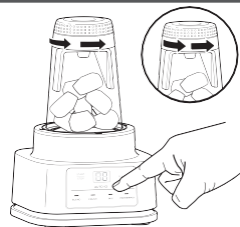

Захранване чрез твърди и замразени съставки, използвани за изискване на много спиране, остъргване и бъркане на рецепти. Но сега е по-лесно от всякога да се създадат дебели и лъжички коктейли, орехови масла и др. Всичко, което трябва да направите, е да завъртите Power Paddle, докато смесвате, за да избутате съставките надолу към острието. Това е като да имаш вграден тампер.




ВАЖНО: Прегледайте всички предупреждения на страници 32-33, преди да продължите.

- 1 Включете двигателната основа и я поставете на чиста, суха, равна повърхност, като плот или маса.



- 2 Добавете течност и след това съставки към Power Nutri Bowl. **НЕ** добавяйте течност над линията LIQUID FILL или съставки над линията MAX FILL.

- 4 Обърнете купата на обратно и я поставете върху основата на двигателя, като подравните езичетата на купата с прорезите на основата. След това завъртете купата по часовниковата стрелка, докато щракне. След като се заключат на място, програмите ще светнат и уредът ще бъде готов за употреба.

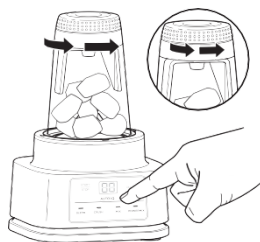

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на обработката непрекъснато завъртайте Power Paddle обратно на часовниковата стрелка.

- 5a Ако използвате програма Auto-iQ®, изберете програмата, която най-добре отговаря на желания от Вас резултат. По

- 3 Поставете модула на хибридните остриета върху горната част на купата и завъртете по часовниковата стрелка, за да запечатате.

време на процеса на смесване непрекъснато въртете Power Paddle обратно на часовниковата стрелка. Предварително зададената функция автоматично ще спре в края на програмата. За да спрете уреда по всяко време, натиснете отново активната в момента програма.

- 56** Ако използвате СТАРТ/СТОП, след като съставките достигнат желаната консистенция, натиснете отново бутона СТАРТ/СТОП и изчакайте уреда да спре напълно. По време на процеса на смесване непрекъснато въртете Power Paddle обратно на часовниковата стрелка.



6 Извадете купата от основата на двигателя, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка и след това я повдигнете.



7 Извадете острието, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. **НЕ**

8 За да се наслаждавате в движение, поставете капака на чучура или капака за съхранение върху купата и завъртете капака по часовниковата стрелка, докато се запечата здраво.

9 Изключете уреда, когато приключите. Вижте раздела Грижи и поддръжка за инструкции за почистване и съхранение.

съхранявайте смесено съдържание с
прикрепен острие. Използвайте само
капака с чучур или капака за съхранение.
Бъдете внимателни при работа с
острието, тъй като остриетата са остри.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУПАТА POWER NUTRI

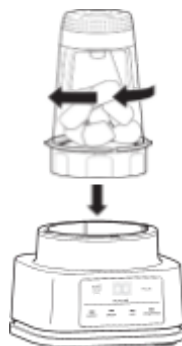




ВАЖНО: Прегледайте всички предупреждения на страници 32-33, преди да продължите.


- 1 Включете двигателната основа и я поставете на чиста, суха, равна повърхност, като плот или маса.




- 2 Добавете съставки към чашата Power Nutri. **НЕ** добавяйте съставки над линията MAX LIQUID.

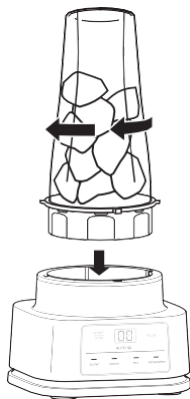

- 4 Обърнете чашата на обратно и я поставете върху основата на двигателя, като подравните езичетата на чашата с прорезите на основата.
След това завъртете чашата по часовниковата стрелка, докато щракне.
След като се заключат на място, програмите ще светнат и уредът ще бъде готов за употреба.

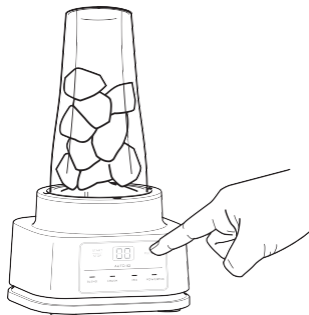




- 3 Поставете модула на хибридните остриета върху горната част на чашата и завъртете по часовниковата стрелка, за да запечатате.

5a Ако използвате програма Auto-iQ®, изберете програмата, която най-добре отговаря на желания от Вас резултат. Предварително зададената функция автоматично ще спре в края на програмата. За да спрете устройството по всяко време, натиснете отново активната в момента програма.

5b Ако използвате СТАРТ/СТОП, след като съставките достигнат желаната консистенция, натиснете отново бутона СТАРТ/СТОП и изчакайте уреда да спре напълно.

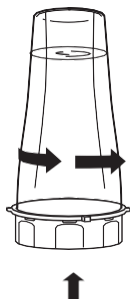

6 Извадете чашата от основата на двигателя като я завъртите обратно на часовниковата стрелка и след това повдигнете нагоре.


7 Извадете острието, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. **НЕ**

8 За да се насладите в движение, поставете капака с чучура или капака за съхранение върху чашата и завъртете капака по часовниковата стрелка, докато се херметизира здраво.



9 Изключете уреда, когато приключите. Вижте раздела Грижи и поддръжка за инструкции за почистване и съхранение.

съхранявайте смесено съдържание с
прикрепен острие. Използвайте само
капака с чучур или капака за съхранение.
Бъдете внимателни при работа с
острието, тъй като остриетата са остри.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАШАТА POWER NUTRI



ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

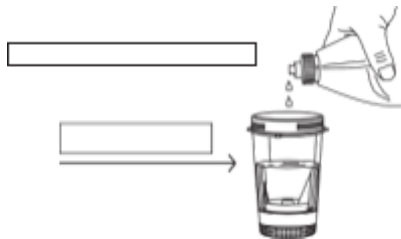

РЪКОВОДСТВО НЕИЗПРАВНОСТИ

ВНИМАНИЕ: За да работи правилно, устройството трябва да се обслужва, изключено и проверено за неизправности.

Контролният панел

- Уверете се, че устройството е включено и няма неизправности. Наличните програмни бутони са разположени върху основата на устройството. Натиснете на мястото, където е изобразено устройството.

Контролният панел

- Извадете контейнера за лед и изключете часовниковата функция. Изключете за 30 секунди, преди да останете включени. Натиснете произволно бутон.

Не се смесва добре

- Използването на устройства с малка мощност не да постигнете желаните резултати. Използването на устройства с малка мощност позволяват на устройството да постигнете желаните резултати. Използването на устройства с малка мощност позволяват на устройството да постигнете желаните резултати.
- Когато пълните устройството, използвайте само течност обикновено. Използването на устройства с малка мощност позволяват на устройството да постигнете желаните резултати.
- Ако използвате устройства с малка мощност, използвайте само течност обикновено. Използването на устройства с малка мощност позволяват на устройството да постигнете желаните резултати.
- Ако използвате устройства с малка мощност, използвайте само течност обикновено. Използването на устройства с малка мощност позволяват на устройството да постигнете желаните резултати.

Устройството се държи странно

- Уверете се, че устройството е включено и няма неизправности.

Сглобяването на устройството не работи

- Поставете контейнера за лед и изключете часовниковата функция. Изключете за 30 секунди, преди да останете включени. Натиснете произволно бутон.

е плосък. Завъртете по часовниковата стрелка, докато
получите плътно херметизиране.

Не можете да премахнете Power Paddle от Power Nutri Bowl↔

- Power Paddle в I
инструкции за п

ПОЧИСТВАНЕ

Миене на ръка

Измийте съдовете, капаците и острието в топла, сапунена вода. Използвайте прибори за миене на съдове с дръжка, за да избегнете директен контакт с остриетата. Бъдете внимателни при работа с острието, тъй като остриетата са остри. Изплакнете обилно и изсушете на въздух всички части.

ЗАБЕЛЕЖКА: Power Paddle в Power Nutri Bowl не може да се сваля.

ЗАЛЕПВАНЕ НА СЪСТАВКИ В КУПАТА POWER NUTRI

1-2 МАЛКИ КАПКИ ТЕЧНОСТ ЗА ИЗМИВАНЕ

Покрийте
остриетата с вода

За залепени съставки, като масло от ядки, изплакнете купата и острието под топла вода.

След това напълнете купата с топла вода до върха на Power Paddle и добавете 1-2 малки капки течност за миене.

Завийте монтажа на острието и натиснете MIX. Въртете Power Paddle непрекъснато обратно на часовниковата стрелка, докато почиствате.

След това изпразнете съдържанието и изплакнете под топла вода и избършете с прибори за миене на съдове, ако е необходимо.

Миене в съдомиялна

Контейнерите, капаците и острието са за миене в съдомиялна машина **CAMO** на горната тава.

СЪХРАНЕНИЕ

За съхранение на кабел, увийте кабела със закопчалка с кука близо до задната част на основата на двигателя. **НЕ** увивайте кабела около дъното на основата за съхранение.

НЕ съхранявайте смесени или несмесени съставки в чашата или купата с прикрепено острие. Използвайте само чучура капак или капак за съхранение, когато съхранявате смесени или несмесени съставки в контейнерите.

НЕ натрупвайте предмети върху уреда. Съхранявайте останалите приспособления до уреда или в шкаф, където няма да се повредят или да създадат опасност.

НУЛИРАНЕ НА ТЕРМОСТАТА НА ДВИГАТЕЛЯ

Този уред разполага с уникална система за безопасност, която предотвратява повреда на двигателя и задвижващата система, ако неволно претоварите уреда. Ако уредът е претоварен, двигателят временно ще бъде деактивиран. Ако това се случи, следвайте процедурата за нулиране по-долу.

- 1 Изключете устройството от електрическия контакт.
- 2 Оставете уредът да се охлади за около 15 минути, преди да го използвате.
- 3 Извадете острието от контейнера. Изпразнете контейнера и се уверете, че никакви съставки не запушват комплекта на острието.

Уверете се, че ножовете и капака са свалени от контейнера, преди да ги поставите в съдомиялната машина.

Двигателна основа

Изключете уреда от контакта преди почистване. Избършете двигателната основа с чиста, влажна кърпа.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Когато купувате продукт в Европа като потребител, вие се ползвате от законните права, свързани с качеството на продукта (вашите „законни права“). Можете да приложите тези законни права спрямо Вашия търговец на дребно. В Ninja обаче сме толкова уверени в качеството на нашите продукти („Продуктите“), че Ви даваме гаранция от производителя от две години. Тази гаранция се отнася само за Продукта, ако е закупен в ново и неизползвано състояние. Тези условия се отнасят само до нашите гаранции — вашите законни права като купувач не са засегнати.

Моля, имайте предвид, че 2-годишната гаранция е валидна във всички държави от ЕС.

Условията по-долу описват предпоставките и обхвата на нашите гаранции, издадени от SharkNinja Germany GmbH, Kurt – Blaum – Platz 8, 63450 Hanau (Германия) („нас“, „нашите“ или „ние“). Те не засягат законните Ви права или задълженията на Вашия търговец на дребно и договора Ви с него. Същото важи и ако сте закупили продукта директно от Ninja.

Гаранции на Ninja®

Домакинският кухненски уред представлява значителна инвестиция. Вашата нова машина трябва да работи правилно възможно най-дълго. Гаранцията, с която идва, е важно съображение — отразява колко доверие има производителят в качеството на своите продукти и производство.

Нашата линия за обслужване на клиенти (0800 000 9063) е отворена от 9:00 до 18:00 ч. от понеделник до петък. Обаждането е безплатно и ще бъдете директно свързани с представител на Ninja. Онлайн съдействие е достъпно на адрес www.ninjakitchen.eu.

Как да регистрирам гаранцията си?

Можете да регистрирате Вашата гаранция онлайн в рамките на 28 дни след покупката. За да спестите време, ще ви е необходима следната информация за Вашата машина:

- № на модел
- Сериен номер (само ако е наличен)
- Дата на закупуване на изделието (разписка или бележка за доставка) За да се регистрирате онлайн, моля

отидете на адрес www.ninjakitchen.eu **ВАЖНО**

- Гаранцията покрива вашия Продукт за 2 години, считано от датата на покупката.
- Моля, пазете касовата бележка през цялото време. Ако трябва да използвате Вашата гаранция, ще ни е необходима касовата бележка, за да потвърдим, че предоставената ни информация е вярна. Невъзможността да се представи валидна касова бележка ще

обезсили вашата гаранция.

Какви са предимствата от регистрирането?

Когато регистрирате Вашата гаранция, можете да получите полезни съвети, информация и каталог на технологии и нововъведения на Ninja. Ако р

незабавно потвърждение, че сме получили

Колко дълга е гаранцията на нашите продукти?

Нашата увереност в нашия дизайн и контрол на качеството е гаранция от две години.

Какво покрива гаранцията?

Ремонт или подмяна (по преценка на Ninja) на вашия Продукт, включително всички части и труд в случай на дефект в дизайна, материалите и изработката (включително транспортни разходи и разходи за изпращане). Нашата гаранция е в допълнение към Вашите законни права като потребител.

Какво не се покрива от гаранцията?

- Нормално износване.
- Случайни повреди, неизправности, причинени от небрежна употреба или обслужване, неправилна употреба, неподдръжане, небрежна работа или боравене с кухненския уред, което не е в съответствие с ръководството за употреба на Ninja®, предоставено с Вашия уред.
- Използване на кухненския уред за нещо различно от обичайните домакински цели.
- Използване на части, които не са сглобени или инсталирани в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Използване на части и аксесоари, които не са оригинални компоненти на Ninja®.
- Неправилен монтаж (с изключение на случаите, когато монтажът е извършен от Ninja®).

- Ремонти или промени, извършени от страна на трети лица.
- Ремонти или промени, извършени от страна на трети лица, ако не можете да докажете, че извършени са извън гаранцията, свързани с дефекта, за който сте прилагали гаранцията.

Какво се случва, когато гаранцията ми изтече?

Ninja не проектира продукти, които да издържат цял живот. Нашето желание е на нашите клиенти да ремонтират или заменят частите си от гаранцията. В този случай, моля, свържете се с нас за обслужване на клиенти и попитайте за наши услуги.

Къде мога да купя оригинални резервни части?

Резервните части и аксесоари за Ninja са разработени и произведени от Ninja. Нашите инженери разработили Вашия кухненски уред Ninja. Произведени части и аксесоари за всички машини Ninja.

Моля, не забравяйте, че използването на неоригинални части може да обезсили гаранцията на Вашия производител.