



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA SL599.699BN/GS/CG (APP TUYA)

(Nhấn * để thoát hoặc ấn # để chấp nhận) Chạm để màn hình sáng lên sau đó thao tác

1. CÀI ĐẶT ADMIN (QUYỀN QUẢN TRỊ)

➡ Nhấn * # nhập 6 số mới # ➡ Nhập lại 6 số trên # (VD: * #126789# -> 126789#)

Để thêm vân tay, mật khẩu quản trị :

Bấm * # Mật khẩu Admin # ➡ Bấm 4 ➡ Nhập mật khẩu người mới # (2 lần) hoặc ➡ Nhập dấu vân tay vào (tới khi đèn xanh lá)

➡ Kết thúc cài đặt bấm *

Chỉ cài đặt được 9 quản trị, ID đầu tiên 001 sẽ không xóa được. (ID cho quản trị từ 001->009.)

2. CÀI ĐẶT MẬT KHẨU USER, VÂN TAY, THẺ TỪ (thao tác liên tục)

Bấm * # Mật khẩu Admin # ➡ Bấm 1

➡ Nhập mật khẩu người mới # (2 lần) ➡ Đưa thẻ từ vào (thẻ 1) (1 lần) ➡ Đưa thẻ từ vào (thẻ 2) (1 lần) hoặc ➡ Nhập dấu vân tay vào (tới khi đèn xanh lá)

➡ Kết thúc cài đặt bấm * ➡ **Cài đặt thành công**

(ID người dùng sẽ được đọc sau khi cài thành công)

3. XÓA NGƯỜI DÙNG

➡ Nhấn * # nhập mật khẩu admin# (Hoặc đưa vân tay chủ) ➡ Nhấn 2

➡ Nhập ID người dùng cần xóa # -> # (Ví dụ: Người dùng có ID là 010) nhấn "010" # -> #)

4. CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ THÔNG PHÒNG

➡ Nhấn * # nhập mật khẩu Admin# ➡ Nhấn 3 ➡ Nhấn 1 ➡ 1 để bật chế độ thông phòng ➡ **Cài đặt thành công**

➡ Nhấn * # nhập mật khẩu Admin# ➡ Nhấn 3 ➡ Nhấn 1 ➡ 1 ➡ 1 để tắt chế độ thông phòng

5. CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ BẢO MẬT 2 LỚP

➡ Nhấn * # nhập mật khẩu Admin# ➡ 3 ➡ 1 ➡ 2 .Để hủy chế độ thực hiện tương tự các bước như trên

6. RESET

Để cài đặt lại từ đầu (RESET): Nhấn giữ Lỗ reset khi nghe 6 tiếng bit ngắn 2 tiếng bit kép để cài đặt lại mới



HOẶC thực hiện thao tác ➡ Nhấn *# nhập mật khẩu Admin# ➡ 3 ➡ 4 ➡ 3 ➡ #

7. CÀI ÂM THANH

➡ Nhấn *# nhập mật khẩu Admin# ➡ 3 ➡ 2 ➡ 1(TĂNG) HOẶC 2(GIẢM)

➡ Nhấn *# nhập mật khẩu Admin# ➡ 3 ➡ 1 ➡ 4 để tắt âm (để bật âm bàn phím ấn tương tự)

8. CÀI NGÔN NGỮ


➡ Nhấn *# nhập mật khẩu Admin# ➡ 3 ➡ 3 ➡ 2. English

9. CÀI APP(TUYA SMART)

Lưu ý mạng wifi phải tách riêng tần số 2.4hz và 5g(Khóa sử dụng mạng 2.4hz)

Trên khóa nhấn lỗ reset 1 lần để phát wifi đồng thời thao tác trên app như hình minh họa

Vào app Tuya

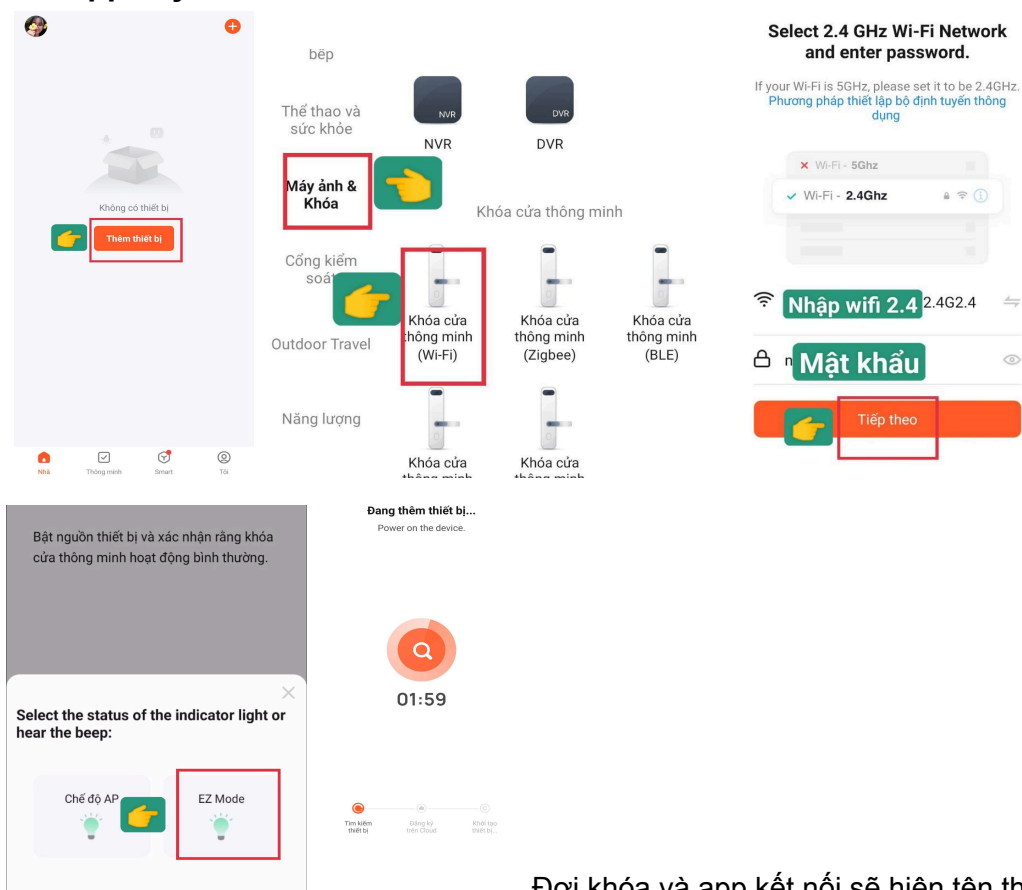


nhấn hoàn tất

Để mở khóa từ xa: Nhấn # (chuông) trên khóa. Thông báo sẽ hiện về APP trượt sang phần xanh để đồng ý



ĐỀ TẠO MẬT KHẨU 1 LẦN/ MẬT KHẨU GIỚI HẠN

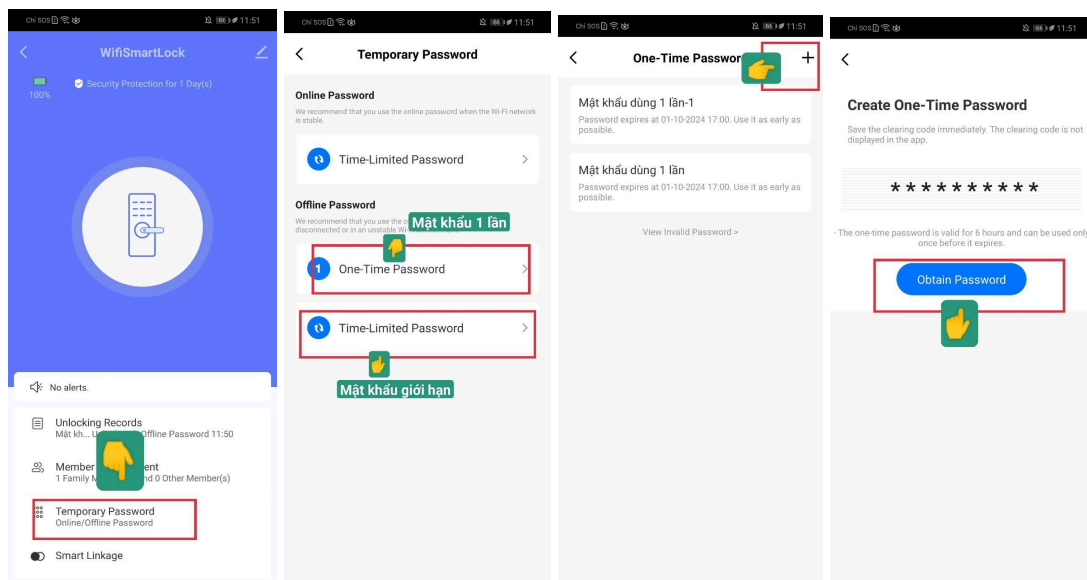

LƯU Ý: CHÌA CƠ PHẢI ĐỂ VỊ TRÍ BÊN NGOÀI DỰ PHÒNG CHO NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

- Không sử dụng các loại pin con ó, pin rẻ tiền kém chất lượng cho khóa điện tử.
- Khi gạt nút riêng tư bên trong, vui lòng đem theo chìa khóa cơ khi ra khỏi nhà.
- Khi khóa hết pin có thể sử dụng chân rắc khẩn cấp type C ở dưới mặt ngoài của khóa kích nguồn đi vào thay pin.