


Guia de Ativação e Configuração de Hotspot Escola Digital

Modelos: Thingsmatrix

Este guia mostra como inserir o cartão SIM e aceder às configurações do hotspot Thingsmatrix, que acompanha os kits Escola Digital.

Conteúdo das Caixas

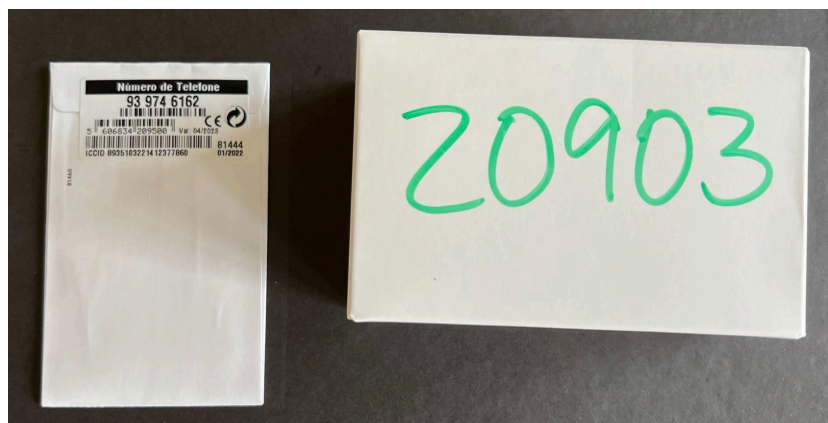

Junto do computador, encontra a caixa do modem e o cartão SIM. Os códigos manuscritos são internos, para nossa identificação de equipamentos.



Dentro da caixa, encontra o hotspot, bateria e cabo USB para alimentação. Recordamos que é conveniente guardar os dados do cartão SIM.

Abrir o Hotspot



Para inserir o cartão SIM, bateria, e aceder aos dados de configuração do hotspot, terá de abrir a tampa.



Para abrir o hotspot, pressione com cuidado na ranhura que se encontra no lado inferior.

Retirar o Cartão SIM



Abra o envelope contendo o cartão. Recomendamos que guarde este envelope com o invólucro do cartão, uma vez que contém dados importantes para recuperação em caso de avarias (número, PIN e PUK).



O invólucro permite retirar o cartão nos tamanhos Nano, Micro, e cartão. Retire no tamanho Micro-Sim (o segundo).

Colocar Cartão SIM no Hotspot



Este hotspot dispõe de dois slots para cartões, um de memória, outro para o SIM. O slot para o cartão SIM está debaixo da informação descrita no autocolante branco.




Insira o cartão conforme mostrado nas imagens (contactos apontam para o interior, ranhura do cartão aponta para fora). A janela do slot tem folga, não é necessário forçar.

Configurações do Hotspot




As informações de configuração encontram-se no autocolante no interior do hotspot. Aí poderá saber qual o nome da rede wifi que emite (SSID), a palavra-passe por defeito (Wi-Fi Key), o endereço IP e as credenciais para acesso de administrador. No interior, encontra também o botão de Reset (repõe as definições de fábrica).

Ligar ao Hotspot

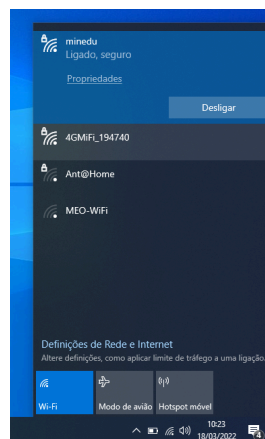

Localize no seu computador a rede sem fios correspondente ao hotspot, e clique em ligar.

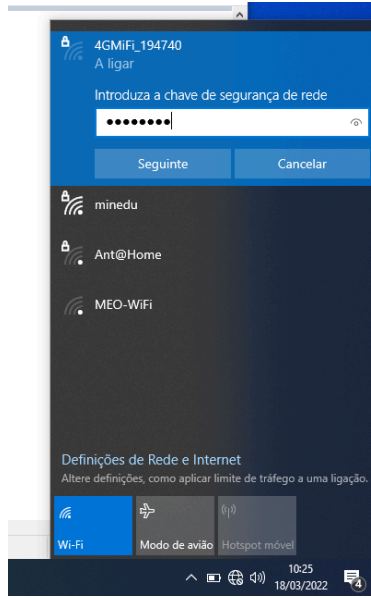


Insira a palavra-passe por defeito (ou usar o botão WPS no exterior do equipamento). Na primeira vez que ligar a este hotspot, o seu nome (SSID) e palavra-passe são as por defeito, que, recordamos, se encontram no interior do equipamento.


Configurar as Definições

É conveniente alterar as definições de base do equipamento, para prevenir acessos indevidos ou usos por terceiros. Para o fazer, terá de aceder à página de configuração do equipamento.

Nota: ao devolver o equipamento, deverá repor as configurações de fábrica do mesmo.

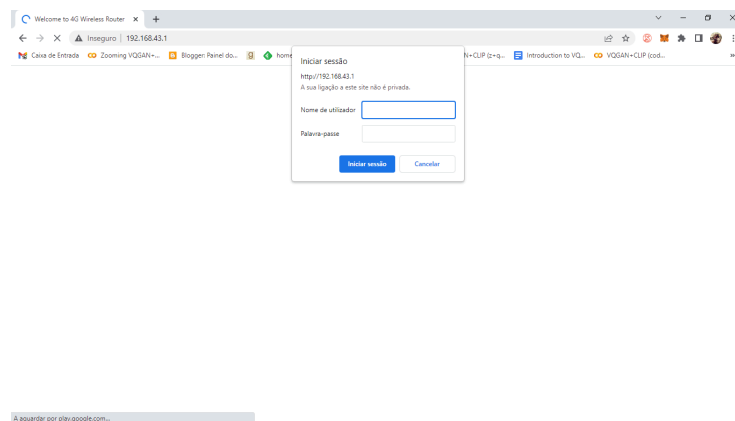

Para o fazer, digite o URL do equipamento na barra de endereços do seu navegador (esse url está indicado no interior do equipamento). Irá surgir a janela para introdução de utilizador e palavra-passe (admin/admin por defeito).

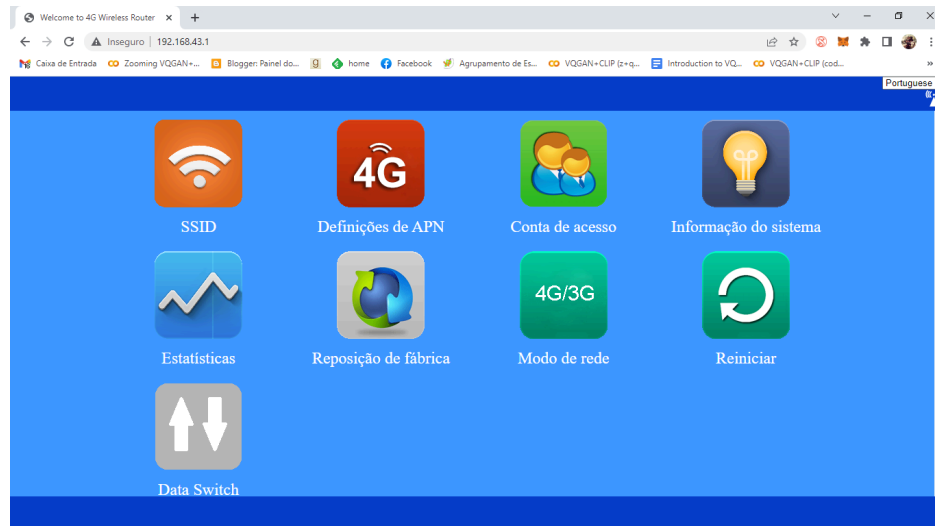

Com login bem sucedido, acede à página de configuração do Hotspot.

Alterar palavra-passe de rede e SSID

Para facilitar o reconhecimento do seu hotspot, pode alterar o SSID - nome pelo qual é identificado, para algo mais confortável. Pode, também, alterar a palavra-passe de acesso à rede do hotspot.

Para o fazer, aceda à opção SSID e modifique os campos.

Welcome to 4G Wireless Router

192.168.43.1

SSID

Professor_Teste

Segurança

WPA2-PSK

Senha

Palavra-passe deve ter pelo menos 8 caracteres!

☐ Mostrar palavra-passe

Guardar Reiniciar Voltar

No campo SSID, pode alterar o nome público do hotspot. Em Senha, a palavra-passe de rede. Guarde, para aplicar as alterações.

Alterar as credenciais de acesso ao Hotspot

Recomendamos que altere as credenciais de acesso à configuração do Hotspot. Estes equipamentos têm acessos iguais, o que significa que qualquer pessoa pode aceder ao seu equipamento, caso não tenha tomado a precaução de modificar o acesso inicial.

Bem-vindo ao Modem USB 4G

192.168.43.1

Nome utilizador

admin

Nova palavra-passe

Confirmar palavra-passe

Guardar Reiniciar Voltar

Para o fazer, aceda à opção **informação do sistema**, e altere a informação nos campos **Nome de utilizador** e **Palavra-passe**. Guarde, para aplicar as alterações.

Inserir a Bateria



Alinhe os contactos da bateria com os conectores do hotspot (só há uma posição possível).



A bateria encaixa facilmente, sem ser necessário forçar.

Reset ao Hotspot

Acontece, podemos ter alterado configurações avançadas, ou esquecido as senhas de acesso à administração do hotspot. Se isso acontecer, podemos sempre repor o hotspot ao seu estado inicial:



Para isso, temos de remover a tampa traseira do equipamento, e pressionar o botão reset. Irá repor as definições de fábrica do dispositivo. Este procedimento está descrito no pequeno manual que acompanha o hotspot, que recomendamos que seja guardado.

Changelog:

v1 - dados essenciais