
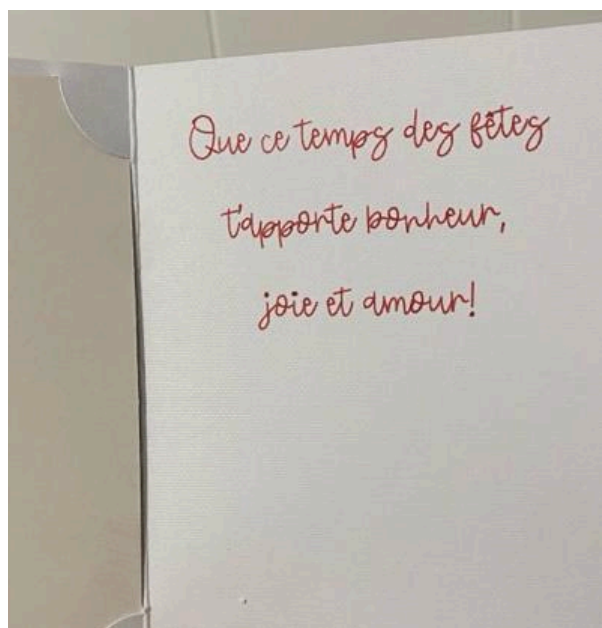


# Procédure de création de Cartes de Noël avec cartes prédécoupées

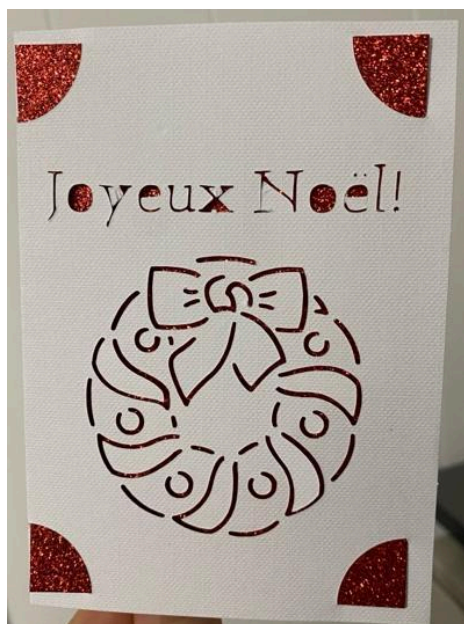

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Pour débiter.....                                  | 1 |
| Création du gabarit de carte.....                  | 2 |
| Ajout de fentes pour mettre l'insert de carte..... | 4 |
| Ajout d'une image.....                             | 5 |
| Ajout de texte.....                                | 6 |
| Préparation à la découpe et au dessin.....         | 8 |

## Pour débiter

- Ouvrir l'application Cricut Design Space (Accueil)
- Cliquer sur « Nouveau projet », en haut à droite


# Création du gabarit de carte

- Aller dans l'onglet forme et choisir un carré, puis lui indiquer la taille désirée de la carte




*\*Ou indiquez les mesures que vous désirez pour tout autre format de carte.*

- Pour mieux voir les étapes suivantes, modifier la couleur de votre carré dans l'onglet **Opération** (choisir blanc) :

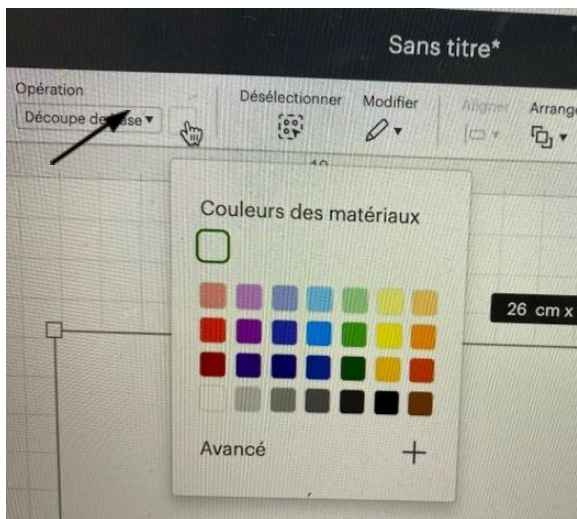


- Ajouter la rainure du centre pour délimiter le milieu afin de faciliter le placement des images et du texte.  
Aller dans **Forme** puis sélectionner la ligne.

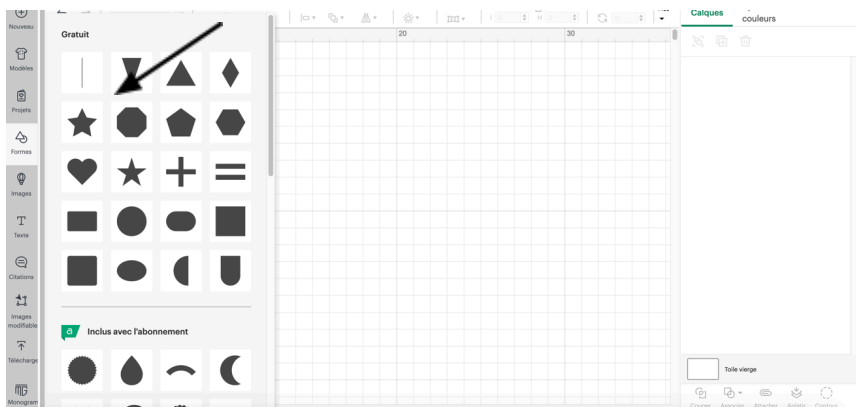

- Sélectionner la ligne et le rectangle de la carte.


1- Cliquer sur « Aligner » et sur « Centrer horizontalement ».

2- Ensuite, sélectionner le tout et cliquer sur « Attacher » en bas à droite.

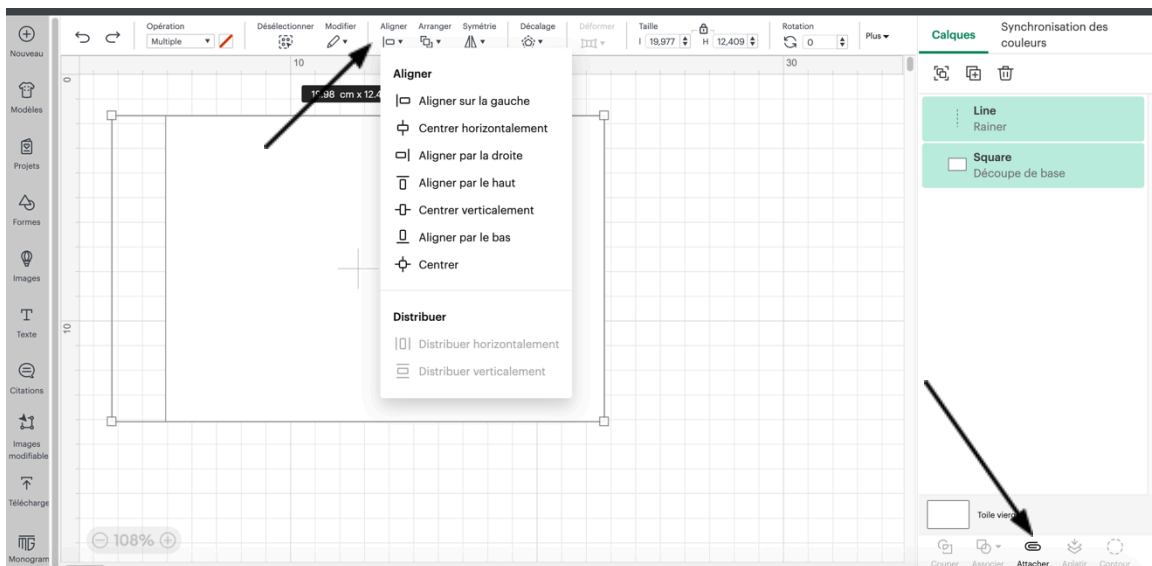


# Ajout de fentes pour mettre l'insert de carte

- Aller dans l'onglet « Images », rechercher « Insert carte » dans l'onglet *Recherche par mots-clés en haut*
- **Cocher la case gratuit** (à gauche)
- Lorsque l'image est choisie, cliquer sur « Ajouter à la toile » en bas.

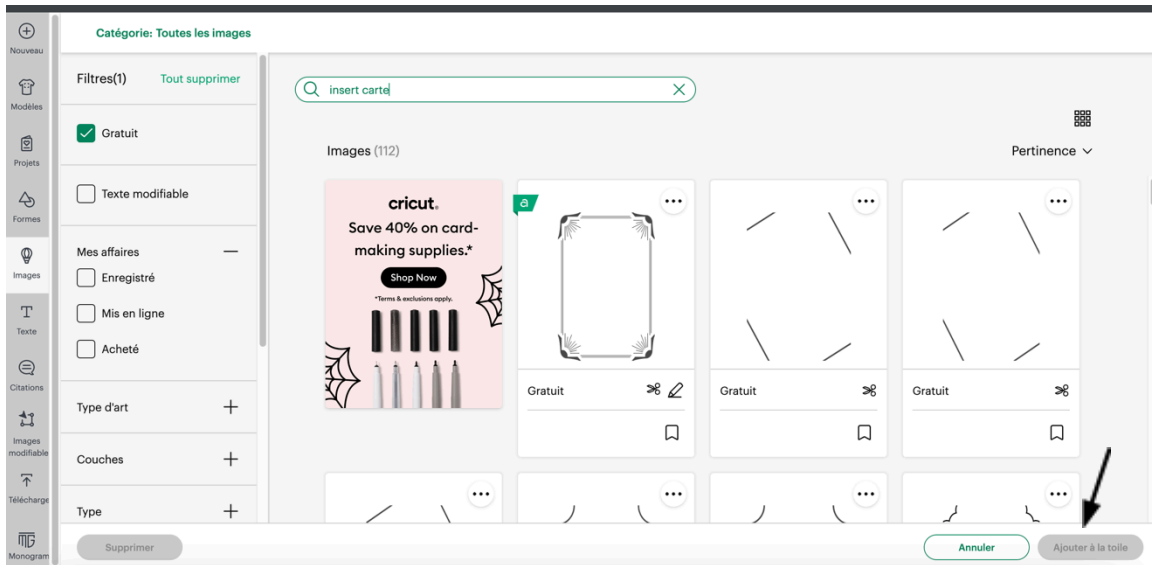

- Sélectionner l'insert de carte, le positionner du côté gauche de la carte et modifier les mesures.

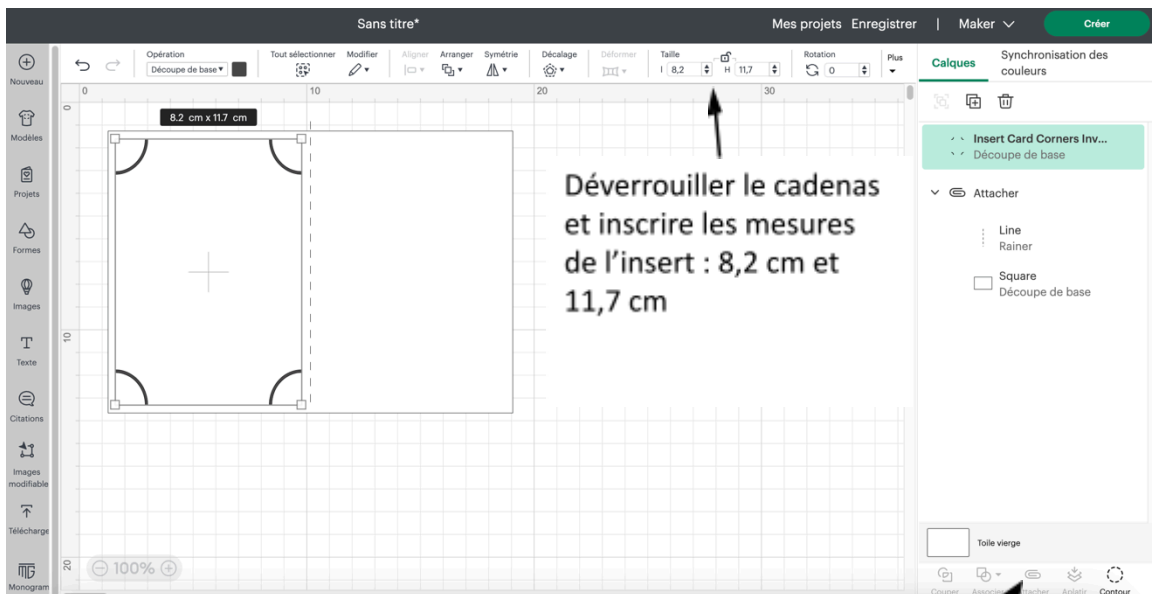

\*Ou indiquez les mesures que vous désirez pour tout autre format de carte.


- Centrer l'insert dans la partie de gauche, sélectionner le tout et « Attacher ».

# Ajout d'une image


- Dans l'onglet « Image » faire une recherche par mot clé de l'image souhaitée, puis ajouter à la toile.

\*version gratuite : ne pas prendre les images ayant le petit logo vert Access dans le haut

\*S'assurer de sélectionner « **Découper uniquement** » dans le sous-onglet *Type d'art*

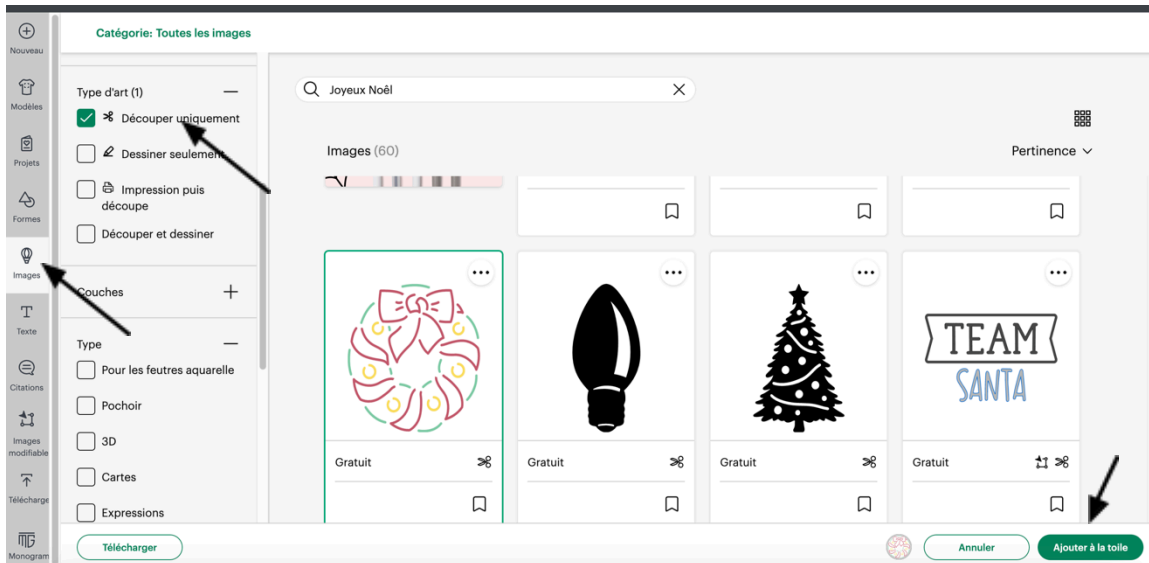


- Sélectionner l'image ajoutée, cliquer sur « **Symétrie** », puis faire une symétrie axe vertical.
- Centrer l'image du côté gauche de la carte.

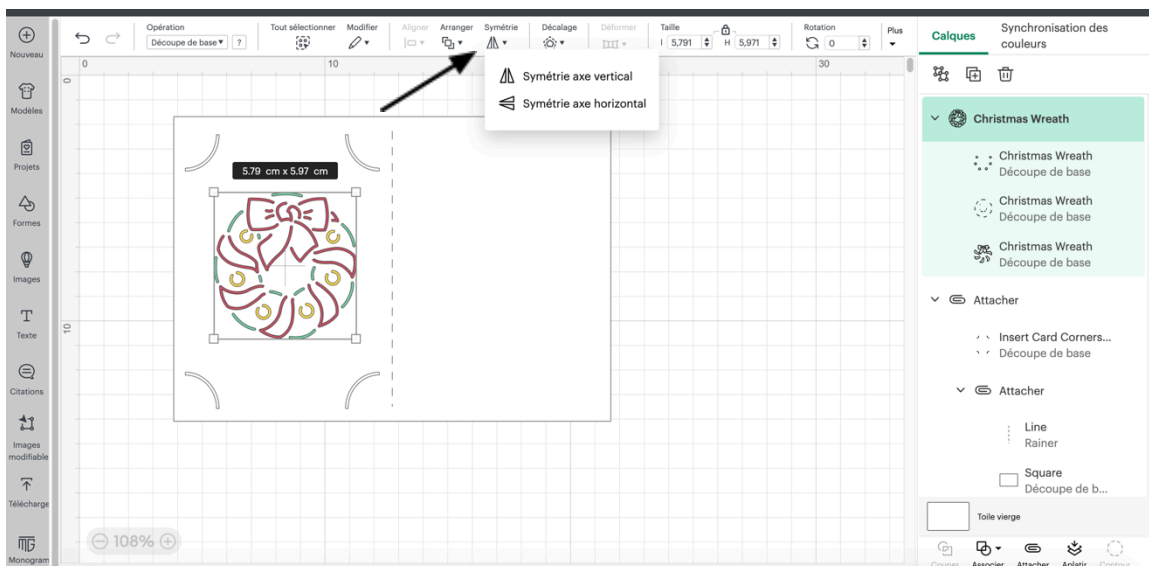


# Ajout de texte

- Cliquer sur l'onglet « Texte », puis sur Police en haut afin de faire le choix de police.

\*Si le texte comporte des accents : sélectionner *français*.

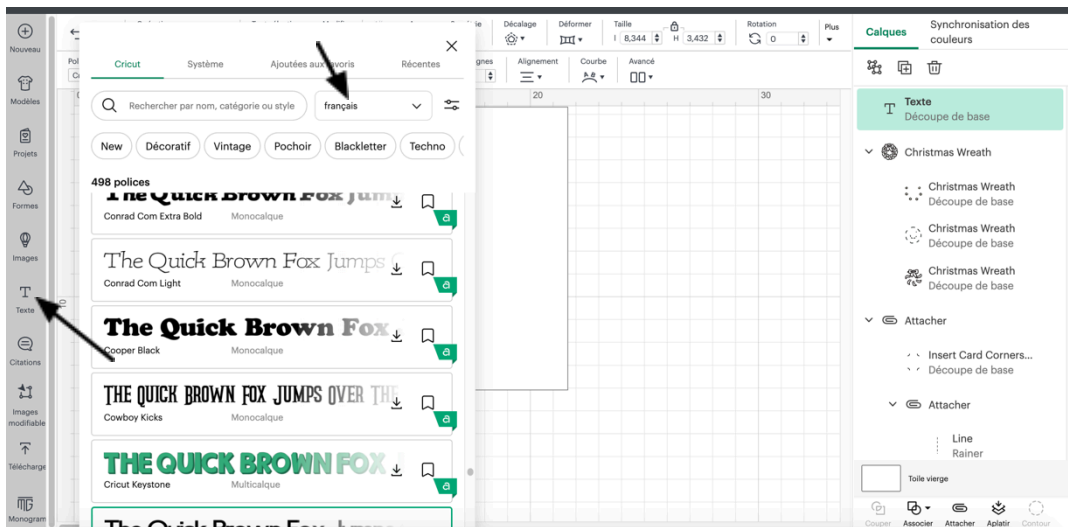


- Pour le texte écrit de l'intérieur de la carte : le centrer du côté droit de la carte, il sera à l'intérieur de celle-ci.
- Sélectionner le texte qui sera dessiné dans la carte et choisir l'opération *Dessiner-Stylo*, puis choisir le type de crayon.

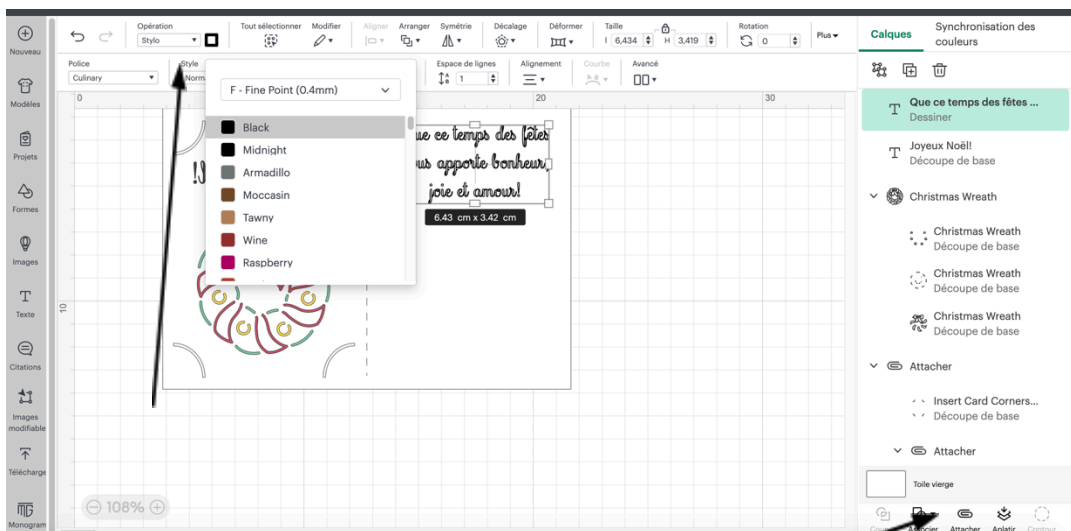

- Sélectionner tout le projet et « Attacher »


- Pour le texte découpé du dessus de la carte : Sélectionner le texte. Cliquer sur « **Symétrie** », puis faites-lui faire une symétrie axe vertical.
- Centrer le texte du côté gauche de la carte.

À noter que le texte en découpe ne donne pas toujours un résultat parfait...

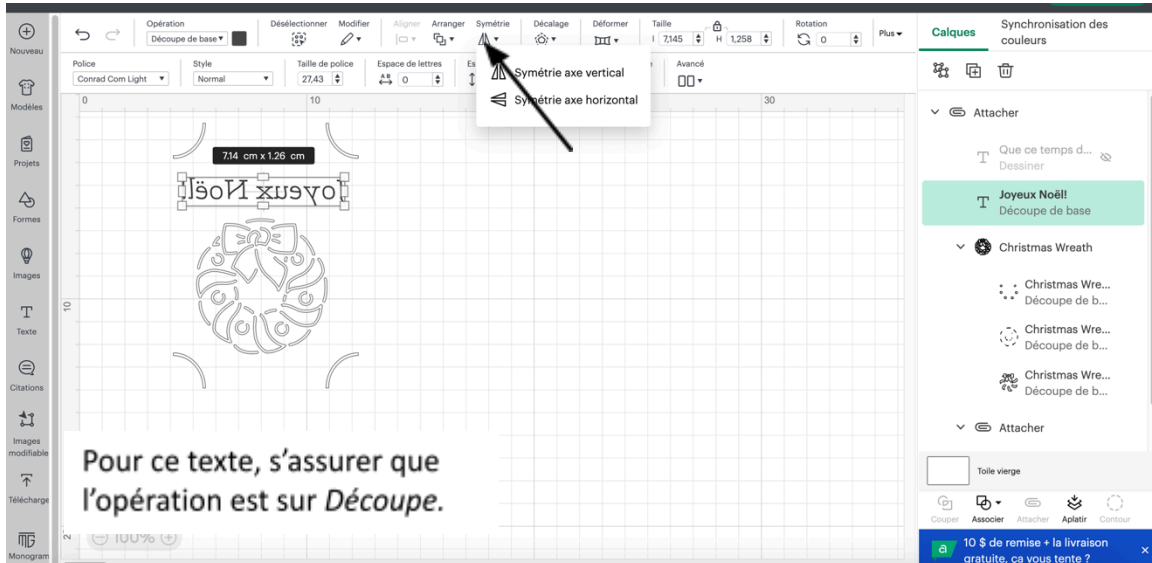

\*Plusieurs types de police seront plus difficiles à effectuer lors de la découpe, il serait intéressant de faire une page test sur du carton standard avant de le faire sur une carte

- Avant de passer à la création : dans la barre de droite : **sélectionner le carré de départ ET la ligne de rainure** : les cacher en cliquant sur l'oeil. (pour que la Cricut ne fasse pas ces opérations lors de la création) \*Si vous utilisez un carton à découper et non un modèle de carte, ne faites pas cette étape.

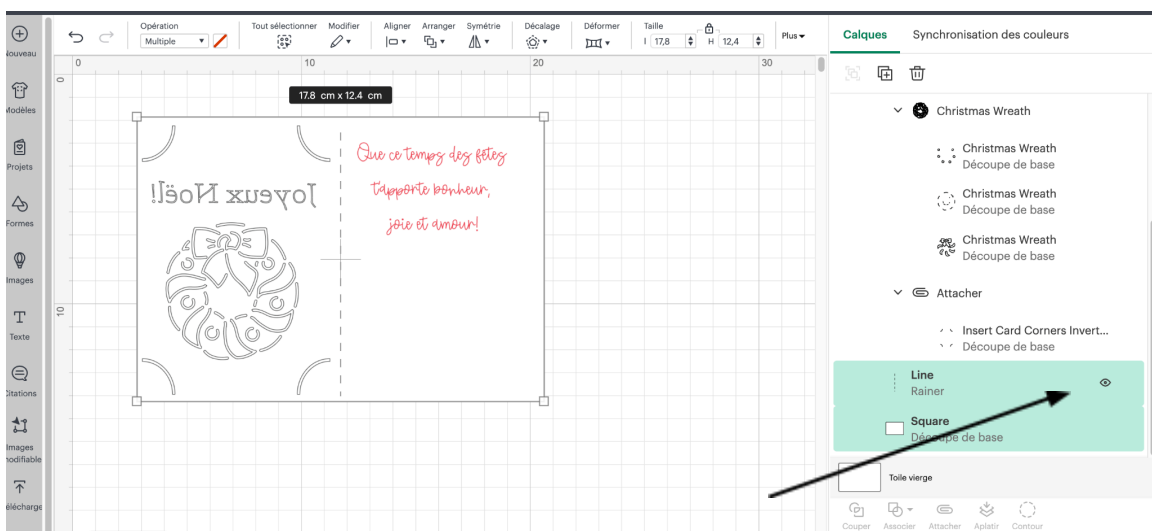


Cliquer sur Créer!


# Préparation à la découpe et au dessin

Connecter la Cricut sur le Bluetooth de votre portable ou tablette.

Sélectionner la Cricut :

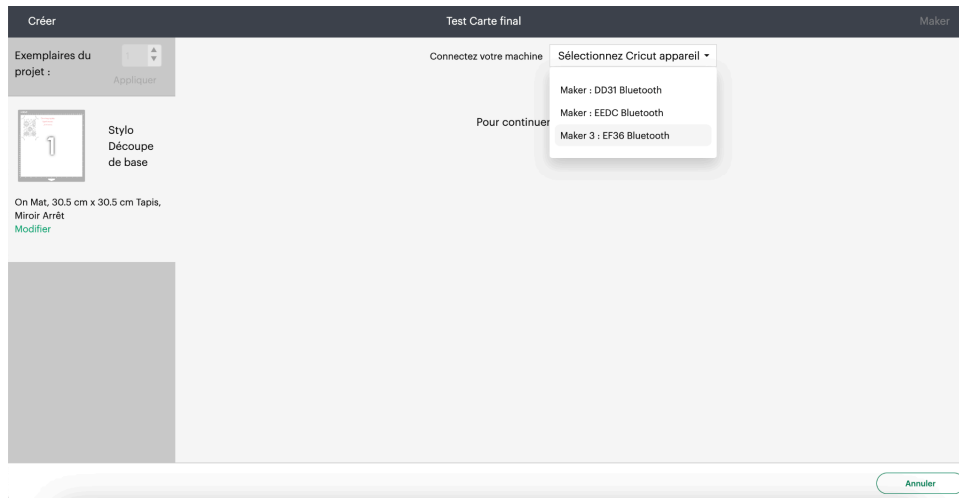


- Positionner la carte au même endroit qu'elle apparaît sur le tapis de l'application :

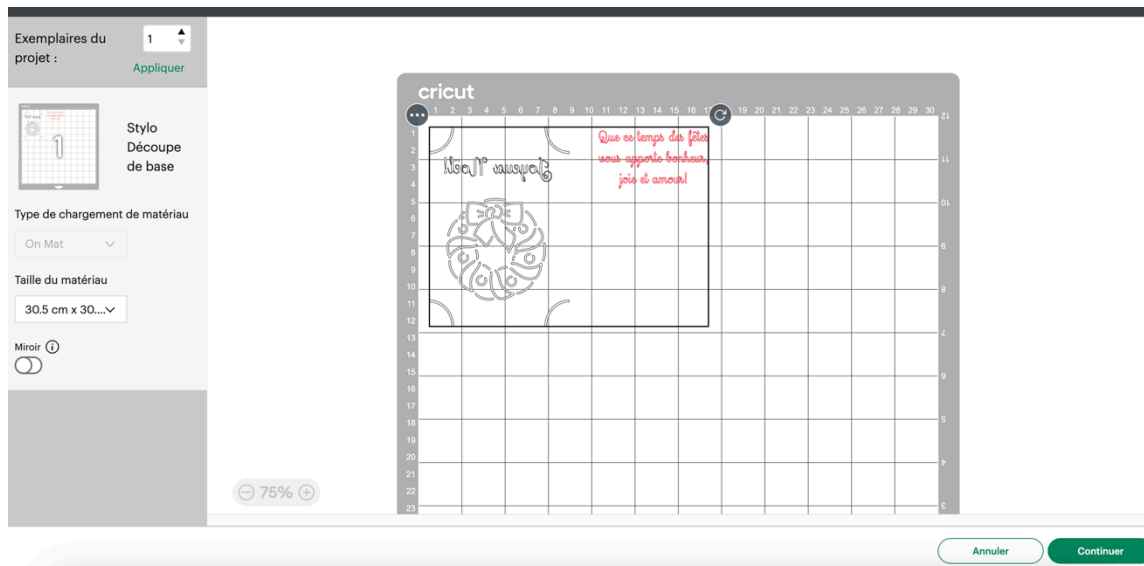




- Placer la carte face contre le tapis, le dessus de la carte à gauche.

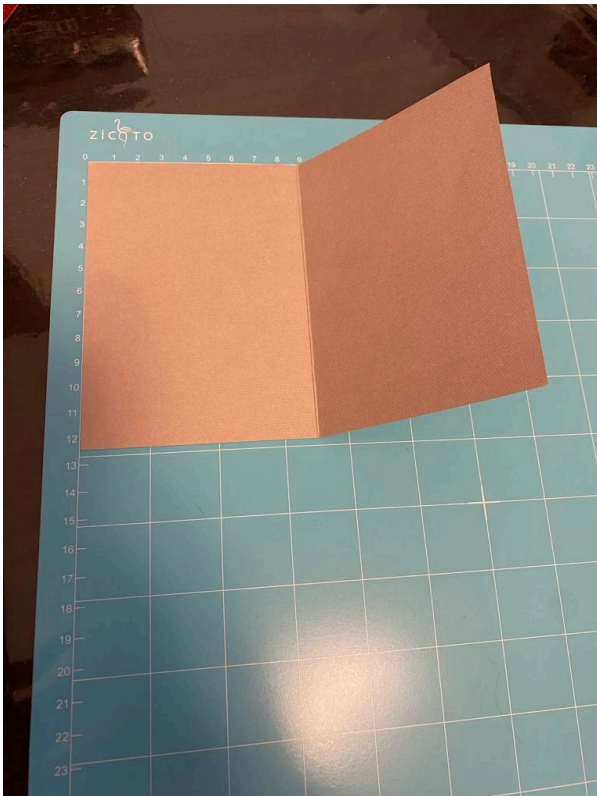


- Choisir le tapis :




- Insérer le crayon demandé dans la mâchoire A :

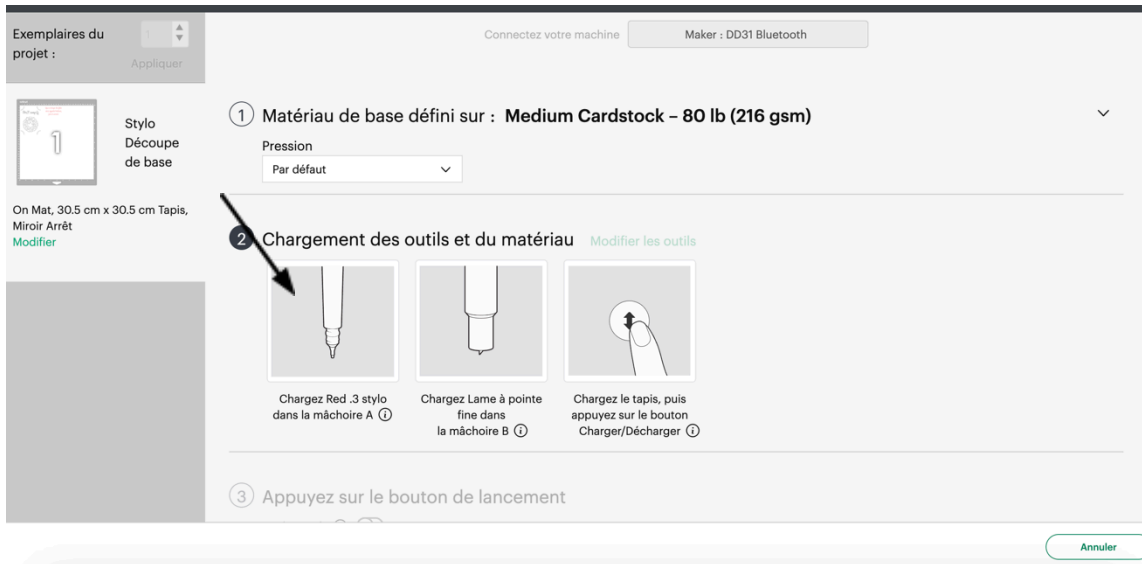

- Choisir le type de matériel : (Medium cardstock 80 lb)

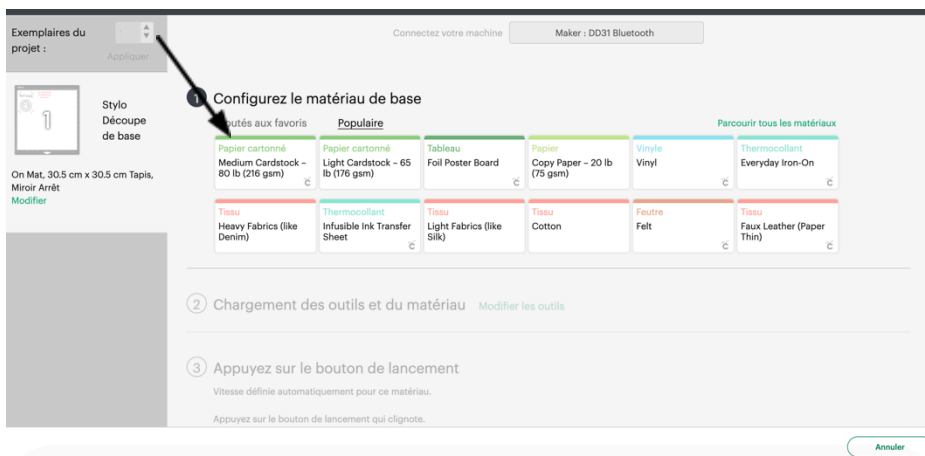

- Charger le tapis à l'aide **du bouton de double-flèche**, puis appuyer sur le bouton « Cricut » lorsqu'il s'allume!

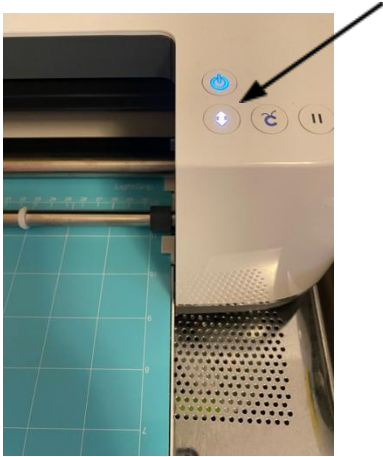

- Lorsque la découpe et le dessin sont terminés, appuyer sur le bouton de décharge.
- Décoller délicatement la carte et retirer les parties de découpe, si nécessaire.
- Insérer délicatement l'insert à l'intérieur.

**Bravo! Le projet est terminé!**