

NINJA[®]

Foodi

Двузонов въздушен фритюрник

Friteuse à air chaud avec

double compartiment

Zwei-Zonen-Heißluftfritteuse

Airfryer med to zoner

Freidora de aire de zona doble

Friggitrice ad aria a due zone

-kuumailmakeitin

AF300EU

ИНСТРУКЦИИ

GEBRAUCHSANWEISUNG

BRUGERVEJLEDNING

INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI INSTRUCTIES

INSTRUKSJONER

OHJEET

INSTRUKTIONER



ninjabrand.com

БЛАГОДАРИМ ВИ

че закупихте Двухзонния въздушен фритюрник Ninja® Foodi®



РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШАТА ПОКУПКА

ninjakitchen.eu

Сканирайте QR кода с помощта на мобилно устройство

ЗАПИШЕТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

Номер на модел: _____

Сериен номер: _____

Дата на покупка: _____

(Пазете разписката)

Запазване на покупката: _____

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрежение: 220-240V~,

50-60Hz Мощност: 2470W

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ: Можете да намерите модела и серийните номера на етикета на QR кода на гърба на устройството до охраняващия кабел.



Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС. За да се предотврати възможна вреда за околната среда или човешкото здраве

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни предпазни мерки	3
Части	5
Запознаване с Вашия двузонов въздушен фритюрник	6
Функционални бутони	6
Експлоатационни бутони	6
Преди първа употреба	6
Работа с Вашия двузонов въздушен фритюрник	7
Готвене с технологията DualZone	7



Готвене на една зона
Мах Crisp
Пържене с горещ въздух
Печене
Претопляне
Дехидратиране
Запичане

Почистване и поддръжка

Практически съвети

Ръководство за отстраняване на проблеми

Регистрация на продукта

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА

Прочетете всички инструкции, преди да използвате Вашия двузонав въздушен фритюрник Ninja® Foodi®

Когато използвате електрически уред, винаги трябва да се спазват основните мерки за безопасност, включително следното:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1 Този уред може да се използва от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, под наблюдение или инструкции относно безопасното използване на уреда и разбиране на свързаните опасности.
- 2 Пазете уреда и кабела му далеч от деца. **ДА НЕ СЕ** разрешава използването на уреда от деца. При употреба в присъствието на деца се изисква постоянно наблюдение.
- 3 Децата не трябва да играят с уреда.
- 4 **НЕ** поставяйте и не съхранявайте нищо върху продукта, когато го използвате.
- 5 **НЕ** поставяйте уреда върху горещи повърхности или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.
- 6 **НИКОГА НЕ** използвайте електрическо гнездо под брояча.
- 7 **НИКОГА НЕ** свързвайте този уред към външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- 8 **ДА НЕ СЕ** използва удължителен кабел. Използва се със захранващ кабел, за да се намали рискът от деца под 8 години да хванат кабела

- 9 За защита от токов удар, **НЕ** потапяйте кабела, щепселите или корпуса на основния модул във вода или друга течност. Гответе само в предоставеното чекмедже.
- 10 Редовно проверявайте уреда и захранващия кабел. **НЕ** използвайте уреда при повреда на захранващия кабел или щепсела. Ако уредът е неизправен или е повреден по някакъв начин, незабавно спрете употребата и се обадете в отдела за Обслужване на клиенти.

22 Не допускате контакт на храна с нагревателни елементи. **НЕ** препълвайте при готвене. Препълването може да причини нараняване или материални щети или да повлияе на безопасното използване на уреда.

28 Чекмеджет по време докато св поставяйт повърхно непосред

11 **ВИНАГИ** се уверявайте, че уредът е правилно сглобен преди употреба.

- 12 **НЕ** покривайте отвора за всмукване на въздух или отворите за въздух, докато уредът работи. Това няма да позволи равномерно готвене и може да повреди устройството или да го прегрее.
- 13 Преди да поставите подвижно чекмедже в основния уред, уверете се, че чекмеджето и уреда са чисти и сухи, като ги избършете с мека кърпа.
- 14 Този уред е само за битова употреба. Този уред **ДА НЕ СЕ** използва за цели, различни от предназначението му **ДА НЕ СЕ** използва в движещи се превозни средства или плавателни съдове. **ДА НЕ СЕ** използва на открито. Неправилната употреба може да причини наранявания.
- 15 Предназначен само за използване на работен плот. Уверете се, че повърхността е равна, чиста и суха. По време на готвене уредът **НЕ ТРЯБВА ДА** се мърда.
- 16 **НЕ** поставяйте уреда близо до ръба на плота по време на работа.
- 17 **НЕ** използвайте приставки за принадлежности, които не се препоръчват или продават от SharkNinja. Не поставяйте принадлежности в микровълнова печка, тостер, конвекторна фурна или конвенционална фурна или върху керамичен плот, електрически котлон, газова

- 23 Напряженията на контакта за захранване от мрежата могат да варират, което влияе на производителността на Вашия продукт. За да предотвратите възможно заболяване, използвайте термометър, за да проверите дали храната Ви е приготвена до препоръчителните температури.
- 24 Ако уредът отделя черен дим, незабавно изключете щепсела. Изчакайте дименето да спре, преди да извадите принадлежностите за готвене.
- 25 **НЕ** докосвайте горещи повърхности. Повърхностите на уреда са горещи по време на и след работа. За да предотвратите изгаряния или нараняване, **ВИНАГИ** носете защитни подложки или изолирани ръкавици за фурна и използвайте наличните дръжки.
- 26 Трябва да се внимава изключително, когато уредът съдържа гореща храна. Неправилната употреба може да доведе до телесни наранявания.
- 27 Пръските от храна могат да причинят тежки изгаряния. Пазете уреда и кабела далеч от деца. **НЕ** оставяйте кабела да виси над ръбове на маси или плотове или да докосва горещи повърхности.
- 29 Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца.
- 30 За да изключите, завъртете всяко копче на „ИЗКЛЮЧЕНО“, след това изключете щепсела от контакта, когато уредът не се използва и преди почистване. Оставете да се охлади преди почистване, разглобяване, поставяне или сваляне на части и за съхранение.
- 31 **НЕ** почиствайте с метални абразивни изделия за почистване. Парченца могат да се отчупят от подложката и да докоснат електрически части, създавайки риск от токов удар.
- 32 Вж. раздела Почистване и поддръжка за редовна поддръжка на уреда.



Показва, че трябва да прочетете и прегледате инструкциите, за да получите информацията относно работата и употребата на продукта.


Показва наличието на опасност, която може да причини нараняване, смърт или значителни материални щети, ако предупреждението, включено в този символ, бъде игнорирано.

Избягвайте контакт с гореща повърхност. Винаги използвайте защитни средства за ръцете, за да избегнете изгаряния.


Само за употреба на закрито и в битови условия.

ЧАСТИ ВАШИЯ ВЪЗДУШЕН ФРИТЮРНИК

Отвор за поемане на въздух

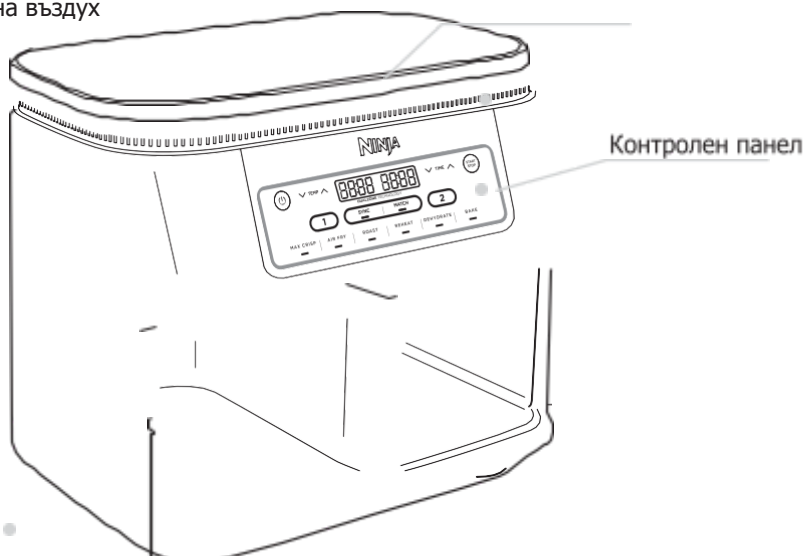


ЗАПОЗНАВАНЕ С

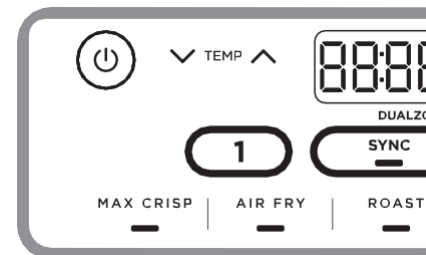

При настройка на часа цифровият дисплей показва ЧЧ:ММ.

Изход за въздух (разположен на гърба)

Основен уред

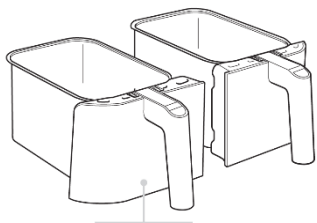

Незалепващи плочи за хрупкави
храни

Когато готвите с плочата, винаги я поставяйте в
дъното на чекмеджето. Безопасно за миене в
съдомиялна машина. Силиконовите крачета са
безопасни до 300 °C.

ФУНКЦИОНАЛНИ БУТОНИ

MAX CRISP: Най-добро за замразени храни като
пържени картофи и пилешки хапки.

ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ: Използвайте тази
функция за да придадете на храната хрупкавост с
малко или никаква мазнина.

ПЕЧЕНЕ: Използвайте уреда като фурна за крекки
меса и др.

ПРИТОПЛЯНЕ: Дайте отново вкус на останалата
храна, като леко я затоплите, за хрупкави резултати.

ДЕХИДРАТИРАНЕ: Дехидратирайте меса,
плодове и зеленчуци за здравословни закуски.

ЗАПИЧАНЕ: Създавайте декадентски печени
лакомства и десерти.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ БУТОНИ

○ Контролирайте изхода за чекмеджето
вляво (Зона 1).

○ Контролирайте изхода за чекмеджето
вдясно (Зона 2).

ТЕМП стрелки: Използвайте стрелките нагоре и
надолу, за да регулирате температурата преди или по
време на готвене.

СТРЕЛКИ ВРЕМЕ: Използвайте стрелките нагоре и
надолу, за да регулирате времето за готвене при
всяка функция преди или по време на цикъла на
готвене.


ПРЕДИ УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Незалепващи чекмеджета (подходящи за съдомиялна
машина)

Бутон SYNC: Автоматично синхронизира времето
за готвене, за да гарантира, че и двете зони
завършват едновременно, дори ако имат различно
време за готвене.

Бутон MATCH: Автоматично съпоставя
настройките на зона 2 с тези от зона 1, за да
приготвя по-голямо количество от същата храна
или да приготвя различни храни, използвайки
същата функция, температура и време.

Бутон СТАРТ/СТОП: След като изберете
температура и време, започнете готвенето, като
натиснете бутона СТАРТ-СТОП.

Бутон за включване: Бутонът  включва
уреда, а също така го изключва и спира всички
функции за готвене.

РЕЖИМ НА ГОТВНОСТ: След 10 минути без
взаимодействие с контролния панел, устройството
ще влезе в режим на готовност.

РЕЖИМ ЗАДЪРЖАНЕ: Изчакването ще се
появи на устройството, докато е в режим
SYNC. Едната зона ще готви, а другата ще
изчаква, докато времето не се синхронизира.

след това изплакнете и подсушете добре.
САМО чекмеджетата и плочите за
хрупкави храни са частите, подходящи за

съдомиялна машина. Въпреки това, за да
удължите живота на чекмеджетата,
препоръчваме измиване на ръка. **НИКОГА**

5 ninjakitchen.eu

ninjakitchen.eu 6

ГОТВЕНЕ ВЪВ ВАШИЯ ВЪЗДУШЕН ФРИТЮРНИК

МАТЧ

За да пригответе по-голямо количество от една и съща храна или да пригответе различни храни, използвайте една и съща функция, температура и време:

- 1 Поставете съставките в чекмеджетата, след това поставете чекмеджетата в уреда.
- 2 Зона 1 ще остане осветена. Изберете желаната функция за готвене. Използвайте стрелките TEMP, за да зададете температурата, и използвайте стрелките TIME, за да зададете часа.



- 3 Натиснете бутона МАТЧ, за да копирате настройките на зона 1 в зона 2. След това натиснете СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето в двете зони.



- 4 „Край“ ще се появи на двата екрана, когато готвенето приключи по едно и също време.

Стартиране на двете зони едновременно, но завършване по различно време:

- 1 Изберете зона 1, след това изберете желаната функция. Използвайте стрелките TEMP, за да зададете температурата.

- 2 Използвайте стрелките TIME, за да зададете часа.

- 3 Изберете зона 2 и повторете стъпки 1 и 2.

- 4 Натиснете бутона СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето в двете зони.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако решите, че храната в



- 5 Премахнете съставките, като ги извадите или използвате щипки/прибори със силиконов връх.

една от зоните е приготвена преди изтичане на времето за готвене, можете да СПРЕТЕ ЗОНА. Изберете тази зона, след това натиснете START/STOP. Вж. страница 9 за допълнителни инструкции.

- 5 Когато готвенето приключи във всяка зона, устройството ще издаде звуков сигнал и на дисплея ще се появи „Край“.
- 6 Премахнете съставките, като ги извадите или използвате щипки/прибори със силиконов връх.

СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ ЗА РЕЦЕПТИ И ГРАФИКИ ЗА ГОТВЕНЕ



**ГОТВЕНЕ ВЪВ ВАШИЯ УРЕД ЗА ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ —
ПРОДЪЛЖЕНИЕ**

ГОТВЕНЕ ВЪВ ВАШИЯ УРЕД ЗА ПЪРЖЕНЕ НА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ — ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Уредът трябва да се почиства старателно след всяка употреба. Изключете уреда от контакта и изчакайте, докато уредът се охлади напълно, преди почистване.

Част/аксесоар Метод на почистване Безопасно ли е за миене в миялницa

За да почистите основния модул и контролния панел, избършете ги с влажна кърпа.

Основен уред

БЕЛЕЖКА: НИКОГА не потапяйте основния корпус във вода или друга течност. **НИКОГА** не почиствайте основния модул или чекмеджето в съдомиялната машина.

Не

Чекмеджета и плочи за хрупкава храна

Те могат да се мият в съдомиялна машина или на ръка. При миене на ръка изсушете на въздух или подсушете с кърпа всички части след употреба. За да удължите експлоатационния живот на чекмеджетата, препоръчваме да ги миете на ръка.

Да

Ако остатъците от храна са залепени върху плочите за хрупкава храна или чекмеджета, поставете ги в мивка, пълна с топла сапунена вода и оставете да се наксинат.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

1 За равномерен загар се уверете, че съставките са подредени равномерно на дъното на чекмеджето, без да се припокриват. Ако съставките се припокриват, не забравяйте да ги разклатите когато

зададеното време за готвене изтече наполовина.

2 Температурата и времето за готвене могат да се регулират по всяко време по време на готвене. Просто изберете зоната, която искате

да настроите температурата

3 За да прео

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТКРИТИЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

- **Защо на дисплея има съобщение „Затворете вратата“**, преди да изберете програма
- **Как да настроя температурата или времето за готвене** в активната зона, след това използвайте стрелките TIME, за да регулирате часа.
- **Как да настроя температурата или времето за готвене** в зоната за готвене

- **Как да спрем една зона, когато готвене** спрете една зона, първо натиснете бутона за готвене, след това натиснете двете зони, просто натиснете бутона СТАВКА
- **Безопасно ли е да поставям чекмеджета за готвене** време на готвене. Бъдете внимателни при почистване на повърхности.
- **Кога трябва да използвам плочата за готвене** хрупкави храни, когато искате храната да се готви в чекмеджето, така че въздухът да може да циркулира равномерно съставките.
- **Защо храната ми не се готви напълно** на готвене.

намалете температурата с 10 °C. Често проверявайте храната, за да избегнете преваряване.

- 4 Понякога вентилаторът от въздушния фритюрник ще издухва леки храни наоколо.
За да облекчите това, обезопасете храни (като горната филия хляб върху сандвич) с коктейлни пръчици.

- 5 Плочата за хрупкави храни издига съставките в чекмеджетата, така че въздухът може да циркулира под и около съставките за равномерни, хрупкави резултати.
- 6 След като изберете функция за готвене, можете да натиснете бутона СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето веднага. Уредът ще работи при температура и час по подразбиране.
- 7 За най-добри резултати с пресни зеленчуци и картофи използвайте поне 1 супена лъжица олио. Добавете още мазнина по желание, за да постигнете желаното ниво на хрупкавост.
- 8 За най-добри резултати проверете хода по време на готвене и извадете храната, когато е постигнато желаната степен на загар. Препоръчваме да използвате термометър с незабавно отчитане, за да следите вътрешната температура на месото и рибата. След като времето за готвене изтече, незабавно извадете храната, за да избегнете прегряване.
- 9 За най-добри резултати, извадете храната веднага след изтичане на времето за готвене, за да избегнете преваряване.

За равн
подреде
да се при
разбърка
Температ
по всяко
стрелкит
стрелкит

- **Защо хр**
резултати
извадете
степен на
изтичане
преваряв
- **Защо ня**
въздух?
фритюрн
дървени
храна, ка
- **Мога ли**
съставки
паниране
брашно, и
здраво па
трохите н
- **Защо ур**
приготве
да се гот

ГОТВЕНЕ С ТЕХНОЛОГИЯТА DUALZONE

Технологията DualZone използва две зони за готвене, за да увеличи гъвкавостта. Функцията за синхронизиране гарантира, че независимо от различните настройки за готвене, и двете зони ще завършат готови за сервиране едновременно.

За подробни инструкции относно използването на всяка функция, вж. страници 9-12.

SYNC

За да завършите готвенето едновременно, когато храните имат различно време за готвене, времена или дори функции:

- 1 Поставете съставките в чекмеджетата, след това поставете чекмеджетата в уреда.
- 2 Зона 1 ще остане осветена. Изберете желаната функция за готвене. Използвайте стрелките TEMP, за да зададете температурата, и използвайте стрелките TIME, за да зададете часа.



- 3 Изберете зона 2, след което изберете желаната функция за готвене. Използвайте стрелките TEMP, за да зададете температурата, и използвайте стрелките TIME, за да зададете часа.

- 4 Натиснете SYNC бутона СТАРТ/С готвене в зоната 2. Другата зона ще готви. Устройството ще издаде звук и ще активира едновременно двете зони.



ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да изберете различна функция за зона 2.

7 | ninjakitchen.eu



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако една от зоните е изтичане на време, да СПРЕТЕ ЗОНА след това натиснете страница 9 за допълнителни инструкции.

- 5 Когато готвенето издаде звук с появяване на „КРАЙ“.



- 6 Премахнете със силиконов връх чекмеджето върху зоната.

- 4 Използвайте стрелките ВРЕМЕ, за да настроите времето на за времетраене до 1 час. Натиснете бутона СТАРТ/СТОП, за готвенето.



ЗАБЕЛЕЖКА: По време на готвене можете да извадите чекани или подхвърлите съставките за вечерна хрупкава храна.

- 5 Когато готвенето приключи, уредът ще издаде звуков сигнал: появи „КРАЙ“.



- 6 Премахнете съставките, като ги извадите или използвате цилиндричен силиконов връх.

2 У С Т Р О Й С Т В О Т О Ш Е И З П О Л З В А П О П О Д Р А З Б И

р а н е з о н а 1 (з а д а и з п о л з в а т е з о н а 2 в м е с т о т о в а , и з б е

р е т е з о н а 2) . И з б е р е т е A I R F R Y .
3 И з п о л з в а й т



КРАЙ НА ВРЕМЕТО ЗА ГОТВЕНЕ В ЕДНА ЗОНА (ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДВЕТЕ ЗОНИ)


- 1 Изберете зоната, която искате да спрете.



- 2 Натиснете СТАРТ/СТОП, за да прекратите готвенето.



- 3 „Край“ ще се появи на дисплея. Готвенето ще продължи в другата зона.

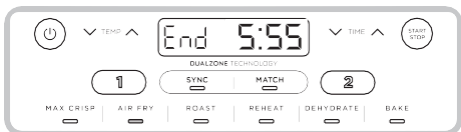

ПАУЗА НА ГОТВЕНЕ

Готвенето автоматично ще спре, когато чекмеджето бъде извадено. Поставете отново чекмеджето, за да възобновите готвенето.

ПРИ УПОТРЕБА В РЕЖИМИ SYNC или MATCH

ГОТВЕНЕ НА ЕДНА ЗОНА Ако отворите чекмедже, другото чекмедже автоматично ще спре на пауза, така че готвенето все още ще завърши по едно и също време. Поставете отново чекмеджето, след което натиснете СТАРТ/СТОП, за да продължите да готвите и в двете зони.


Max Crisp

- 1 Инсталирайте пазл в чекмеджето, съставките в чекмеджето в у

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако по време на готвене чекмеджето бъде извадено за повече от 1 минута, уредът автоматично ще се изключи. Ще трябва да програмирате отново всяка зона, за да възобновите готвенето.

9 | ninjakitchen.eu

- 2 Устройството подразбиране зони 1 и 2. Изберете MAX CRISP

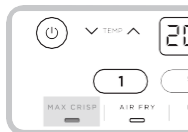

- 3 Използвайте стрелките за навигация, за да настроите времето. Натиснете бутона за стартиране на готвенето, за да започнете готвене.



- 4 Когато готвенето издаде звуков сигнал, ще се появи „КРАЙ“.



- 5 Премахнете съставките или изключете прибори.

Запичане

- 1 Поставете плочата за хрупкави храни (по избор) в чекмеджето, след чекмеджето и поставете чекмеджето в уреда.



- 2 Устройството ще използва по подразбиране зона 1 (за да използват изберете зона 2). Изберете BAKE



ЗАБЕЛЕЖКА: За да конвертирате рецепти от традиционна с температурата с 10°C.


- 3 Използвайте стрелките TEMP, за да зададете желаната температура



- 4 Използвайте стрелките TIME, за да зададете времето на стъпки от : стъпки от 5 минути от 1 до 4 часа. Натиснете бутона СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето.



- 5 Когато готвенето приключи, уредът ще издаде звук сигнал и на д

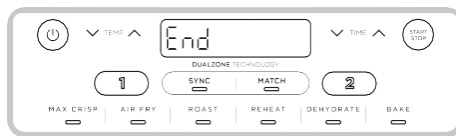

- 6 Премахнете съставките, като ги извадите или използвате щипки/пр

К
И
В
Ъ
Р
Х
У
П
Л
О
Ч
А
Т
А
З
А
Х
Р
У
П
К
А
В
И
Х
Р
А
Н
И
.
У
С
Т
Р
О
Й
С
Т
В
О
Т
О
Щ

Е
И
З
П
О
Л
З
В
А
П
О
Д
Р
А
З
Б
И
Р
А
Н
Е
З
О
Н
А
1
(
З
А
Д
А
И
З
П
О
Л
З
В
А
Т
Е
З

О
Н
А
2
В
М
Е
С
Т
О
Т
О
В
А
,
И
З
Б
Е
Р
Е
Т
Е
З
О
Н
А
2
И
З
Б
Е
Р
Е
Т
Е
Д
Е
Х
И
Д
Р

А
Т
И
Р
А
Н
Е
·
Т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
а
т
а
п
о
д
р
а
з
б
и
р
а
н
е
щ
е
с
е
п
о
я
в
и

н
а
д
и
с
п
л
е
я
·
И
з
п
о
л
з
в
а
й
т
е
с
т
р
е
л
к
и
т
е
Т
Е
М
Р
,
з
а
д
а
з
а
д
а
д

е
т
е
ж
е
л
а
н
а
т
а
т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
а
·
3
И
з
п
о
л
з
в
а
й
т
е
с
т
р



е л к и т е в р е м е , з а д а н а с т р о и т е в р е м е т о н а с т њ п к и о т 1 5

м и н у т и з а в р е м е т р а е н е о т 1 д о 1 2 ч а с а . Н а т и с н е т е б у т о

н а с т а р т / с т о п , з а д а з а п о ч н е т е г о т в е н е т о .



О Г А Т О Г О Т В Е Н Е Т О П Р И К Л Ю Ч И , У Р Е Д Ъ Т Щ Е И З Д А Д Е З В У К О В С

И Г Н А Л И Н А Д И С П Л Е Я Ш Е С Е П О Я В И " К Р А Й " .

5 П р е м а х

Н е т е с ъ с т а в к и т е , к а т о г и з в а д и т е л и и з п о л з в а т е ш и

Печене

- 1 Поставете плочата за хрупкави храни (по избор) в чекмеджето, след това поставете съставките в чекмеджето и поставете чекмеджето в уреда.



- 2 Устройството ще използва по подразбиране зона 1 (за да използвате зона 2 вместо това, изберете зона 2). Изберете ROAST



- 3 Използвайте стрелките TEMP, да зададете желаната температура.



- 4 Използвайте стрелките TIME, за да зададете времето на стъпки от 1 минута до 1 час и на стъпки от 5 минути от 1 до 4 часа. Натиснете бутона СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето.



Претопляне

- 1 Поставете плоч избор) в чекмеджето, след това поставете съставките в чекмеджето в у



- 2 Устройството ще използва по подразбиране зона 1 (за да използвате зона 2 вместо това, изберете зона 2)



- 3 Използвайте стрелките TEMP, да зададете желаната температура.



- 4 Използвайте стрелките TIME, за да настроите времето на стъпки от 1 минута до 1 час и на стъпки от 5 минути от 1 до 4 часа. Натиснете бутона СТАРТ/СТОП, за да започнете готвенето.



силиконов връх.

11 | ninjakitchen.eu

- **Защо екранът на дисплея стана черен?**
Устройството е в режим на готовност. Натиснете бутона за включване, за да го включите отново.
- **Защо на дисплея има съобщение „E“?** Уредът не функционира изправно. Моля, посетете ninjakitchen.eu.

извадите или и:
щипки/прибори

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Когато купувате продукт в Германия като потребител, вие се ползвате от законните права, свързани с качеството на продукта (вашите „законни права“). Можете да приложите тези законни права спрямо Вашия търговец на дребно. В Ninja обаче сме толкова уверени в качеството на нашите продукти („Продуктите“), че Ви даваме допълнителна гаранция от производителя до две години. Тази гаранция се отнася само за Продукта, ако е закупен в ново и неизползвано състояние. Тези условия се отнасят само до нашите гаранции — вашите законни права като купувач не са засегнати. Моля, обърнете внимание, че 2-годишната гаранция е достъпна във всички държави от ЕС и в Обединеното кралство, ако излезе от ЕС по време на гаранционния срок.

Условията по-долу описват предпоставките и обхвата на нашите гаранции, издадени от SharkNinja Germany GmbH, Kurt – Blaum – Platz 8, 63450 Hanau (Германия) („нас“, „нашите“ или „ние“). Те не засягат законните Ви права или задълженията на Вашия търговец на дребно и договора Ви с него. Същото важи и ако сте закупили продукта директно от Ninja.

Гаранции на Ninja®

Домакинският кухненски уред представлява значителна инвестиция. Вашата нова машина трябва да работи изправно възможно най-дълго. Гаранцията, с която идва, е важно съображение — отразява колко доверие има производителят в качеството на своите продукти и производство.

Нашата линия за обслужване на клиенти (0800 000 9063) е отворена от 9:00 до 18:00 ч. от понеделник до петък. Обаждането е безплатно и ще бъдете директно свързани с представител на Ninja. Онлайн съдействие е достъпно на адрес www.ninjakitchen.eu.

Как да регистрирам гаранцията си?

Можете да регистрирате Вашата гаранция онлайн в рамките на 28 дни след покупката. За да спестите време, ще ви е необходима следната информация за Вашата машина:

- № на модел
- Сериен номер (само ако е наличен)
- Дата на закупуване на изделието (разписка или бележка за доставка) За да се регистрирате онлайн, моля отидете на адрес www.ninjakitchen.eu **ВАЖНО**

- Гаранцията покрива вашия Продукт за 2 години, считано от датата на покупката.
- Моля, пазете касовата бележка през цялото време. Ако трябва да използвате Вашата гаранция, ще ни е необходима касовата бележка, за да потвърдим, че предоставената ни

информация е вярна. Невъзможността да обезсилите вашата гаранция.

Какви са предимствата от регистрирането?

Когато регистрирате Вашата гаранция, можете да получите полезни съвети, информация и каталог на технологии и нововъведения на Ninja. Ако регистрирате гаранцията си онлайн, ще получите Вашите данни.

За подробности относно нашата политика за поверливост

Колко дълго е гаранцията на нашите продукти?

Нашата увереност в нашия дизайн и контрол на качеството е гаранция от общо две години.

Какво покрива гаранцията?

Ремонт или подмяна (по преценка на Ninja) на вашия Продукт, включително всички части и труд в случай на дефект в дизайна, материалите и изработката (включително транспортни разходи и разходи за изпращане). Нашата гаранция е в допълнение към Вашите законни права като потребител.

Какво не се покрива от гаранцията?

- Нормално износване.
- Случайни повреди, неизправности, причинени от небрежна употреба или обслужване, неправилна употреба, неподдръжане, небрежна работа или боравене с кухненския уред, което не е в съответствие с ръководството за употреба на Ninja®, предоставено с Вашия уред.
- Използване на кухненския уред за нещо различно от обичайните домакински цели.
- Използване на части, които не са сглобени или инсталирани в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Използване на части и аксесоари, които не са оригинални компоненти на Ninja®.
- Неправилен монтаж (с изключение на случаите, когато монтажът е извършен от Ninja®).

- Ремонти или промени, извършени от страна на трети лица.
- Ремонти или промени, извършени от страна на трети лица, ако не можете да докажете, че извършени са свързани с дефекта, за който сте прилага

Какво се случва, когато гаранцията ми изтича?

Ninja не проектира продукти, които да издържат завинаги. Нашето желание е нашите клиенти да ремонтират или заменят частите си в рамките на гаранцията. В този случай, моля, свържете се с нас за повече информация за обслужване на клиенти и попитайте за наши услуги.

Къде мога да купя оригинални резервни части?

Резервните части и аксесоари за Ninja са разработени и произведени от нас. Моля, свържете се с нас, за да разберете къде можете да закупите оригинални резервни части и аксесоари за всички машини Ninja.

Моля, не забравяйте, че използването на неоригинални резервни части може да обезсили гаранцията на Вашия производител.