
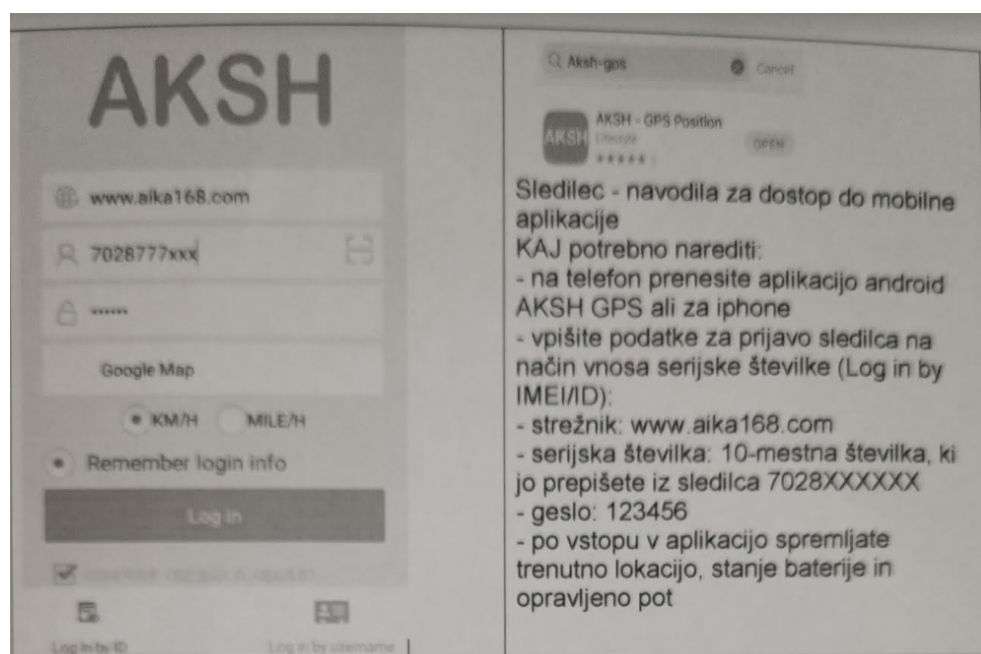


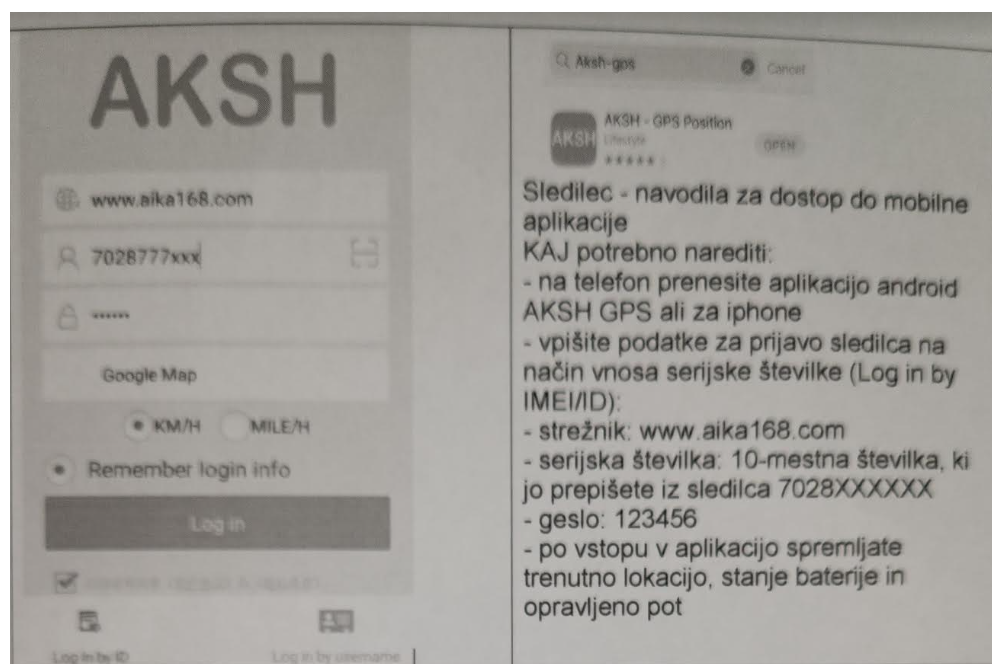

1. Funkcije in parametri izdelka

1.1. Funkcije izdelka:

Poizvedba o lokaciji, predvajanje zgodovinske poti, geo-ograja, dodatni prenos prevojne točke, dodatni prenos slepe cone, poročilo o parkiranju, alarm za prazno baterijo, alarm za prekoračitev hitrosti, alarm za premikanje, alarm za razstavljanje (izbirno), daljinski sprejem zvoka (izbirno), glasovno oddajanje (neobvezno), merjenje temperature (neobvezno) itd

(Opomba: Različni modeli z različnimi funkcijami, za funkcije glejte ustrezne modele)

1.2. Parametri izdelka:

•Omrežni standard: 4G, 3G, 2G (izbirno);

† Zahteva za polnjenje: SVDC-1000mA,

*Pozicijski čas: povprečen vroč zagon: 3 USD (odprto)

Povprečni hladni zagon: 35 USD (odprto)

† Natančnost pozicioniranja: \$10m (odprto

nebo) Delovna temperatura: -20 70 °C

Upoštevajte: Prosimo, namestite in uporabljajte v tolerančnem območju opreme, če nezakonita namestitev presega tolerančno območje zmogljivosti opreme, vse posledice, ki jih povzroči uporabnik, nosi sam!

二、Dodatki izdelka in stanje LED luči

2.1 Dodatki izdelka:

Standardni GPS sledilnik/polni kabel/uporabniški priročnik

2.2 Stanje LED lučke GPS sledilnika

2.2.1 Rdeča LED lučka (stanje napajanja/polnjenja)

Stanje svetlobe	Pomen
Vklopljen ves čas	polnjenje
—	Ni napolnjen/popolnoma napolnjen/izklop

2.2.2 Rumena lučka (stanje omrežnega signala)

Stanje svetlobe	Pomen
Utripa	Inicijalizacija omrežja
Vklopljen ves čas	Normalna omrežna komunikacija
—	Spanje/izklop

2.2.3 Modra LED lučka (stanje lokacijskega signala)

Stanje luči	Pomen
Utripa	iskanje lokacijskega signala

Vklopljen ves čas

Uspešno lociran

Spanje/izklop

E Navodila za namestitev GPS sledilnika

3.1 Priprava pred namestitvijo

① Odprite embalažno škatlo in preverite model, ali so dodatki pravilni ali ne, sicer vas prosimo

se obrniti na vašega prodajalca

② Izberite kartico SIM, terminal mora vsebovati standardno kartico

③ SIM Za namestitev kartice SIM potrdite usmerjenost kartice SIM glede na vrsto reže za kartico SIM v napravi in kartico pravilno namestite Opomba:

(1) Pred namestitvijo ali odstranitvijo kartice SIM izklopite napajanje.

(2) Aktivirajte funkcijo GPRS na kartici SIM.

(3) Aktivirajte funkcijo prikaza ID-ja klicatelja kartice SIM za daljinsko spremljanje (izberite za omogočiti ali ne glede na funkcijo, ki jo zahteva stranka)

(Če je bila vaša kartica SIM vklopljena in je zahtevala vnos kode PIN SIM, si oglejte

uporabniški priročnik mobilnega telefona, da izklopite funkcijo vnosa PIN kode SIM

(5) Prepričajte se, da ima kartica SIM stroške

3.2 namestitev

Naprava GPS mora biti nameščena na skritih mestih. Zelo priporočamo, da namestite do

strokovni tehniki. Upoštevajte spodnje elemente:

1. Položaj namestitve mora biti čim bolj skrit in mora biti vodotesna

2. Držite se stran od virov emisij, kot so radar za vzvratno vožnjo, naprava proti kraji in drugi komunikacijska oprema, nameščena v vozilu.

3. Naprava je opremljena z vgrajeno GSM anteno in GPS anteno. Pri namestitvi se prepričajte, da je sprednja stran obrnjena navzgor (proti nebu) in da ni nobenega kovinskega predmeta navzgor. Priporočeni položaj namestitve je naslednji

(1) Skrito mesto v okrasni plošči pod sprednjim vetrobranskim steklom

(2) avtomobila. Skrita mesta okoli sprednje armature plošče avtomobila (koža je iz nekovine material).

(3) Pod okrasno ploščo pod zadnjim vetrobranskim steklom avtomobila.

(4) znotraj vrat avtomobila ali sredinskega stebra.

(6) Na armaturni plošči električnega vozila/motornega kolesa ali na skritem mestu pod zadnjim sedežem.

3.3 Koraki za pravilno uporabo izdelka

Namestitev StartupSettings Registracija

Namestitev: Pri namestitvi poskrbite, da bo GPS antena obrnjena proti nebu, prostor nad mestom namestitve pa mora biti prekrit z materiali, ki ne absorbirajo elektromagnetnega valovanja (kot je kovina, izolacijska folija, odporna na eksplozije)

Zagon: potisnite kartico SIM v pravilno smer in jo nato vklopite
Nastavitve: To je treba storiti, sicer ni mogoče izvesti drugih operacij. Z mobilnim telefonom lastnika pošljite ukaz SMS na številko kartice SIM v napravi GPS, da ugotovite številko lastnika in določeno številko.
Registracija: Način registracije je odvisen od trgovčeve platforme in tudi način registracije je drugačen. Posvetujte se s prodajalcem

IV. Navodila za uporabo GPS

41 SMS ukaz

Uporabnik z mobilnim telefonom pošlje SMS ukaz na številko SIM kartice GPS sledilnika (opomba: SIM kartica mora biti aktivirana s funkcijo besedilnega sporočila). Vejica v naslednjem formatu ukaza SMS je angleški format stanja vnosa in črke so velike in male v skladu z zahtevami navodil

Skrajne funkcije poizvedb	Oblika ukaza SMS	Odgovor naprave
Poizvedba o stanju GPS sledilnika	CXZT	različica: ID IP Ad
Poizvedba za povezavo zemljepisne dolžine in širine G1234		Googleov naslov povezave
Ponovno zštevite napravo	CQ	CQ OK
Posnetki	FORMAT	FORMAT OK
Spremenite APN	APN,123456,cmnet	APN NASTAVI OK
Spremenite uporabniško ime APN	APN,USER,123456,uporabnik	UPORABNIKO APN OK
Spremenite geslo APN	APN,PASSWD,123456,geslo	APN,PASSWD OK
Časovni interval nalaganja	FREQ,123456,30	FREQ,NAST. OK
Spremenite ip in vrata	IP+prazna+IP+prazna-vrata Primer: IP 106.3.230.234 8185	IP,NASTAV OK

4.2 Navodila za delovanje platforme

Prijavite se v platformo za sledenje:

Uporabniki se lahko prijavijo v platformo storitev globalnega pozicioniranja, ki jo nudi trgovec, da preverijo lokacijo in status vozila. Za spletno stran storitvene platforme se posvetujte s svojim trgovcem.

1 prijava in preverjanje na spletni platformi:

Če so posamezni uporabniki, se prijavite s številko naprave 10. ID številka je na GPS napravi in embalažni škatli. Ko se prijavite v platformo, izberite IEM/številko registrske tablice za prijavo. Privzeto geslo je: 123456 Za poslovne uporabnike in uporabnike upravljanja voznega parka se prijavite z uporabniškim imenom. Uporabniško ime in geslo nastavi prodajalec, se za dodelitev obrnite na ustreznega prodajalca.

2 Prijavite se s mobilno aplikacijo

Sistem Asereld, skenirajte prenos kode QR in če lahko uporabnik mobilnega telefona

Apple pošlje ime XP v Appstore za prenos

Če gre za posamezne uporabnike, se prijavite z ID številko GPS naprave. ID številka je na napravi GPS in na embalaži. Ko se prijavljate v platformo, izberite številko EIM/registrske tablice za prijavo. Privzeto geslo je 123456. Za poslovne uporabnike

in uporabnike upravljanja voznega parka se prijavite z uporabniškim imenom. Uporabniško ime in geslo nastavi prodajalec, se za dodelitev obrnite na ustreznega prodajalca

5. Odpravljanje težav

Odpravljanje težav

Če med uporabo naprave GPS ne deluje pravilno, si oglejte naslednje težave in rešitve. Če težave še vedno ni mogoče rešiti, se obrnite na prodajalca.

Pogoste težave	Razlogi	Rešitve
Slab signal	Preizkuste na območjih, kjer je visoka zgradbe ali podzemna parkirišča, kjer radijski valovi ne morejo biti poslani ali prejeti normalno.	Uporabite ga na mestu z dobrim signalom
platforma prikazuje napravo po prvem ni aktiviran številcev	Priključen glavni napajalnik	Ne povežite se z glavno nadzorno linijo vozila.
	priljubljen ali ne	Preverite kartico SIM
	Vstavljena kartica SIM ni pravilna	Preverite, ali indikator utripa ali svetli
	Preverite stanje LED	SIM brez aktiviranega GPRS ali SIM. Za aktiviranje se obrnite na operaterja kartica brez stroškov. GPRS, ip in vrata
Zemljepisni položaji prikazuje napravo lokacijo	SIM brez aktiviranega GPRS ali SIM. Za aktiviranje se obrnite na operaterja kartica brez stroškov.	GPRS, ip in vrata
	niso pravilna (lahko preverite. Spremenite ip in vrata s SMS-om z ukazom SMS)	ukaz
	GPS ne locira	Pojdite na zunanji prostor, kjer je signal GPS dober
Platforma prikazuje glavni izklop napajanja	Vozilo je na prevozno	po Prosimo, vozite vozilo po cesti
	ACC povezan ali ne	Priključite napravo in jo vklopite ACC
Platforma prikazuje glavni izklop napajanja	Slaba napajalna povezava	Preverite, ali je napajanje linija priključene naprave pravilna ali ne
Platforma prikazuje napravo brez povezave	SIM kartica je prazna ali GPRS je bila preklicana	Preverite kartico SIM
	Območje dobrega signala	Poskusite ponovno ob dobrem signalu obrniti

common commands		
sms command	reply	Command Definition
admin123456 136*****	admin ok	Owner number binding, owner number can only bind a, the last binding of the owner number is valid
password123456 666888	password ok	Modify the owner's password instruction, the password is 6 pure numbers (the default owner's password is: 123456, for example, change to 666888 new password)
101#136*****#	OK	The first specific number, the command is the same as "owner number"
102#136*****#	OK	102 for the first SOS specific number
103#136*****#	OK	103 for the second SOS specific number
D101#	OK	D101# means delete the first number
D102#	OK	D102# means delete the second number
D103#	OK	D103# means delete the third number
C10#	101#	Query specific number
125#	OK	Turn on vibrating SMS alarm
126#	OK	Turn off the vibrating SMS alarm
122#	OK	Turn on the vibrating phone alarm
121#	OK	Turn off the vibration phone alarm
vibtime123456,n	vibtime set ok	Set vibration alarm duration SMS command, 1-15 seconds n(0~15),0 Cancel vibration alarm, default 3 seconds, i.e. vibration alarm lasts 3 seconds
88		Remote listening when the owner number or a specific number sends this instruction to the terminal SIM card number, the terminal calls back to realize the listening function
123		Note: To realize this function, you need to set the owner number and SOS specific number first "
G1234		SMS for location information
speed,123456,80	speed ok	Reply to Google link
SF	SF OK	Turn on speed SMS notification speed123456 080 Set speed limit 80km/h 000 for off
CF	CF OK	SMS set defense
CQGPS	GPS reset OK!	SMS disable
CQ	system reset OK!	GPS restart
FORMAT	OK	Restore factory settings
apn123456 cmnet	apn ok	Set the APN command format
apnuser123456 user	apnuser ok	Set the command format of the APN corresponding to the user name
apnpasswd123456 passwd	apnpasswd ok	Set the command format of password corresponding to APN
IP 219.143.106.193 8500	set IP OK	SMS command: IP+space+IP address+space+port number Set server IP and port
CXZT		Query device status Response: device software version, ID, IP, power, working mode: M for single, A for auto, C for continuous, signal quality
sleep,123456,10	OK	Hibernation interval 10:means 10 minutes 0:means no hibernation
zone123456 e08	OK	Modify time zone E08: means East 8
109#	OK	Switch between Chinese and English

250#	OK	Turn off telephone low battery alarm
251#	OK	Turn on phone low battery alarm
260#	OK	Turn off SMS low battery alarm
261#	OK	Turn on SMS low battery alarm
tmod, 123456, 5		Intelligent working mode 5 means waking up once at 5 minutes interval (5-720 minutes can be set)
SMOD, 123456		Power saving mode
NMOD, 123456		Normal working mode
VOX, 123456, 1, 60		Voice control recording 0:Voice control off 1:Voice control on 60:Adjust decibel value Voice control recording decibel value: 60/70/80/90/100
power, 123456, 1		Remote on/off command 1 means on 0 means off
SP0F, 123456, 0800, 1500		Timer on/off instruction 0800: Power on time 1500: Power off time
FREQ, 123456, 20		Work mode upload interval 20 means 20 seconds
interval, 123456, 65000		Modify the heartbeat packet upload interval