

Elektrický Odstraňovač



Rock 2-User Manual

* Pro bezpečnost problém, ten Produkty baterie postavení zbytky nízký během přeprava .

Prosím plně účtovat ten Produkt před počáteční použití!

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a dodržujte všechny běžné pokyny preventivní opatření pro bezpečnost.

Varování

1. Tento produkt není určen pro použití malými dětmi nebo nemohoucími osobami. osoby s snížené fyzikální, senzorické nebo uvažování schopnosti, nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jim nebyly poskytnuty dozor nebo návod podle A odpovědný osoba týkající se použití z ten Produkt na zajistit že oni může použití to bezpečně.
2. Tento produkt a jeho příslušenství nejsou hračky. Je nutná zvýšená pozornost . když použitý podle nebo u děti. Děti měl by být pod dohledem na zajistěte, aby si s výrobkem nehráli.
3. Prosím použití tento Produkt pro ten opravit účel. Tento Produkt je pouze vhodný pro mozol, tvrdý a tlustý mrtvý kůže, takový jako podpatky. Prosím dělat Nepoužívejte produkt na normální pokožku.
4. Neponořujte tento výrobek do vody za účelem nabíjení a nenabíjejte jej to v A vlhký prostředí. Ponechat ten Produkt schnout po pomoci to.
5. Ten/Ta/To Produkt obsahuje A vestavěný dobíjecí baterie. Dělat ne pokles do ohně a nikdy jej nenabíjejte, nepoužívejte ani neumísťujte na místo, kde teplota je vysoká.
6. Prosím použití a obchod ten produkt na A teplota mezi 0 °C a 40 °C.

* Ten/Ta/To právo symbol naznačuje že ten produkt může ne být vyčištěno pod A běh klepnutím.



7. Dělat ne pokles nebo klepání tento Produkt. Já f tento Produkt je poškozený jako A výsledek z klesá nebo srážka, dělat ne použití to znovu.
8. Dělat ne pokus na opravit nebo rozebrat ten Produkt podle sebe.

Oznámení

1. Po pomoci každý čas, Prosím dát ten ochranný pokrýt na správně na zabránili poškození produktu. Abyste předešli jakémukoli zranění způsobenému člověk tělo, dělat ne použití tento Produkt -li ten váleček hlava je poškozený.
2. Ten/Ta/To váleček hlava je podrobit na určitý servis život. V pořadí na udržovat dobrý účinek, to je navrhl na nahradit to na A pravidelný základ.
3. Li tento Produkt vůle být ne použitý pro A dlouho čas, Prosím účtovat to na nejméně jednou každý šest měsíce.
4. Já f tento Produkt dělá ne provozovat správně, Prosím předložit to na ten prodávající nebo ten autorizovaný servis centrum pro inspekce.
5. Dělat ne tisk tento Produkt příliš tvrdý na kůže a dělat ne přímo kontakt jizvu nebo poškozenou kůži pomocí válečkové hlavice.
6. Li Vy jsou prochází zacházení splatné na žádný kůže problém, porad'te se se svým profesionální lékař předchozí na použití. Tento Produkt měl by ne být použitý jako A lékařský zařízení. Já f Vy cítit indisponovaný po pomoci ten Produkt nebo -li Vy Pokud se kůže stane bolestivou nebo zanícenou, přestaňte výrobek používat a porad'te se se svým lékařem.


PRODUKT PARAMETRY

Produkt jméno: Elektrický noha mozol
odstraňovač Model: Rock 2
Vstup: 5V  Nabíjení
čas: 2,5 hodiny

02



PROFIL Z PRODUKT

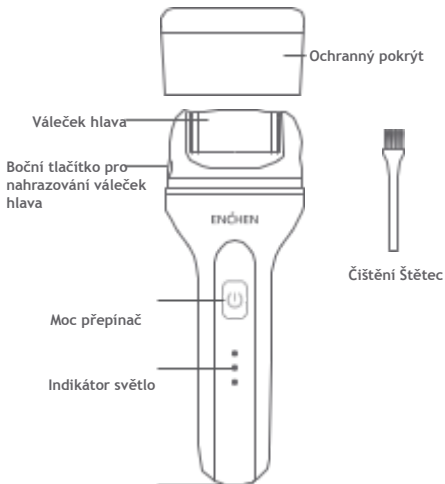

Nabíjení Kabel

KROKY PRO POUŽITÍ

Krok 1

Odstranit ten ochranný kryt a Sho rt tisk moc přepínač na otočit na ten Produkt

- Vy může použití turbo režim podle lisování moc znovu přepnout .

Krok 2

Jemně skluzavka ten váleček hlava zadní a pro rt h nebo vlevo a právo na ten schnout a drsnou oblast chodidel a setrvejte 2 až 3 sekundy. Během Během používání je dovoleno zastavit a zkontrolovat, zda se odumřelá kůže uspokojivě odstraněn. Pokud ne, znovu aplikujte přípravek na stejnou oblast (pro 2 nebo 3 sekundy) a kontrola znovu, až ten hladký a delikátní kůže je obnoveno.

- Při používání výrobek příliš netlačte a ujistěte se, že Válečková hlavice jemně přejíždějí po pokožce.
- To je navrhl na použití ten Produkt po mytí ten kůže na čistý a změkčit pokožku. A setřete vodu z postižené oblasti pokožky, abyste zaručit optimální účinek.

Krok 3

Dlouho tisk ten moc tlačítko pro 3 sekundy na otočit vypnuto ten Produkt dát ochranný pokrýt na na zabránit ten poškození z ten váleček hlava.

Oznámení

1. Nesprávné použití výrobku může způsobit poškození hlavy válce, Před použitím se prosím ujistěte, že je válečková hlava v dobrém stavu. používání. Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat.
2. Li lisované příliš těsně s příliš mnoho platnost, ten Produkt vůle zastávka operace.
3. Prosím čistý ten produkt po pomoci na udržet to v A čistý a vysoký-vykon stát.
4. Po 2,5 hodinách provozu dokáže poskytnout 210 minut bezdrátového provozu. nabíjení.

2RYCHLOSTNÍ NASTAVENÍ

Ten/Ta/To Produkt je vylepšený s Zúrovňový rychlost na setkat se tvůj odlišný potřeby.

ÚČTOVAT VÁŠ PRODUKT

1. Vypněte napájení produktu.
2. Připojte nabíjecí kabel k produktu a Adaptér a poté zástrčka adaptér do zásuvky 100-240V Zásuvka střídavého proudu.
* 5V/1A Adaptér musí být použitý.
3. Když nabíjení, ten právo indikátor světla nahoru a ten Produkt vůle být plně nabito přibližně za 2,5 hodiny. Zároveň zelená kontrolka stále svítí.
4. Li ten produkt vůle ne být použitý pro A dlouho čas, Prosím plně účtovat ten produkt na nejméně jednou každý půl A rok.

NAHRADIT VÁLEČEK HLAVA

1. Před výměnou ten váleček hlava, být jistý na vypnout ten Produkt.
2. Při výměně hlavy válce vložte do produktu novou hlavu dokud neuslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že je nová hlava správně zajištěna. v místo a správně nainstalováno. Pokud není válečková hlava správně připojena, Nezapínejte vypínač produktu.



Moc vypnuto
váleček hlava



Stiskněte strana tlačítko SEM ven váleček hlava Instalovat nový



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


1. Před čištěním, být jistý na otočit vypnuto ten Produkt.
2. Po čištění, otřít vypnuto ten Produkt s A čistý schnout tkanina.



Otočte vypnuto ten Produkt.



Tisk strana tlačítko na odstranit váleček hlava.

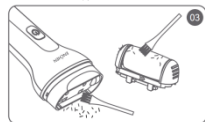

Čistý váleček hlava s čištění štětec, a čistý ten spojení mezi ten zařízení a válečková hlava.



Opláchněte pod ten kohoutek

SPOLEČNÝ PROBLÉMY A ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Příčina	Řešení
Tento Produkt nemůže být poháněn na	Slabá baterie	Plně dobít před pomoci
	Poškození z ten produkt	Poslat na profesionální opravit
Ten/Ta/To Váleček hlava selže na střídát	Ten/Ta/To Váleček hlava je ne nainstalováno správně	Znovu nainstalovat ten váleček hlava

PRODUKT ZÁRUKA KARTA

Jméno :	
Adresa :	
Tel. Žádný. :	
Datum z nákup : (dd/mm/rr)	
Obchod jméno :	
Záruka období :	

ZÁRUKA PODMÍNKY

- Vše související s kvalitou vady na položky prodáno přímo podle ENCHEN nebo ENCHEN' Autorizovaní prodejci jsou kryti rozsáhlou zárukou, sázení od data nákupu.
- ENCHEN' Omezená záruka společnosti je omezena na zemi nákup. Omezená záruka je neplatná pro položky odebrané mimo země, ve které byly původně zakoupeny nebo odkud byly přímo odeslány autorizovaný online nákup.
- Tato záruka se vztahuje pouze na originální výrobky ENCHEN. Není vztahuje se na běžné opotřebení nebo jakékoli vady vzniklé v důsledku škody způsobené nesprávným použitím tohoto produktu.
- Záruka je pro ten primární produkt pouze ani přenosný. Žádný uvolnit Na další produkty se tato záruka nevztahuje.
- Pokud Výrobek selže bez ohledu na používání v souladu s uživatelskými pokyny manuál a ostatní psaný opatření, nahrazení vůle být pokud zdarma.
- Na tvrzení ten záruka, kontakt ten služby tým z ten platforma nebo obchod, kde jste koupili.

 E-mail: výstava @ enchen.cn

BATERIE LIKVIDACE NÁVOD

1. Prosím vzít ten baterie ven z ten zařízení první před vyhazování to.
2. Před použitím se ujistěte, že je spotřebič vypnutý vybijte baterii.
3. Ten/Ta/To baterie měl by být zlikvidován bezpečně.



ENCHEN

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.

Adresa: Pokoj 103, 3. budova, č. 320 Donglan Rd,
Minhang Distrikt ICT, Šanghaj, Čína

Vyrobeno v Čína